




# Руководство по применению для установщика

**Daikin Altherma – низкотемпературный  
раздельный**

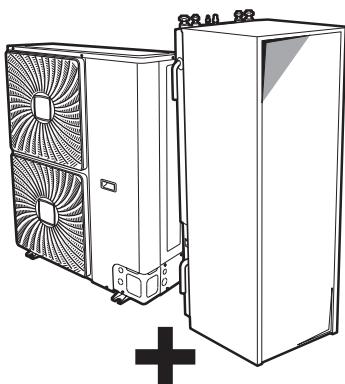

**ERHQ011-014-016BA  
ERLQ011-014-016CA  
EHVH/X11+16S18CB  
EHVH/X11+16S26CB**

Руководство по применению для установщика  
Daikin Altherma – низкотемпературный раздельный

русский

# Содержание

## Содержание

### 1 Общая техника безопасности

1.1 Информация о документации.....	4
1.1.1 Значение предупреждений и символов .....	4
1.2 Для установщика .....	4
1.2.1 Общие требования.....	4
1.2.2 Место установки.....	5
1.2.3 Хладагент .....	5
1.2.4 Солевой раствор .....	6
1.2.5 Вода.....	6
1.2.6 Электрическая система .....	6

### 2 Информация о документации

2.1 Информация о настоящем документе .....	7
2.2 Общий обзор руководства по применению для установщика.....	8

### 3 Информация о блоке

3.1 Обзор: информация о блоке.....	8
3.2 Наружный агрегат .....	8
3.2.1 При распаковке наружного блока .....	8
3.2.2 При обращении с наружным блоком .....	8
3.2.3 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата .....	9
3.3 Внутренний блок.....	9
3.3.1 Чтобы распаковать внутренний агрегат .....	9
3.3.2 Для снятия аксессуаров с внутреннего агрегата ....	9

### 4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

4.1 Обзор: информация об агрегатах и дополнительном оборудовании.....	9
4.2 Идентификация.....	10
4.2.1 Идентификационная табличка: наружный агрегат .....	10
4.2.2 Идентификационная табличка: внутренний агрегат.....	10
4.3 Комбинации агрегатов и дополнительного оборудования...	10
4.3.1 Возможные опции для наружного агрегата.....	10
4.3.2 Возможные опции для внутреннего агрегата .....	11
4.3.3 Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата .....	12

### 5 Руководство по применению

5.1 Обзор: Руководство по применению.....	12
5.2 Настройка системы обогрева/охлаждения помещения .....	12
5.2.1 Одно помещение.....	12
5.2.2 Несколько помещений – одна зона температуры воды на выходе .....	14
5.2.3 Несколько помещений – две зоны температуры воды на выходе .....	16
5.3 Настройка вспомогательного источника тепла для обогрева помещения .....	18
5.4 Настройка резервуара горячей воды бытового потребления.....	19
5.4.1 Схема системы – встроенный резервуар ГВБП .....	19
5.4.2 Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП .....	20
5.4.3 Настройка и конфигурация – резервуар ГВБП .....	20
5.4.4 Насос ГВБП для быстрого нагрева воды .....	21
5.4.5 Насос ГВБП для дезинфекции .....	21
5.5 Настройка учета энергопотребления.....	21
5.5.1 Величина нагрева .....	21
5.5.2 Потребленная энергия .....	21
5.5.3 Обычный источник электропитания .....	22
5.5.4 Источник электропитания по льготному тарифу .....	22
5.6 Настройка контроля потребления энергии.....	23
5.6.1 Постоянное ограничение потребления энергии .....	23
5.6.2 Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами.....	23

5.6.3 Процесс ограничения потребления энергии.....	24
5.7 Настройка датчика наружной температуры .....	24

### 6 Подготовка

6.1 Обзор: подготовка .....	25
6.2 Подготовка места установки.....	25
6.2.1 Требования к месту установки наружного блока.....	25
6.2.2 Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях ..	26
6.2.3 Требования к месту установки внутреннего агрегата.....	26
6.3 Подготовка трубопровода хладагента .....	27
6.3.1 Требования к трубопроводам хладагента .....	27
6.3.2 Изоляция трубопровода хладагента .....	27
6.4 Подготовка трубопроводов воды .....	27
6.4.1 Требования к контуру циркуляции воды .....	27
6.4.2 Формула расчета предварительного давления в расширительном баке.....	29
6.4.3 Проверка объема и расхода воды .....	29
6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке.....	30
6.4.5 Проверка объема воды: примеры.....	30
6.5 Подготовка электрической проводки .....	31
6.5.1 Информация о подготовке электрической проводки .....	31
6.5.2 Информация об энергосберегающем источнике электропитания .....	31
6.5.3 Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов .....	32
6.5.4 Обзор электрических соединений внешних и внутренних приводов .....	32

### 7 Монтаж

7.1 Обзор: монтаж .....	33
7.2 Открытие агрегата .....	33
7.2.1 Открытие блоков .....	33
7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат .....	33
7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат .....	33
7.2.4 Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата .....	34
7.3 Монтаж наружного агрегата .....	34
7.3.1 Монтаж наружного блока .....	34
7.3.2 Меры предосторожности при монтаже наружного блока .....	34
7.3.3 Подготовка монтажной конструкции .....	34
7.3.4 Установка наружного блока .....	34
7.3.5 Обустройство дренажа .....	34
7.3.6 Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата .....	35
7.4 Монтаж внутреннего агрегата .....	35
7.4.1 Монтаж внутреннего агрегата .....	35
7.4.2 Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата .....	35
7.4.3 Чтобы установить внутренний агрегат .....	35
7.5 Соединение труб трубопровода хладагента .....	36
7.5.1 Подсоединение трубопроводов хладагента .....	36
7.5.2 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента .....	36
7.5.3 Указания по подсоединению трубопроводов хладагента .....	36
7.5.4 Указания по изгибу труб .....	37
7.5.5 Развальцовка конца трубы .....	37
7.5.6 Припайка конца трубы .....	37
7.5.7 Применение запорного клапана с сервисным отверстием .....	37
7.5.8 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку .....	38
7.5.9 Соединение трубопровода хладагента с внутренним агрегатом .....	39
7.5.10 Как определить, есть ли необходимость в установке масляных ловушек? .....	39
7.6 Проверка трубопровода хладагента .....	40

7.6.1	Проверка трубопровода хладагента.....	40	8.1.2	Для доступа к наиболее часто используемым командам .....	54
7.6.2	Меры предосторожности при проверке трубопроводов хладагента.....	40	8.1.3	Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс.....	55
7.6.3	Проверка трубопровода хладагента: Компоновка..	40	8.1.4	Копирование языковых установок с первого на второй пользовательский интерфейс.....	56
7.6.4	Проверка на утечки .....	40	8.1.5	Быстрый мастер: Установите план системы после первого включения питания .....	56
7.6.5	Проведение вакуумной сушки .....	40	8.2	Базовая конфигурация .....	56
7.7	Заправка хладагентом .....	41	8.2.1	Быстрый мастер: язык / время и дата .....	56
7.7.1	Заправка хладагентом .....	41	8.2.2	Быстрый мастер: стандартный .....	56
7.7.2	Меры предосторожности при заправке хладагента .....	41	8.2.3	Быстрый мастер: опции .....	59
7.7.3	Определение объема дополнительного хладагента .....	41	8.2.4	Быстрый мастер: производительность (учет энергопотребления) .....	62
7.7.4	Определение объема полной дозаправки .....	41	8.2.5	Контроль обогрева и охлаждения помещений .....	62
7.7.5	Дозаправка хладагентом .....	42	8.2.6	Контроль горячей воды бытового потребления .....	66
7.7.6	Наклейка этикетки с информацией о фотированных газах, способствующих созданию парникового эффекта .....	42	8.2.7	Номер контакта/справки .....	67
7.8	Соединение трубопроводов воды.....	42	8.3	Расширенная конфигурация/оптимизация .....	67
7.8.1	Подсоединение трубопровода воды .....	42	8.3.1	Нагревание/охлаждение помещения: расширенная настройка .....	67
7.8.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды .....	42	8.3.2	Управление горячей водой бытового потребления: расширенное .....	72
7.8.3	Для соединения трубопроводов воды.....	42	8.3.3	Установки источника тепла .....	76
7.8.4	Подсоединение трубопроводов рециркуляции .....	43	8.3.4	Системные установки .....	78
7.8.5	Подсоединение редукционного клапана к сливу.....	43	8.4	Структура меню: обзор пользовательских настроек .....	84
7.8.6	Заполнение водяного контура.....	44	8.5	Структура меню: обзор настроек установщика .....	85
7.8.7	Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления .....	44			
7.8.8	Для изоляции трубопровода воды.....	44			
7.9	Подключение электропроводки .....	44			
7.9.1	Подсоединение электропроводки .....	44			
7.9.2	Соблюдение электрических нормативов .....	44			
7.9.3	Меры предосторожности при подключении электропроводки .....	45			
7.9.4	Рекомендации относительно подсоединения электропроводки .....	45			
7.9.5	Характеристики стандартных компонентов электропроводки .....	45			
7.9.6	Подключение электропроводки к наружному блоку .....	46			
7.9.7	Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат .....	47			
7.9.8	Подключение электропроводки на внутренний агрегат .....	47			
7.9.9	Подключение основного источника питания.....	48			
7.9.10	Подсоединение электропитания к резервному нагревателью .....	49			
7.9.11	Подключение интерфейса пользователя .....	50			
7.9.12	Подсоединение запорного клапана .....	51			
7.9.13	Подключение электрических счетчиков .....	51			
7.9.14	Подключение насоса горячей воды бытового потребления .....	52			
7.9.15	Подключение подачи аварийного сигнала .....	52			
7.9.16	Подключение выхода ВКЛ/ВыКЛ обогрева/охлаждения помещения .....	52			
7.9.17	Подключение переключения на внешний источник тепла .....	52			
7.9.18	Подключение цифровых вводов потребления энергии .....	52			
7.9.19	Подсоединение предохранительного терmostата (размыкающий контакт) .....	53			
7.10	Завершение монтажа наружного агрегата .....	53			
7.10.1	Завершение монтажа наружного блока .....	53			
7.10.2	Закрытие наружного блока .....	53			
7.11	Завершение монтажа внутреннего агрегата .....	53			
7.11.1	Крепление крышки интерфейса пользователя к внутреннему агрегату .....	53			
7.11.2	Чтобы закрыть внутренний агрегат .....	54			
<b>8 Конфигурирование</b>		<b>54</b>			
8.1	Обзор: конфигурирование .....	54			
8.1.1	Подключить кабель ПК к коммутационной стойке..	54			
			8.1.2	Для доступа к наиболее часто используемым командам .....	54
			8.1.3	Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс.....	55
			8.1.4	Копирование языковых установок с первого на второй пользовательский интерфейс.....	56
			8.1.5	Быстрый мастер: Установите план системы после первого включения питания .....	56
			8.2	Базовая конфигурация .....	56
			8.2.1	Быстрый мастер: язык / время и дата .....	56
			8.2.2	Быстрый мастер: стандартный .....	56
			8.2.3	Быстрый мастер: опции .....	59
			8.2.4	Быстрый мастер: производительность (учет энергопотребления) .....	62
			8.2.5	Контроль обогрева и охлаждения помещений .....	62
			8.2.6	Контроль горячей воды бытового потребления .....	66
			8.2.7	Номер контакта/справки .....	67
			8.3	Расширенная конфигурация/оптимизация .....	67
			8.3.1	Нагревание/охлаждение помещения: расширенная настройка .....	67
			8.3.2	Управление горячей водой бытового потребления: расширенное .....	72
			8.3.3	Установки источника тепла .....	76
			8.3.4	Системные установки .....	78
			8.4	Структура меню: обзор пользовательских настроек .....	84
			8.5	Структура меню: обзор настроек установщика .....	85
<b>9 Пусконаладка</b>		<b>86</b>			
9.1	Обзор: Пусконаладка .....	86			
9.2	Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию .....	86			
9.3	Перечень проверок перед пуско-наладкой.....	86			
9.4	Перечень проверок во время пуско-наладки .....	87			
9.4.1	Проверка минимального расхода .....	87			
9.4.2	Функция выпуска воздуха .....	87			
9.4.3	Для проведения пробного запуска.....	88			
9.4.4	Для проведения пробного запуска привода.....	88			
9.4.5	Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов .....	89			
<b>10 Передача потребителю</b>		<b>90</b>			
<b>11 Техническое и иное обслуживание</b>		<b>91</b>			
11.1	Обзор: Техническое и иное обслуживание.....	91			
11.2	Техника безопасности при техобслуживании .....	91			
11.2.1	Открытие внутреннего агрегата .....	91			
11.3	Перечень проверок в рамках ежегодного техобслуживания наружного блока .....	91			
11.4	Перечень проверок для ежегодного техобслуживания внутреннего агрегата .....	91			
11.4.1	Слив резервуара горячей воды бытового потребления .....	92			
<b>12 Возможные неисправности и способы их устранения</b>		<b>92</b>			
12.1	Обзор: Устранение неисправностей .....	92			
12.2	Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок .....	93			
12.3	Решение проблем на основе признаков .....	93			
12.3.1	Признак: агрегат НЕ производит нагрев или охлаждение должным образом .....	93			
12.3.2	Признак: Компрессор НЕ запускается (обогрев помещения или нагрев воды бытового потребления) .....	93			
12.3.3	Признак: Насос шумит (кавитация) .....	94			
12.3.4	Признак: Открывается клапанброса давления .....	94			
12.3.5	Признак: Течет клапанброса давления воды .....	94			
12.3.6	Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО .....	94			
12.3.7	Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое .....	95			
12.3.8	Признак: Декоративные панели сдвинуты вследствие набухания резервуара .....	95			

# 1 Общая техника безопасности

12.3.9 Признак: Функция дезинфекции резервуара НЕ завершилась должным образом (ошибка AH).....	95
12.4 Решение проблем на основе кодов ошибок.....	95
12.4.1 Коды ошибок: Обзор .....	95
<b>13 Утилизация</b>	<b>97</b>
13.1 Общее представление: Утилизация .....	97
13.2 Откачка хладагента из системы .....	97
13.3 Порядок откачки хладагента.....	98
<b>14 Технические данные</b>	<b>99</b>
14.1 Пространство для обслуживания: наружный агрегат .....	99
14.2 Схема трубопроводов: Наружный агрегат.....	100
14.3 Схема трубопроводов: Внутренний агрегат .....	102
14.4 Электрическая схема: наружный агрегат .....	103
14.5 Электрическая схема: внутренний агрегат .....	104
14.6 Кривая ESP: Внутренний агрегат .....	107
<b>15 Глоссарий</b>	<b>108</b>
<b>16 Таблица местных настроек</b>	<b>109</b>

## 1 Общая техника безопасности

### 1.1 Информация о документации

- Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.
- Меры предосторожности, описанные в настоящем документе, крайне важны, поэтому их нужно тщательно соблюдать.
- К установке системы и к выполнению всех операций, о которых рассказывается в руководстве по монтажу и в справочнике монтажника, допускаются только уполномоченные специалисты по монтажу.

#### 1.1.1 Значение предупреждений и символов

	<b>ОПАСНО!</b> Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или серьезной травме.
	<b>ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ</b> Обозначает ситуацию, которая может привести к поражению электрическим током.
	<b>ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ</b> Обозначает ситуацию, которая может привести к ожогам от крайне высоких или низких температур.
	<b>ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО</b> Обозначает ситуацию, которая может привести к взрыву.
	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Обозначает ситуацию, которая может привести к гибели или серьезной травме.
	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ</b>
	<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b> Обозначает ситуацию, которая может привести к травме малой или средней тяжести.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования или имущества.

#### ИНФОРМАЦИЯ

Обозначает полезные советы или дополнительную информацию.

Символ	Пояснения
	Прежде чем приступить к установке оборудования, ознакомьтесь с содержанием руководства по монтажу и эксплуатации, а также с инструкциями по прокладке электропроводки.
	Перед выполнением любых работ по техническому и иному обслуживанию ознакомьтесь с содержанием руководства по техобслуживанию.
	Дополнительную информацию см. в справочном руководстве для монтажника и пользователя.

### 1.2 Для установщика

#### 1.2.1 Общие требования

В случае сомнений по поводу установки или эксплуатации агрегата обращайтесь к установщику.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Используйте только те принадлежности, дополнительное оборудование и запасные части, которые изготовлены или утверждены Daikin.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что установка, пробный запуск и используемые материалы соответствуют действующему законодательству (в верхней части инструкций, приведенных в документации Daikin).

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При установке, техническом и ином обслуживании системы надевайте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки,...).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими играть. Возможная опасность: удушье.

#### ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

- НЕ прикасайтесь к трубопроводу хладагента, трубопроводу воды или внутренним деталям во время эксплуатации или сразу после прекращения эксплуатации системы. Они могут быть слишком горячими или слишком холодными. Подождите, пока они достигнут нормальной температуры. Если необходимо дотронуться до них, наденьте защитные перчатки.
- НЕ дотрагивайтесь до случайно вытекшего хладагента.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Примите адекватные меры по недопущению попадания в агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с электрическими деталями возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

НЕ прикасайтесь к воздухозаборнику или к алюминиевым пластинам блока.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на агрегате.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Чтобы избежать проникновения воды, работы на наружном агрегате лучше всего выполнять в сухую погоду.

В соответствии с действующими нормативами может быть необходимо наличие журнала со следующей информацией: данные об техническом обслуживании, ремонтные работы, результаты проверок, периоды отключения,....

Кроме того, на доступном месте агрегата должна быть указана следующая информация:

- инструкция по аварийному отключению системы
- название и адрес пожарной службы, полиции и больницы
- название, адрес и номер круглосуточного телефона для получения помощи.

В Европе такой журнал регулируется в соответствии со стандартом EN378.

### 1.2.2 Место установки

- Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для обслуживания и циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию агрегата.
- Проследите за тем, чтобы пространство хорошо проветрывалось. НЕ перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Убедитесь, что агрегат стоит ровно.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- В потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут помешать функционированию системы управления и вызвать сбои в работе агрегата.
- Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например, разбавитель для краски или бензин), сuspензии углеродного волокна или воспламеняющейся пыли.
- Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.

### 1.2.3 Хладагент

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Убедитесь, что установка трубопровода хладагента соответствует действующим нормативам. В Европе применяется стандарт EN378.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Убедитесь, что трубы и соединения трубопровода не находятся под нагрузкой.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В ходе пробных запусков НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не давайте давление в систему, превышающее максимально допустимое (указано на паспортной табличке блока).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Если хладагент соприкасается с открытым пламенем, могут образовываться токсичные соединения.

**ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО**

**Откачка хладагента в случае протечки.** Правило, которое необходимо соблюдать при откачке хладагента из системы в случае его протечки:

- НЕЛЬЗЯ пользоваться автоматической функцией откачки из блока, обеспечивающей сбор всего хладагента из системы с его закачкой в наружный блок. **Возможные последствия:** Самовозгорание и взрыв работающего компрессора из-за поступления в него воздуха.
- Пользуйтесь отдельной системой рекуперации, чтобы НЕ включать компрессор блока.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Хладагент необходимо всегда восстанавливать. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выпускать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.
- Если холодильный контур необходимо открыть, с хладагентом следует обращаться в соответствии с действующими нормативами.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Убедитесь в том, что в системе отсутствует кислород. Хладагент можно заправлять только после выполнения проверки на утечки и осушки вакуумом.

- При необходимости дозаправки смотрите паспортную табличку на блоке. В табличке указан тип хладагента и необходимый объем.

# 1 Общая техника безопасности

- Заправка блока хладагентом произведена на заводе, но в зависимости от размера труб и протяженности трубопровода некоторые системы необходимо дозаправить хладагентом.
- Используйте только инструменты, специально предназначенные для работы с используемым в системе типом хладагента, чтобы обеспечить сопротивление давлению и предотвратить попадание в систему посторонних частиц.

▪ Заправьте жидкий хладагент следующим образом:

Если	To
Предусмотрена трубка сифона (т. е. на баллоне имеется отметка "Установлен сифон для заправки жидкости")	Не переворачивайте баллон при заправке. 
НЕ предусмотрена трубка сифона	Осуществляйте заправку при перевернутом вверх дном баллоне. 

- Цилиндры с хладагентом следует открывать постепенно.
- Хладагент заправляется в жидком состоянии. Дозаправка в газовой фазе может привести к нарушению нормальной работы системы.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В момент завершения или приостановки процедуры заправки хладагента немедленно закройте клапан резервуара хладагента. В противном случае имеющееся давление может стать причиной заправки дополнительного хладагента. **Возможные последствия:** Неверное количество хладагента.

## 1.2.4 Солевой раствор

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбранный солевой раствор ДОЛЖЕН соответствовать действующим нормативам.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае утечки солевого раствора примите надлежащие меры предосторожности. В случае утечки солевого раствора немедленно проветрите помещение и обратитесь к местному дилеру.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температура внутри блока может значительно превышать температуру в помещении, например, она может достигать 70°C. В случае утечки солевого раствора горячие компоненты внутри блока могут создавать опасную ситуацию.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании и установке оборудования НЕОБХОДИМО соблюдать правила техники безопасности и защиты окружающей среды, определенные в соответствующем законодательстве.

## 1.2.5 Вода

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве EC 98/83 EC.

## 1.2.6 Электрическая система



## ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Перед снятием крышки распределительной коробки, перед выполнением электромонтажных работ или перед касанием электрических компонентов необходимо ОТКЛЮЧИТЬ электропитание.
- Перед обслуживанием отключите электропитание более чем на 1 минуту и убедитесь в отсутствии напряжения на контактах емкостей основной цепи или электрических деталях. Перед тем как касаться деталей, убедитесь, что напряжение на них НЕ превышает 50 В постоянного тока. Расположение контактов показано на электрической схеме.
- НЕ дотрагивайтесь до электрических деталей влажными руками.
- НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если НЕТ заводской установки, то стационарная проводка в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке дополнительно оснащается главным выключателем или другими средствами разъединения по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Используйте ТОЛЬКО медные провода.
- Убедитесь, что прокладываемая по месту установки проводка соответствует действующим нормативам.
- Все электрические подключения должны производиться в соответствии с электрическими схемами, поставляемыми вместе с агрегатом.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сжимайте жгуты кабелей и следите, чтобы кабели не соприкасались с трубопроводами и острыми краями. Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не оказывалось внешнее давление.
- Убедитесь, что проведено заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Для питания системы необходима отдельная цепь силового электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к электрической цепи, которая уже питает других потребителей.
- Обязательно установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Устанавливая средство защиты от утечки на землю, убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором (устойчиво к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний средства защиты.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Меры предосторожности при прокладке электропроводки питания:

- Не подключайте к клеммной колодке электропитания провода разной толщины (люфт в контактах электропроводки питания может вызвать избыточный нагрев).
- Подключать провода одинаковой толщины следует, как показано на рисунке ниже.



- Подсоедините провод электропитания и надежно зафиксируйте его во избежание воздействия внешнего давления на клеммную колодку.
- Для затяжки винтов клемм используйте соответствующую отвертку. Отвертка с маленькой головкой повредит головку и сделает адекватную затяжку невозможной.
- Излишнее затягивание винтов клемм может привести к их поломке.

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может оказаться недостаточно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность крепления каждой электродетали и каждой клеммы внутри блока электродеталей.
- Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки закрыты.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Применимо только в случае трехфазного питания и пуска компрессора посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после мгновенного отключения питания и подачи и отключения напряжения в ходе работы системы, подключите в определенном месте цепь защиты обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе может послужить причиной поломки компрессора и других компонентов.

## 2 Информация о документации

### 2.1 Информация о настоящем документе

#### Целевая аудитория

Уполномоченные установщики

#### Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

##### ▪ Общие правила техники безопасности:

- Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой
- Формат: Документ (в ящике внутреннего агрегата)

##### ▪ Руководство по монтажу внутреннего агрегата:

- Инструкции по монтажу
- Формат: Документ (в ящике внутреннего агрегата)

##### ▪ Руководство по монтажу наружного агрегата:

- Инструкции по монтажу
- Формат: Документ (в ящике наружного агрегата)

##### ▪ Руководство по применению для установщика:

- Подготовка к монтажу, практический опыт, справочная информация,...
- Формат: Файлы на веб-странице <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

##### ▪ Приложение для дополнительного оборудования:

- Дополнительная информация об установке дополнительного оборудования
- Формат: Документ (в ящике внутреннего агрегата) + Файлы на веб-странице <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Последние редакции предоставляемой документации доступны на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.

Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.

### 3 Информация о блоке

#### Технические данные

- Подборка самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- Полные технические данные в самой свежей редакции доступны через корпоративную сеть Daikin (требуется авторизация).

### 2.2 Общий обзор руководства по применению для установщика

Глава	Описание
Общие правила техники безопасности	Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой
Информация о документации	Имеющаяся документация для установщика
Информация о блоке	Распаковка блоков и снятие аксессуаров
Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании	<ul style="list-style-type: none"><li>Обозначение блоков</li><li>Возможные комбинации агрегатов и дополнительного оборудования</li></ul>
Руководство по применению	Различные варианты монтажа системы
Подготовка	Рекомендуемые действия и сведения, необходимые перед выездом на место монтажа
Монтаж	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся монтажа системы
Конфигурирование	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся настройки системы после монтажа
Пуско-наладка	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся пуско-наладки системы после настройки
Передача потребителю	Передаваемые компоненты и инструктаж потребителя
Техническое и иное обслуживание	Порядок технического и иного обслуживания блоков
Возможные неисправности и способы их устранения	Порядок действий в случае возникновения проблем
Утилизация	Порядок утилизации системы
Технические данные	Технические характеристики системы
Глоссарий	Определение терминов
Таблица местных настроек	Таблица должна быть заполнена установщиком и сохранена для использования в будущем в качестве справочного материала  <b>Примечание:</b> В справочном руководстве пользователя также приведена таблица настроек установщика. Эта таблица должна заполняться установщиком и передаваться пользователю.

### 3 Информация о блоке

#### 3.1 Обзор: информация о блоке

В этой главе описывается порядок действий после доставки упакованных наружного и внутреннего агрегатов на место монтажа.

Вот какие сведения здесь изложены:


- Порядок распаковки блоков и обращения с ними
- Порядок извлечения комплектующих

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Непосредственно после доставки агрегат необходимо проверить на предмет повреждений. Обо всех повреждениях следует незамедлительно сообщить представителю компании-перевозчика.
- Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.


#### 3.2 Наружный агрегат

##### 3.2.1 При распаковке наружного блока

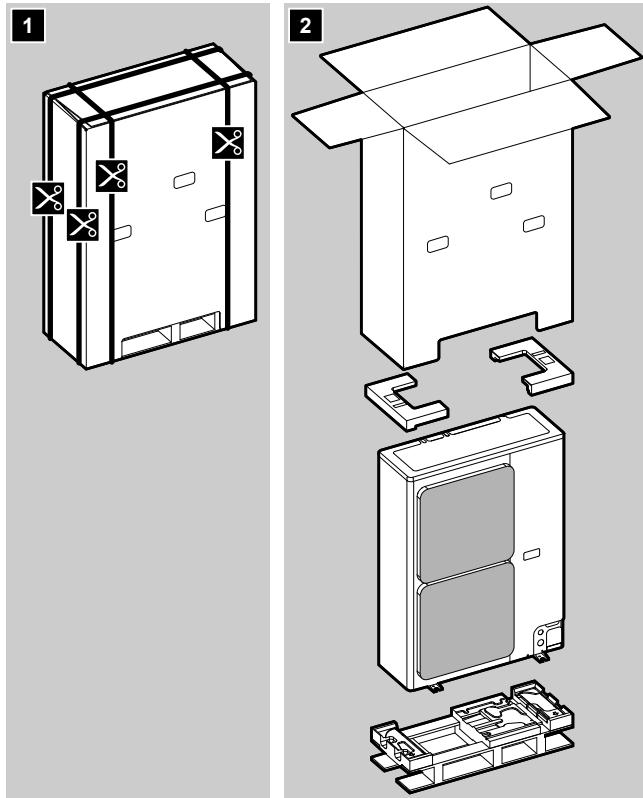

##### 3.2.2 При обращении с наружным блоком

Переносите блок, не торопясь, как показано здесь:

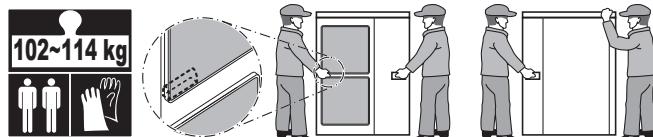




**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Во избежание травмы НЕ касайтесь воздухозаборного отверстия или алюминиевых ребер блока.


### 3.2.3 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата

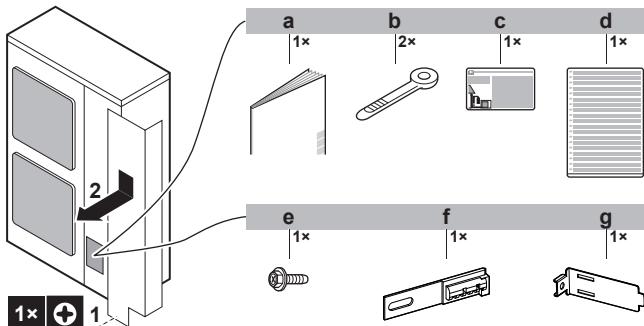

- a Руководство по монтажу наружного агрегата
- b Кабельная стяжка
- c Ярлык о наличии фторсодержащих парниковых газов
- d Этикетка о наличии фторсодержащих парниковых газов на нескольких языках
- e Винт (только для ERLQ)
- f Пластина для крепления термистора (запасная) (только для ERLQ)
- g Крепление термистора (только для ERLQ)

### 3.3 Внутренний блок

#### 3.3.1 Чтобы распаковать внутренний агрегат

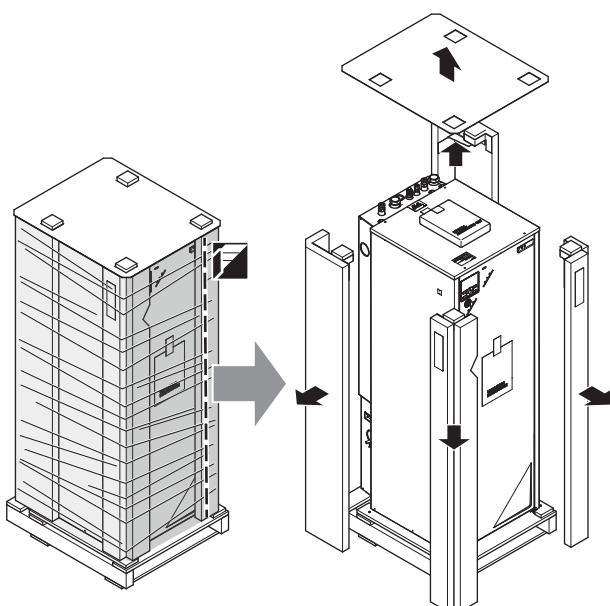


#### 3.3.2 Для снятия аксессуаров с внутреннего агрегата

- 1 Выверните винты вверху блока.
- 2 Снимите верхнюю панель.
- 3 Выверните винты на передней панели блока.
- 4 Нажмите на кнопку в нижней части передней панели.
- 5 Снимите переднюю панель.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Острые края**

Удерживайте переднюю панель за верхнюю часть, а не за нижнюю. Будьте осторожны, возможно повреждение пальцев острыми кромками в нижней части передней панели.

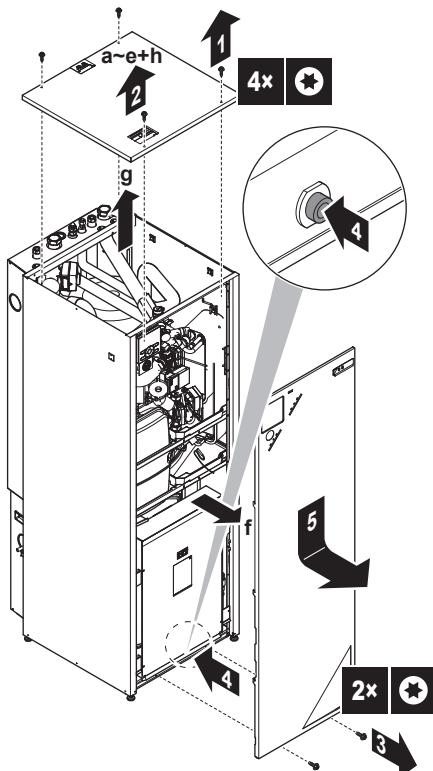

#### 6 Снимите аксессуары.

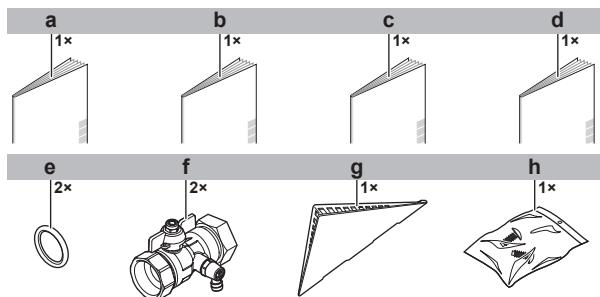

- a Общие правила техники безопасности
- b Приложение для дополнительного оборудования
- c Руководство по монтажу внутреннего агрегата
- d Инструкция по эксплуатации
- e Уплотнительное кольцо для запорного клапана
- f Запорный клапан
- g Крышка интерфейса пользователя
- h 2 винта для крепления интерфейса пользователя.

#### 7 Установите верхнюю и переднюю панели.

## 4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

### 4.1 Обзор: информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

Вот какие сведения изложены в этом разделе:

- Обозначение наружного агрегата

## 4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

- Обозначение внутреннего агрегата
- Совместное использование наружного и внутренних агрегатов
- Совместное использование наружного агрегата и дополнительного оборудования
- Совместное использование внутреннего агрегата и дополнительного оборудования

### 4.2 Идентификация




#### ПРИМЕЧАНИЕ

При одновременной установке или обслуживании нескольких агрегатов НЕ допускается переключение сервисных панелей между различными моделями.

#### 4.2.1 Идентификационная табличка: наружный агрегат

##### Местоположение

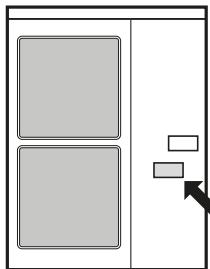

##### Идентификация модели


- ERLQ: Содержит компоненты (изоляция, нагреватель поддона, ...) для предотвращения обледенения в зонах с низкой окружающей температурой и высокой влажностью.
- ERHQ: НЕ содержит эти компоненты.

Пример: ER L Q 011 CA W1

Код	Объяснение
ER	Европейский тепловой насос наружного агрегата сплит-системы
L	H=низкая температура воды – окружающая зона: 0~–10°C L=низкая температура воды – окружающая зона: –10~–20°C
Q	Хладагент R410A
011	Класс производительности
CA	Модельный ряд
W1	Электропитание

#### 4.2.2 Идентификационная табличка: внутренний агрегат

##### Местоположение

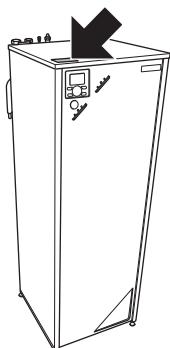

##### Идентификация модели

Пример: E HV H 04 S 18 CB 3V

Код	Описание
E	Европейская модель
HV	Напольный внутренний агрегат с встроенным резервуаром
H	H=только нагрев X=нагрев/охлаждение
04	Класс производительности
S	Материал встроенного резервуара: нержавеющая сталь
18	Объем встроенного резервуара
CB	Модельный ряд
3V	Модель резервного нагревателя

### 4.3 Комбинации агрегатов и дополнительного оборудования

#### 4.3.1 Возможные опции для наружного агрегата

##### Нагрузочная плата (KRP58M51) (только для ERLQ)

- Ограничивает максимальный ток. В то же время это также снижает производительность нагрева и охлаждения системы.
- Может применяться только функция нагрузочной платы "задание потребности при работе".
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу нагрузочной платы.

##### Крышка от снега (EK016SNC) (только для ERLQ)

- Защищает наружный агрегат от снежных заносов.
- Рекомендуется в зонах с низкой окружающей температурой и обильными снегопадами.
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу крышки от снега.

##### Комплект сливных пробок (EKDK04) (только для ERHQ)

- Собирает конденсат из наружного агрегата и отводит его через 1 пробку в поддоне.
- Для ERLQ: Комплект сливных пробок не применяется.
- Для ERHQ: Комплект сливных пробок поставляется по дополнительному заказу.
- Невозможно совместное использование с нагревателем поддона.
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу комплекта сливных пробок.

##### Нагреватель поддона (EKBRHTH16A) (только для ERHQ в сочетании с внутренним агрегатом C\*)

- Предотвращает обледенение поддона.
- Рекомендуется в зонах с низкой окружающей температурой и высокой влажностью.
- Для ERLQ: Нагреватель поддона входит в стандартную комплектацию (устанавливается на заводе-изготовителе).
- Для ERHQ: Нагреватель поддона поставляется по дополнительному заказу.
- Невозможно совместное использование с комплектом сливных пробок.

- Если устанавливается EKBRPTH16A, также следует установить плату цифровых входов/выходов (EKRP1HB).
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу нагревателя поддона и в приложении для дополнительного оборудования.

### 4.3.2 Возможные опции для внутреннего агрегата

#### Интерфейс пользователя (EKRUCBL\*)

Интерфейс пользователя и устанавливаемый при возможности дополнительный интерфейс пользователя предлагаются в качестве опции.

Дополнительный интерфейс пользователя подсоединяется:

- Чтобы обеспечить наличие и того, и другого:
  - органа управления вблизи внутреннего агрегата,
  - комнатного термостата в месте, которое необходимо нагревать прежде всего.
- Чтобы обеспечить интерфейс на других языках.

Предлагаются интерфейсы пользователя на следующих языках:

- EKRUCBL1 поддерживает следующие языки: немецкий, французский, нидерландский, итальянский.
- EKRUCBL2 поддерживает следующие языки: английский, шведский, норвежский, финский.
- EKRUCBL3 поддерживает следующие языки: английский, испанский, греческий, португальский.
- EKRUCBL4 поддерживает следующие языки: английский, турецкий, польский, румынский.
- EKRUCBL5 поддерживает следующие языки: немецкий, чешский, словенский, словацкий.
- EKRUCBL6 поддерживает следующие языки: английский, хорватский, венгерский, эстонский.
- EKRUCBL7 поддерживает следующие языки: английский, немецкий, русский, датский.

Языки интерфейса пользователя загружаются с помощью ПО ПК или копируются с одного интерфейса пользователя на другой.

Инструкции по монтажу приведены в "7.9.11 Подключение интерфейса пользователя" на стр. 50.

#### Упрощенный интерфейс пользователя (EKRUCBS)

- Упрощенный интерфейс пользователя может использоваться только совместно с основным интерфейсом пользователя.
- Упрощенный интерфейс пользователя работает как термостат и должен устанавливаться в помещении, которое требуется контролировать.

Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу и эксплуатации упрощенного интерфейса пользователя.

#### Комнатный термостат (EKRTWA, EKRTR1, RTRNETA)

Дополнительный термостат помещения подсоединяется к внутреннему агрегату. Этот термостат может быть проводным (EKRTWA) или беспроводным (EKRTR1 и RTRNETA). Термостат RTRNETA может использоваться только в системах работающих исключительно на нагрев.

Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу комнатного термостата и в приложении для дополнительного оборудования.

#### Дистанционный датчик для беспроводного термостата (EKRTETS)

Внутренний беспроводной датчик температуры (EKRTETS) используется только вместе с беспроводным термостатом (EKRTR1).

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу термостата помещения и в приложении для дополнительного оборудования.

#### Плата цифровых входов/выходов (EKRP1HB)

Плата цифровых входов/выходов необходима для подачи следующих сигналов:

- Подача аварийного сигнала
- Выход включения/выключения обогрева/охлаждения помещения
- Переключение на внешний источник тепла
- Только для моделей EHVH/X11+16: сигнал управления на комплект нагревателя поддона EKBRPTH16A.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу платы цифровых входов/выходов и в приложении для дополнительного оборудования.

#### Нагрузочная плата (EKRP1ANTA)

Для подключения управления экономией энергопотребления с помощью цифровых вводов необходимо установить нагрузочную плату.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу нагрузочной платы и в приложении для дополнительного оборудования.

#### Дистанционный внутренний датчик (KRCS01-1)

По умолчанию внутренний датчик интерфейса пользователя используется в качестве датчика температуры помещения.

Как вариант дистанционный внутренний датчик устанавливается для измерения температуры помещения в другом месте.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного внутреннего датчика и в приложении для дополнительного оборудования.



#### ИНФОРМАЦИЯ

- Дистанционный внутренний датчик применяется только в случае настройки интерфейса пользователя вместе с термостатом помещения.
- Можно подсоединить либо дистанционный внутренний датчик, либо дистанционный наружный датчик.

#### Дистанционный наружный датчик (EKRSCA1)

По умолчанию датчик внутри наружного агрегата используется для измерения температуры наружного воздуха.

Как вариант дистанционный наружный датчик может устанавливаться для измерения температуры наружного воздуха в другом месте (например, чтобы избежать прямых солнечных лучей), что улучшит работоспособность системы.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного наружного датчика.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Можно подсоединить либо дистанционный внутренний датчик, либо дистанционный наружный датчик.

#### Конфигуратор ПК (EKPCSAB)

Кабель ПК соединяет распределительную коробку внутреннего агрегата и ПК. Он позволяет загружать различные языковые файлы на интерфейс пользователя и внутренние параметры на внутренний агрегат. По поводу доступных языковых файлов обращайтесь к ближайшему дилеру.

Программное обеспечение и соответствующие инструкции по эксплуатации доступны на веб-сайте <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/>.

## 5 Руководство по применению

Сведения относительно монтажа приведены в инструкции по монтажу кабеля ПК и в главе "8 Конфигурирование" на стр. 54.

### Конвектор теплового насоса (FWXV)

Чтобы обеспечить нагрев/охлаждение помещения можно использовать конвекторы теплового насоса (FWXV).

Инструкции по монтажу приведены в руководстве по монтажу конвекторов теплового насоса и в приложении для дополнительного оборудования.

### Адаптер локальной сети для управления со смартфона + приложения системы Smart Grid (BRP069A61)

Вы можете установить этот адаптер локальной сети, чтобы:

- Управлять системой с помощью приложения для смартфона.
- Использовать систему в различных приложениях системы Smart Grid.

Порядок установки приведен в руководстве по монтажу адаптера локальной сети.

### Адаптер локальной сети для управления со смартфона (BRP069A62)

Вы можете установить этот адаптер локальной сети для управления системой с помощью приложения для смартфона.

Порядок установки приведен в руководстве по монтажу адаптера локальной сети.

### 4.3.3 Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата

Наружный агрегат	Внутренний агрегат	
	EHVH/X11	EHVH/X16
ERHQ011+ERLQ011	O	—
ERHQ014+ERLQ014	—	O
ERHQ016+ERLQ016	—	O

## 5 Руководство по применению

### 5.1 Обзор: Руководство по применению

В руководстве по применению описаны возможности системы теплового насоса Daikin.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Рисунки в руководстве по применению имеют справочное значение и НЕ должны рассматриваться как подробные гидравлические схемы. Подробное гидравлическое нанесение размеров и балансировка НЕ показаны и должны выполняться установщиком.
- Дополнительная информация о конфигурации, оптимизирующей работу теплового насоса, приведена в главе "8 Конфигурирование" на стр. 54.

В данной главе приведены следующие инструкции:

- Настройка системы обогрева/охлаждения помещения
- Настройка вспомогательного источника тепла для обогрева помещения
- Настройка резервуара горячей воды бытового потребления
- Настройка учета энергопотребления
- Настройка потребления энергии

- Настройка датчика наружной температуры

### 5.2 Настройка системы обогрева/охлаждения помещения

Система теплового насоса подает воду к нагревательным приборам в одном или нескольких помещениях.

Поскольку система предлагает гибкие решения для управления температурой в каждом помещении, необходимо прежде всего ответить на следующие вопросы:

- Сколько помещений нагреваются или охлаждаются системой теплового насоса Daikin?
- Какие типы нагревательных приборов используются в каждом помещении и какова их расчетная температура воды на выходе?

После того, как выяснены требования к обогреву/охлаждению, Daikin рекомендует придерживаться следующих правил настройки.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется внешний комнатный термостат, он управляет защитой помещения от замораживания. Однако защита помещения от замораживания возможна, только если на интерфейсе пользователя блока ВКЛЮЧЕНО регулирование температуры воды на выходе.




#### ИНФОРМАЦИЯ

Если используется внешний комнатный термостат и при любых условиях должна быть гарантирована защита помещения от замораживания, для параметра управления автоматической работой в аварийном режиме [A.6.C] следует выбрать значение 1.

#### 5.2.1 Одно помещение

##### Подогрев полов или радиаторы – проводной комнатный термостат

###### Настройка

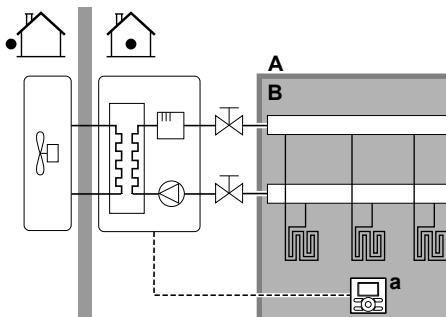

- A Главная зона температуры воды на выходе
- B Одно отдельное помещение
- a В качестве комнатного термостата используется интерфейс пользователя

- Подогрев полов или радиаторы непосредственно соединены с внутренним агрегатом.

- Температура в помещении контролируется интерфейсом пользователя, который используется как комнатный термостат. Возможные типы установки:
  - Интерфейс пользователя установленный в помещении и используемый как комнатный термостат
  - Интерфейс пользователя, установленный во внутреннем агрегате и используемый для управления возле внутреннего агрегата + интерфейс пользователя, установленный в помещении и используемый как комнатный термостат

## Конфигурирование


Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	2 (Контроль RT): управление блоком определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя.
▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	
Число зон температуры воды:	0 (1 зона LWT): основная
▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	

## Преимущества

- **Экономичность.** НЕТ необходимости в дополнительном внешнем комнатном термостате.
- **Высочайший уровень комфорта и эффективности.** Функции интеллектуального комнатного термостата позволяют увеличивать или уменьшать нужную температуру воды на выходе на основе фактической температуры в помещении (модуляция). Результаты следующие:
  - Стабильная температура в помещении, соответствующая нужной температуре (самый высокий уровень комфорта)
  - Меньше циклов ВКЛ/ВЫКЛ (ниже уровень шума, выше комфорт и выше эффективность)
  - Самая низкая из возможных температура воды на выходе (более высокая эффективность)
- **Простота.** Нужная температура в помещении легко устанавливается через интерфейс пользователя:
  - Для ежедневных потребностей используются значения предварительной установки и расписания.
  - Чтобы отойти от ежедневных потребностей, можно временно отменить значения предварительной установки и расписания и использовать режим выходных...

## Подогрев полов или радиаторы – беспроводной комнатный термостат

### Настройка

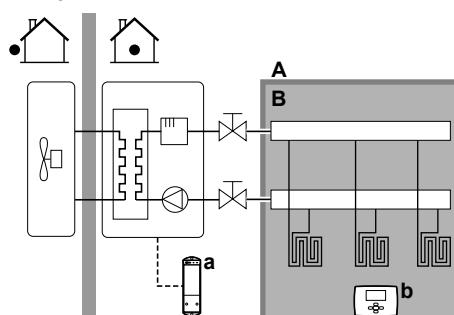

- A Главная зона температуры воды на выходе  
 B Одно отдельное помещение  
 a Приемник беспроводного внешнего комнатного термостата  
 b Беспроводной внешний комнатный термостат

- Подогрев полов или радиаторы непосредственно соединены с внутренним агрегатом.
- Температура в помещении контролируется беспроводным внешним комнатным термостатом (дополнительное оборудование EKRTR1).

## Конфигурирование


Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	1 (Внеш.контр.RT): управление блоком определяется внешним термостатом.
▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	
Число зон температуры воды:	0 (1 зона LWT): основная
▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	
Внешний комнатный термостат для основной зоны:	1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие включения/выключения термостата.
▪ #: [A.2.2.4] ▪ Код: [C-05]	

## Преимущества

- **Беспроводной.** Внешний комнатный термостат Daikin имеется в беспроводном варианте.
- **Эффективность.** Хотя внешний комнатный термостат отправляет только сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, он предназначен специально для системы теплового насоса.
- **Комфорт.** При нагреве полов беспроводной внешний комнатный термостат предотвращает образование конденсата на полу во время охлаждения благодаря измерению влажности в помещении.

## Конвекторы теплового насоса

### Настройка

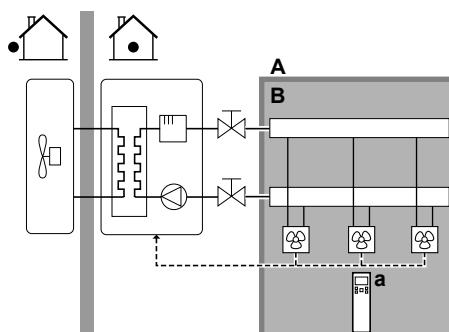

- A Главная зона температуры воды на выходе  
 B Одно отдельное помещение  
 a Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса

- Конвекторы теплового насоса непосредственно подсоединены к внутреннему агрегату.
- Нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса.
- Сигнал запроса на обогрев/охлаждение помещения отправляется на один цифровой вход внутреннего агрегата (X2M/1 и X2M/4).
- Режим работы в пространстве отправляется на конвекторы теплового насоса через один цифровой выход внутреннего агрегата (X2M/32 и X2M/33).

## 5 Руководство по применению



### ИНФОРМАЦИЯ

При использовании нескольких конвекторов теплового насоса убедитесь, что каждый из них принимает инфракрасный сигнал от пульта дистанционного управления конвекторов теплового насоса.

### Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	1 (Внеш.контр.RT): управление блоком определяется внешним термостатом. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [A.2.1.7]</li><li>▪ Код: [C-07]</li></ul>
Число зон температуры воды:	0 (1 зона LWT): основная <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [A.2.1.8]</li><li>▪ Код: [7-02]</li></ul>
Внешний комнатный термостат для <b>основной</b> зоны:	1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие включения/выключения термостата. Нет разделения между запросом на нагрев или охлаждение. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [A.2.2.4]</li><li>▪ Код: [C-05]</li></ul>


### Преимущества

- **Охлаждение.** Помимо нагрева конвектор теплового насоса обеспечивает отличное охлаждение.
- **Эффективность.** Оптимальная энергоэффективность благодаря функции взаимосвязи.
- **Стильность.**

### Комбинация: Подогрев полов + Конвекторы теплового насоса

- Обогрев помещения обеспечивается следующим:
  - Подогрев полов
  - Конвекторы теплового насоса
- Охлаждение помещения обеспечивается только конвекторами теплового насоса. Подогрев полов выключается запорным вентилем.

### Настройка

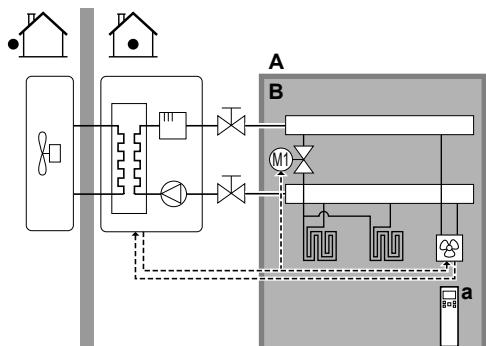

- A Главная зона температуры воды на выходе  
B Одно отдельное помещение  
a Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса

- Конвекторы теплового насоса непосредственно подсоединены к внутреннему агрегату.
- Запорный вентиль (приобретается на месте) устанавливается до подогрева полов во избежание образования конденсата на полу во время охлаждения.

- Нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса.
- Сигнал запроса на обогрев/охлаждение помещения отправляется на один цифровой вход внутреннего агрегата (X2M/1 и X2M/4)
- Режим работы в пространстве отправляется через один цифровой выход (X2M/32 и X2M/33) внутреннего агрегата на:
  - Конвекторы теплового насоса
  - Запорный вентиль

### Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	1 (Внеш.контр.RT): управление блоком определяется внешним термостатом. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [A.2.1.7]</li><li>▪ Код: [C-07]</li></ul>
Число зон температуры воды:	0 (1 зона LWT): основная <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [A.2.1.8]</li><li>▪ Код: [7-02]</li></ul>
Внешний комнатный термостат для <b>основной</b> зоны:	1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие включения/выключения термостата. Нет разделения между запросом на нагрев или охлаждение.

### Преимущества

- **Охлаждение.** Помимо нагрева конвекторы теплового насоса также обеспечивают отличное охлаждение.
- **Эффективность.** Наибольшая эффективность подогрева полов обеспечивается Altherma LT.
- **Комфорт.** Комбинация двух типов источников тепла обеспечивает следующее:
  - Отличный комфорт при подогреве полов
  - Приятное охлаждение от конвекторов теплового насоса

### 5.2.2 Несколько помещений – одна зона температуры воды на выходе


Если нужна только одна зона температуры воды на выходе, поскольку расчетная температура воды на выходе всех нагревательных приборов одинакова, станция смесительного клапана НЕ нужна (что дает экономию).

**Пример:** Если система теплового насоса используется для нагрева одного пола при одинаковых нагревательных приборах для всех помещений.

### Подогрев полов или радиаторы – терmostатные клапаны

При обогреве помещений с помощью подогрева полов или радиаторов обычным способом является контроль температуры главного помещения через термостат (это может быть как интерфейс пользователя, так и внешний термостат помещения), а остальные помещения будут контролироваться так называемыми терmostатными клапанами, которые открываются или закрываются в зависимости от температуры в помещении.

## Настройка

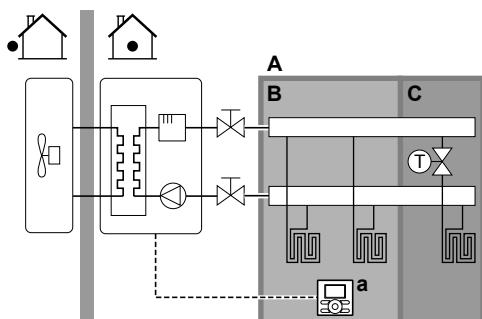

- A** Главная зона температуры воды на выходе
- B** Помещение 1
- C** Помещение 2
- a** Интерфейс пользователя

- Подогрев полов главного помещения непосредственно соединен с внутренним агрегатом.
- Температура в главном помещении контролируется интерфейсом пользователя, используемым в качестве терmostата.
- Терmostатный клапан устанавливается до подогрева полов в других помещениях.



### ИНФОРМАЦИЯ

Подумайте о ситуациях, когда главное помещение обогревается другим источником тепла. Пример: камни.

## Конфигурирование


Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	2 (Контроль RT): управление блоком определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя.
▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	
Число зон температуры воды:	0 (1 зона LWT): основная
▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	

## Преимущества

- Экономичность.
- Простота. Такая же установка, как для одного помещения, но с терmostатными клапанами.

## Подогрев полов или радиаторы – несколько внешних терmostатов помещения

## Настройка

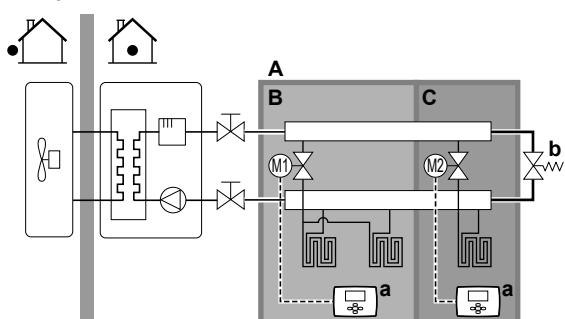

- A** Главная зона температуры воды на выходе
- B** Помещение 1
- C** Помещение 2
- a** Внешний термостат помещения
- b** Байпасный клапан

- В каждом помещении устанавливается запорный вентиль (приобретается на месте) во избежание подачи выходящей воды при отсутствии запроса на нагрев или охлаждение.
- Байпасный клапан устанавливается с целью обеспечения рециркуляции воды в случае, если все запорные вентили закрыты. Чтобы гарантировать надежную работу, обеспечьте минимальный расход воды согласно таблице "Проверка объема и расхода воды" из раздела "6.4 Подготовка трубопроводов воды" на стр. 27.

- Режим работы в помещении определяется интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату. Помните, что режим работы каждого терmostата помещения устанавливается в соответствии с внутренним агрегатом.

- Терmostаты помещения соединены с запорными вентилями, но НЕ должны подсоединяться к внутреннему агрегату. Из внутреннего агрегата постоянно поступает вода на выходе, что дает возможность программировать расписание воды на выходе.

## Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	0 (Контроль LWT): управление блоком определяется на основе температуры воды на выходе.
▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	
Число зон температуры воды:	0 (1 зона LWT): основная
▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	


## Преимущества

По сравнению с подогревом полов или радиаторами в одном помещении:

- **Комфорт.** С помощью комнатных терmostатов можно установить требуемую температуру в помещении, в том числе по расписанию.

## Конвекторы теплового насоса — несколько помещений

## Настройка

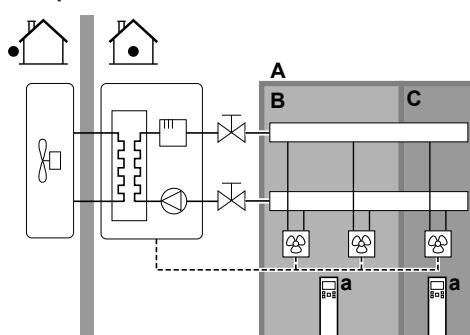

- A** Главная зона температуры воды на выходе
- B** Помещение 1
- C** Помещение 2
- a** Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса

- Нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса.
- Режим работы в помещении определяется интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату.

## 5 Руководство по применению

- Сигналы запроса на нагрев или охлаждение каждого конвектора теплового насоса параллельно соединяются с цифровым входом внутреннего агрегата (X2M/1 и X2M/4). Внутренний агрегат подает температуру воды на выходе только при наличии фактического запроса.



### ИНФОРМАЦИЯ

Для повышения комфорта и производительности Daikin рекомендует установить дополнительный комплект клапанов EKVKHPC на каждом конвекторе теплового насоса.

### Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	1 (Внеш.контр.RT): управление блоком определяется внешним терmostатом. ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]
Число зон температуры воды:	0 (1 зона LWT): основная ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]


### Преимущества

По сравнению с конвекторами теплового насоса в одном помещении:

- Комфорт.** С помощью пульта дистанционного управления конвекторами теплового насоса можно установить требуемую температуру в каждом помещении, в том числе по расписанию.

### Комбинация: Подогрев полов + Конвекторы теплового насоса

#### Настройка

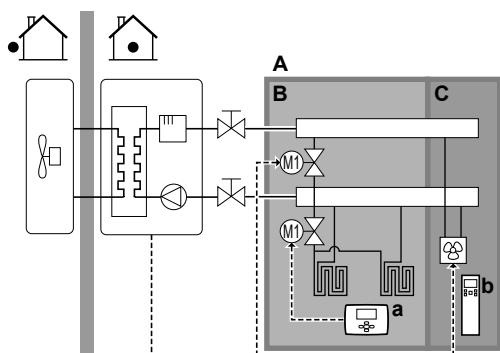

- A Главная зона температуры воды на выходе
- B Помещение 1
- C Помещение 2
- a Внешний термостат помещения
- b Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса

- Для каждого помещения с конвекторами теплового насоса: конвекторы теплового насоса непосредственно соединены с внутренним агрегатом.
- Для каждого помещения с подогревом полов: до подогрева полов устанавливаются два запорных вентиля (приобретаются на месте):
  - запорный вентиль для предотвращения подачи горячей воды при отсутствии запроса на обогрев помещения;
  - Запорный клапан для предотвращения образования конденсата на полу при охлаждении помещений конвекторами теплового насоса.

- Для каждого помещения с конвекторами теплового насоса: нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса.
- Для каждого помещения с подогревом полов: нужная температура в помещении устанавливается через внешний термостат помещения (проводной или беспроводной).
- Режим работы в помещении определяется интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату. Помните, что режим работы каждого внешнего термостата помещения и пульта дистанционного управления конвекторов теплового насоса устанавливается в соответствии с внутренним агрегатом.



### ИНФОРМАЦИЯ

Для повышения комфорта и производительности Daikin рекомендует установить дополнительный комплект клапанов EKVKHPC на каждом конвекторе теплового насоса.

### Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	0 (Контроль LWT): управление блоком определяется на основе температуры воды на выходе. ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]
Число зон температуры воды:	0 (1 зона LWT): основная ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]

### 5.2.3 Несколько помещений – две зоны температуры воды на выходе

Если нагревательные приборы, выбранные для каждого помещения, рассчитаны на разную температуру воды на выходе, можно использовать разные зоны температуры воды на выходе (не более 2).

В данном документе:

- Основная зона = зона с наименьшей расчетной температурой при нагреве и наибольшей расчетной температурой при охлаждении
- Дополнительная зона = прочая зона




### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При наличии более чем одной зоны воды на выходе необходимо ВСЕГДА устанавливать станцию смесительного клапана в главной зоне, чтобы снизить (при нагреве) или повысить (при охлаждении) температуру воды на выходе при запросе в дополнительной зоне.

Типичный пример:

Помещение (зона)	Нагревательные приборы: расчетная температура
Жилое помещение (основная зона)	Подогрев полов: <ul style="list-style-type: none"><li>При нагреве: 35°C</li><li>При охлаждении: 20°C (только освежение, реальное охлаждение не допускается)</li></ul>
Спальные помещения (дополнительная зона)	Конвекторы теплового насоса: <ul style="list-style-type: none"><li>При нагреве: 45°C</li><li>При охлаждении: 12°C</li></ul>

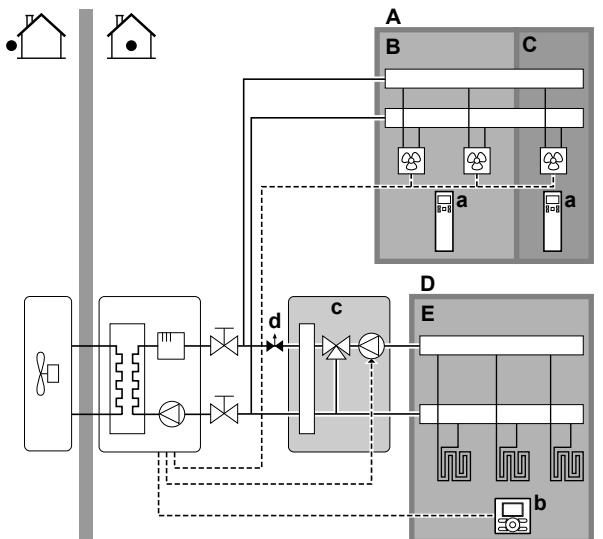**Настройка**

- A** Дополнительная зона температуры воды на выходе
- B** Помещение 1
- C** Помещение 2
- D** Главная зона температуры воды на выходе
- E** Помещение 3
- a** Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса
- b** Интерфейс пользователя
- c** Станция смесительного клапана
- d** Вентиль регулировки давления

**Конфигурирование**

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате:	2 (Контроль RT): управление блоком определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [A.2.1.7]</li> <li>▪ Код: [C-07]</li> </ul>	<b>Примечание:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Основное помещение = интерфейс пользователя используется в качестве терmostата помещения</li> <li>▪ Прочие помещения = внешний терmostат помещения</li> </ul>
Число зон температуры воды:	1 (2 зоны LWT): основная + дополнительная
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [A.2.1.8]</li> <li>▪ Код: [7-02]</li> </ul>	Для конвекторов теплового насоса: Внешний комнатный терmostат для дополнительной зоны: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [A.2.2.5]</li> <li>▪ Код: [C-06]</li> </ul>
Выход запорного вентиля	Устанавливается, чтобы следовать запросу терmostата основной зоны.
Запорный клапан	Если основная зона в режиме охлаждения должна быть отключена во избежание образования конденсата на полу, установка производится соответствующим образом.
На станции смесительного клапана	Установите нужную основную температуру воды на выходе для нагрева и/или охлаждения.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Вентиль регулировки давления должен быть установлен перед станцией смесительного клапана. Это необходимо для того, чтобы обеспечить правильный баланс расхода воды между основной температурной зоной выходящей воды и дополнительной температурной зоной выходящей воды в зависимости от требуемой емкости воды в обеих температурных зонах.

- Для основной зоны:
  - Станция смесительного клапана устанавливается до подогрева полов.
  - Насос станции смесительного клапана управляется сигналом ВКЛ/ВЫКЛ внутреннего агрегата (X2M/5 и X2M/7; нормально закрытый выход запорного вентиля).
  - Температура в помещении контролируется интерфейсом пользователя, который используется как комнатный терmostат.
- Для дополнительной зоны:
  - Конвекторы теплового насоса непосредственно подсоединенны к внутреннему агрегату.
  - Нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса для каждого помещения.
  - Сигналы запроса на нагрев или охлаждение каждого конвектора теплового насоса параллельно соединяются с цифровым входом внутреннего агрегата (X2M/1 и X2M/4). Внутренний агрегат подает нужную дополнительную температуру воды на выходе только при наличии фактического запроса.
- Режим работы в помещении определяется интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату. Помните, что режим работы каждого пульта дистанционного управления конвекторов теплового насоса устанавливается в соответствии с внутренним агрегатом.

**Преимущества****▪ Комфорт.**

- Функции интеллектуального комнатного терmostата позволяют увеличивать или уменьшать нужную температуру воды на выходе на основе фактической температуры в помещении (модуляция).
- Комбинация двух систем источников тепла обеспечивает отличный нагрев подогревом полов и отличное охлаждение конвекторами теплового насоса.

**▪ Эффективность.**

- В зависимости от запроса внутренний агрегат подает обеспечивает различную температуру воды на выходе, соответствующую расчетной температуре различных источников тепла.
- Наибольшая эффективность подогрева полов обеспечивается Altherma LT.

### 5.3 Настройка вспомогательного источника тепла для обогрева помещения

- Обогрев помещения производится следующим образом:
  - Внутренний агрегат
  - Вспомогательный водонагреватель (приобретается на месте), подключенный к системе
- При запросе термостата помещения на нагрев внутренний агрегат или вспомогательный водонагреватель запускается в зависимости от наружной температуры (состояние переключения на внешний источник тепла). Если разрешение дано вспомогательному водонагревателю, обогрев помещения внутренним агрегатом ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
- Двухвариантная работа возможна только для обогрева помещения, а НЕ для накопления горячей воды бытового потребления. Горячая вода бытового потребления всегда накапливается в резервуаре ГВБП, соединенном с внутренним агрегатом.




#### ИНФОРМАЦИЯ


- При работе теплового насоса на нагрев тепловой насос обеспечивает нужную настройку температуры через интерфейс пользователя. Когда система работает в режиме, зависящем от погодных условий, температура воды определяется автоматически в зависимости от наружной температуры.
- Во время работы на нагрев вспомогательного водонагревателя он обеспечивает нужную настройку температуры воды через контроллер вспомогательного водонагревателя.

#### Настройка

- Вспомогательный водонагреватель интегрируется следующим образом:  
Только для EHVH/X

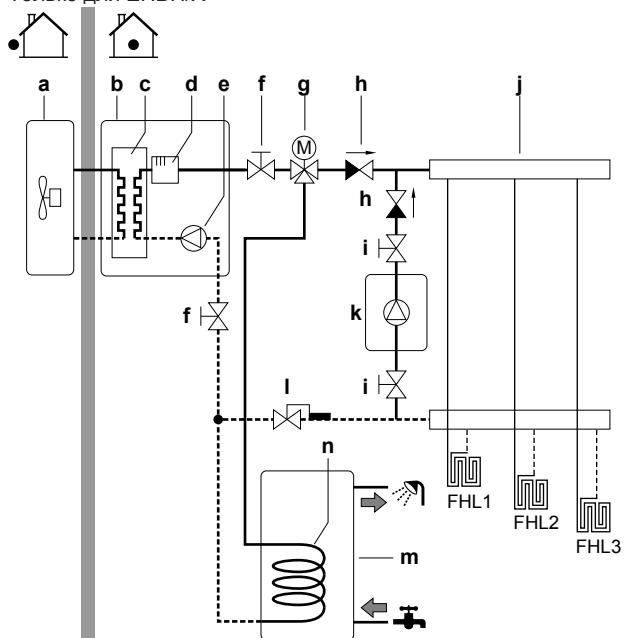

Только для EHVH/X

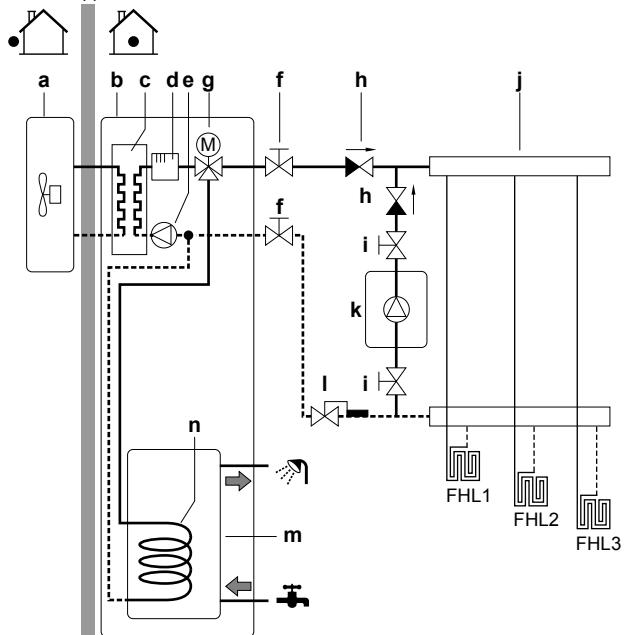

- a Наружный блок
- b Внутренний агрегат
- c Теплообменник
- d Резервный нагреватель
- e Насос
- f Запорный вентиль
- g 3-ходовой клапан с электроприводом (входит в комплектацию резервуара ГВБП)
- h Обратный клапан (приобретается по месту установки)
- i Запорный клапан (приобретается на месте)
- j Коллектор (приобретается на месте)
- k Вспомогательный водонагреватель (приобретается на месте)
- l Аквастатный клапан (приобретается на месте)
- m Резервуар ГВБП (EHVH/X: дополнительно)
- n Змеевик теплообменника
- FHL1...3 Подогрев полов

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Убедитесь, что вспомогательный водонагреватель и его положение в системе соответствуют действующим нормативам.
- Компания Daikin НЕ несет ответственности за некорректные и небезопасные ситуации в системе вспомогательного нагревателя.

- Убедитесь, что температура возвращающейся в тепловой насос воды не превышает 55°C. Для этого:
  - Установите нужную температуру воды через контроллер вспомогательного нагревателя максимум на 55°C.
  - Установите в потоке воды, возвращающейся в тепловой насос, аквастатный клапан.
  - Установите аквастатный клапан на закрытие выше 55°C, а на открытие ниже 55°C.
- Установите обратные клапаны.
- Проследите за тем, чтобы в контуре циркуляции воды был только один расширительный бак. Внутренний агрегат поставляется с уже смонтированным расширительным баком.
- Установите плату цифровых входов/выходов (дополнительно EKRP1HB).
- Соедините X1 и X2 (переключение на внешний источник тепла) на плате с терmostatom вспомогательного водонагревателя.
- Сведения о настройке нагревательных приборов приведены в разделе "5.2 Настройка системы обогрева/охлаждения помещения" на стр. 12.

**Конфигурирование**

Через интерфейс пользователя (быстрый мастер):


- Установите использование двухвариантной системы в качестве внешнего источника тепла.
- Установите двухвариантную температуру и гистерезис.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Проследите за тем, чтобы двухвариантный гистерезис имел достаточную задержку по перепаду во избежание частого переключения между внутренним агрегатом и вспомогательным водонагревателем.
- Поскольку замеры наружной температуры производятся термистором воздуха, смонтированным на наружном агрегате, установите наружный агрегат в тени, ВНЕ зоны воздействия прямых солнечных лучей, которые могут привести к ВКЛ/ВЫКЛ агрегата.
- Частое переключение может вызвать коррозию вспомогательного водонагревателя. Дополнительную информацию можно получить у производителя вспомогательного водонагревателя.

**Переключение на внешний источник тепла сигналом вспомогательного контакта**

- Возможно только при управлении внешним комнатным терmostatom И при наличии одной зоны температуры воды на выходе (см. "5.2 Настройка системы обогрева/охлаждения помещения" на стр. 12).
- Вспомогательный контакт может быть следующим:
  - Терmostat наружной температуры
  - Контакт переключения тарифа на электричество
  - Ручной контакт
  - ...
- Установка: соедините следующую проводку на месте:

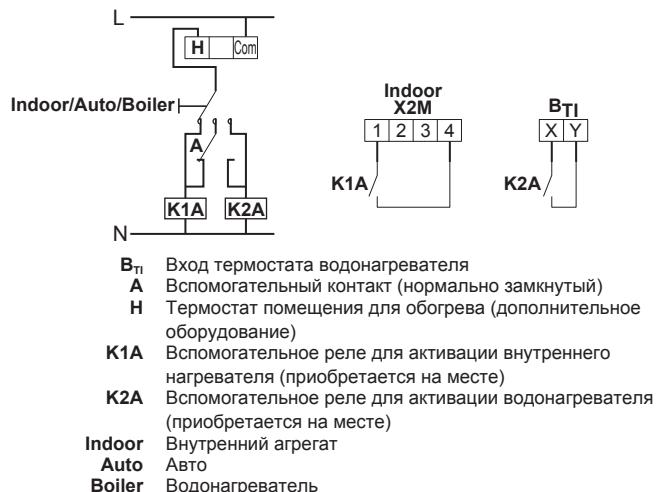**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Проследите за тем, чтобы вспомогательный контакт имел достаточную задержку по перепаду или по времени во избежание частого переключения между внутренним агрегатом и вспомогательным водонагревателем.
- Если функцию вспомогательного контакта выполняет терmostat наружной температуры, обязательно установите терmostat в тени, чтобы воздействие прямых солнечных лучей НЕ вызывало ошибочное ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Частое переключение может вызвать коррозию вспомогательного водонагревателя. Дополнительную информацию можно получить у производителя вспомогательного водонагревателя.


**5.4 Настройка резервуара горячей воды бытового потребления**

Резервуар ГВБП может быть следующего типа:

- Встроенный во внутренний агрегат
- Как вариант установленный отдельно

**5.4.1 Схема системы – встроенный резервуар ГВБП**

Только для EHVH/X.

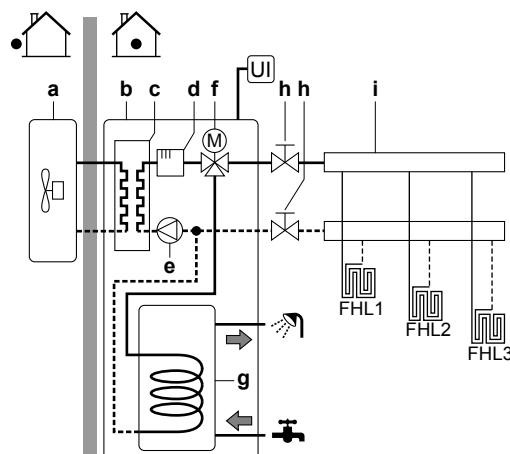

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a | Наружный блок                      |
| b | Внутренний агрегат                 |
| c | Теплообменник                      |
| d | Резервный нагреватель              |
| e | Насос                              |
| f | 3-ходовой клапан с электроприводом |
| g | Резервуар ГВБП                     |

## 5 Руководство по применению

<b>h</b>	Запорный вентиль
<b>i</b>	Коллектор (приобретается на месте)
<b>FHL1...3</b>	Подогрев полов
<b>UI</b>	Интерфейс пользователя

### 5.4.2 Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП

Люди воспринимают воду как горячую, когда ее температура составляет 40°C. Поэтому потребление ГВБП всегда выражается как эквивалент объема горячей воды при 40°C. В то же время в резервуаре ГВБП можно установить более высокую температуру воды (например, 53°C), после чего смешать с холодной водой (например, 15°C).

Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП состоит из следующего:

- 1 Определение потребления ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при температуре 40°C).
- 2 Определение объема и нужной температуры для резервуара ГВБП.

#### Возможные объемы резервуара ГВБП

Тип	Возможные объемы
Встроенный резервуар ГВБП	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 180 л</li><li>▪ 260 л</li></ul>
Отдельный резервуар ГВБП	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 150 л</li><li>▪ 200 л</li><li>▪ 300 л</li><li>▪ 500 л</li></ul>

#### Советы по энергосбережению

- Если ежедневное потребление ГВБП различается, можно запрограммировать еженедельное расписание с различной нужной температурой в резервуаре ГВБП на каждый день.
- Чем ниже температура в резервуаре ГВБП, тем больше экономия затрат. Выбором более крупного резервуара ГВБП можно снизить нужную температуру в резервуаре ГВБП.
- Самостоятельно тепловой насос поддерживает горячую воду бытового потребления на уровне не более 55°C (50°C при низкой наружной температуре). Встроенное в тепловой насос электрическое сопротивление может увеличить эту температуру. Однако потребление энергии при этом увеличивается. Daikin рекомендует устанавливать нужную температуру в резервуаре ГВБП ниже 55°C во избежание использования электрического сопротивления.
- Чем выше наружная температура, тем выше производительность теплового насоса.
  - Если стоимость энергии днем и ночью одинакова, Daikin рекомендует производить нагрев резервуара ГВБП днем.
  - Если стоимость энергии ночью меньше, Daikin рекомендует производить нагрев резервуара ГВБП ночью.
- Если тепловой насос нагревает горячую воду бытового потребления, он не может обогревать помещение. При необходимости одновременного нагрева воды бытового потребления и обогрева помещения Daikin рекомендует нагревать воду бытового потребления ночью, когда требуется обогрев меньшего пространства помещения.

#### Определение потребления ГВБП

Ответьте на следующие вопросы и рассчитайте потребление ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при 40°C), используя типичный объем воды:

Вопрос	Типичный объем воды
Сколько раз в день необходимо принимать ванну?	1 ванна = 150 л
Сколько воды в день необходимо для кухонной раковины?	1 раковина = 2 мин×5 л/мин = 10 л
Где еще необходима горячая вода бытового потребления?	—

Пример: если потребление ГВБП в день на семью из 4 человек составляет:

- 3 душа
- 1 ванна
- 3 объема раковины

То потребление ГВБП=(3×100 л)+(1×150 л)+(3×10 л) = 480 л

#### Определение объема и нужной температуры для резервуара ГВБП

Формула	Пример
$V_1=V_2+V_2\times(T_2-40)/(40-T_1)$	Если: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <math>V_2=180</math> л</li><li>▪ <math>T_2=54^{\circ}\text{C}</math></li><li>▪ <math>T_1=15^{\circ}\text{C}</math></li></ul> To $V_1=280$ л
$V_2=V_1\times(40-T_1)/(T_2-T_1)$	Если: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <math>V_1=480</math> л</li><li>▪ <math>T_2=54^{\circ}\text{C}</math></li><li>▪ <math>T_1=15^{\circ}\text{C}</math></li></ul> To $V_2=307$ л

$V_1$  Потребление ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при температуре 40°C)

$V_2$  Необходимый объем резервуара ГВБП при одноразовом нагреве

$T_2$  Температура в баке ГВБП

$T_1$  Температура холодной воды


### 5.4.3 Настройка и конфигурация – резервуар ГВБП

- При большом потреблении ГВБП можно нагревать резервуар ГВБП несколько раз в день.
- Для нагрева резервуара ГВБП до нужной температуры можно использовать следующие источники энергии:
  - Термодинамический цикл теплового насоса
  - Электрический резервный нагреватель (для встроенного резервуара ГВБП)
  - Электрический вспомогательный нагреватель (для отдельного резервуара ГВБП)
  - Солнечные батареи
- Более подробная информация о следующем:
  - Сведения об оптимизации энергопотребления при нагреве горячей воды бытового потребления см. в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54.
  - Сведения о подключении электропроводки отдельного резервуара ГВБП к внутреннему агрегату см. в инструкции по монтажу резервуара ГВБП.
  - Подсоединение трубопровода воды отдельного резервуара ГВБП к внутреннему агрегату, см. инструкцию по монтажу резервуара ГВБП.

Вопрос	Типичный объем воды
Сколько раз в день необходимо принимать душ?	1 душ = 10 мин×10 л/мин = 100 л

## 5.4.4 Насос ГВБП для быстрого нагрева воды

### Настройка

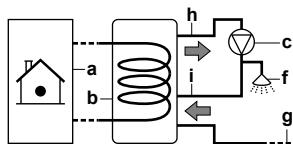

- a Внутренний агрегат
- b Резервуар ГВБП
- c Насос ГВБП (приобретается по месту установки)
- f Душ (приобретается по месту установки)
- g Холодная вода
- h ВЫХОД горячей воды бытового потребления
- i Рекиркуляционное соединение


- При подсоединении насоса ГВБП горячая вода будет моментально подаваться из крана.
- Насос ГВБП и его установка производятся на месте и входят в обязанности установщика.
- Для получения дополнительной информации о подключении рециркуляционного соединения:
  - для встроенного резервуара ГВБП см. "7 Монтаж" на стр. 33,
  - для отдельного резервуара ГВБП см. инструкцию по монтажу резервуара ГВБП.

### Конфигурирование

- Дополнительную информацию см. в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54.
- Через интерфейс пользователя можно запрограммировать расписание управления насосом ГВБП. Дополнительная информация приведена в руководстве по применению для пользователя.

## 5.4.5 Насос ГВБП для дезинфекции

### Настройка

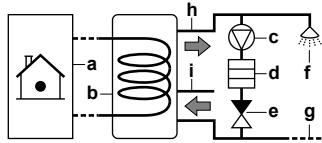

- a Внутренний агрегат
- b Резервуар ГВБП
- c Насос ГВБП (приобретается по месту установки)
- d Нагревательный элемент (приобретается по месту установки)
- e Обратный клапан (приобретается на месте)
- f Душ (приобретается по месту установки)
- g Холодная вода
- h ВЫХОД горячей воды бытового потребления
- i Рекиркуляционное соединение

- За монтаж насоса горячей воды бытового потребления, который приобретается по месту, отвечает установщик.
- Для встроенного резервуара ГВБП устанавливается температура не более 60°C. Если действующие нормативы требуют установки более высокой температуры для дезинфекции, можно соединить насос ГВБП и нагревательный элемент, как показано выше.
- Если действующие нормативы требуют дезинфекции трубопроводов воды до места отвода, можно соединить насос ГВБП и нагревательный элемент (при необходимости), как показано выше.

### Конфигурирование

Работа насоса ГВБП может контролироваться внутренним агрегатом. Дополнительную информацию см. в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54.

## 5.5 Настройка учета энергопотребления

- Через интерфейс пользователя можно считать следующие данные энергопотребления:
  - Величина нагрева
  - Потребленная энергия
- Можно считать данные энергопотребления:
  - Для обогрева помещения
  - Для охлаждения помещения
  - Для нагрева горячей воды бытового потребления
- Можно считать данные энергопотребления:
  - В месяц
  - В год



### ИНФОРМАЦИЯ

Расчетные величины произведенного тепла и потребленной энергии являются оценочными, их точность гарантировать невозможно.

### 5.5.1 Величина нагрева



### ИНФОРМАЦИЯ

Датчики, которые используются для расчета произведенного тепла, калибруются автоматически.

- Применимо для всех моделей.
- Величина нагрева рассчитывается изнутри на основе следующего:
  - Температура воды на выходе и на входе
  - Расход
  - Энергопотребление вспомогательного нагревателя (при наличии) в резервуаре горячей воды бытового потребления
- Настройка и конфигурация:
  - Дополнительного оборудования не требуется.
  - Только в случае наличия в системе вспомогательного нагревателя измерьте его производительность (измерение сопротивления) и настройте производительность через интерфейс пользователя. **Пример:** При значении сопротивления вспомогательного нагревателя 17,1 Ω производительность нагревателя при напряжении 230 В составляет 3100 Вт.

### 5.5.2 Потребленная энергия

Для определения потребленной энергии используются следующие способы:

- Расчет
- Измерение



### ИНФОРМАЦИЯ

Комбинация расчета потребленной энергии (например, для резервного нагревателя) и измерения потребленной энергии (например, для наружного агрегата) невозможна. В противном случае данные энергопотребления будут недействительны.

### Расчет потребленной энергии

- Применяется только для EHVH/X04+08 и EHVH/X04+08.

## 5 Руководство по применению

- Потребленная энергия рассчитывается изнутри на основе следующего:
  - Фактическая потребляемая мощность наружного агрегата
  - Заданная производительность резервного нагревателя и вспомогательного нагревателя
  - Напряжение
- Настройка и конфигурация: для получения точных данных энергопотребления измерьте производительность (измерение сопротивления) и настройте производительность через интерфейс пользователя для следующего:
  - Резервный нагреватель (шаг 1 и шаг 2)
  - Вспомогательный нагреватель

### Измерение потребленной энергии

- Применимо для всех моделей.
- Предпочтительный метод благодаря более высокой точности.
- Необходимы внешние электрические счетчики.
- Настройка и конфигурация: При использовании электрических счетчиков установите через интерфейс пользователя число импульсов на кВтч на каждый счетчик. Данные о потребленной энергии для моделей EHVH/X11+16 и EHVH/X11+16 доступны только при установке данного параметра.



#### ИНФОРМАЦИЯ

При измерении потребления электроэнергии убедитесь, что вся потребляемая мощность системы охвачена электрическими счетчиками.

### 5.5.3 Обычный источник электропитания

#### Общие правила

Достаточно одного счетчика, охватывающего всю систему.


#### Настройка

Подключите счетчик к X5M/7 и X5M/8.

#### Тип счетчика

В случае	Используйте счетчик...
▪ Однофазный наружный агрегат	Однофазный
▪ Резервный нагреватель запитывается от однофазной системы (т.е. модель резервного нагревателя *3V или *9W, подключенная к однофазной системе)	
В других случаях (т. е. трехфазный наружный агрегат и/или модель резервного нагревателя *9W, подключенная к трехфазной системе)	Трехфазный

#### Пример

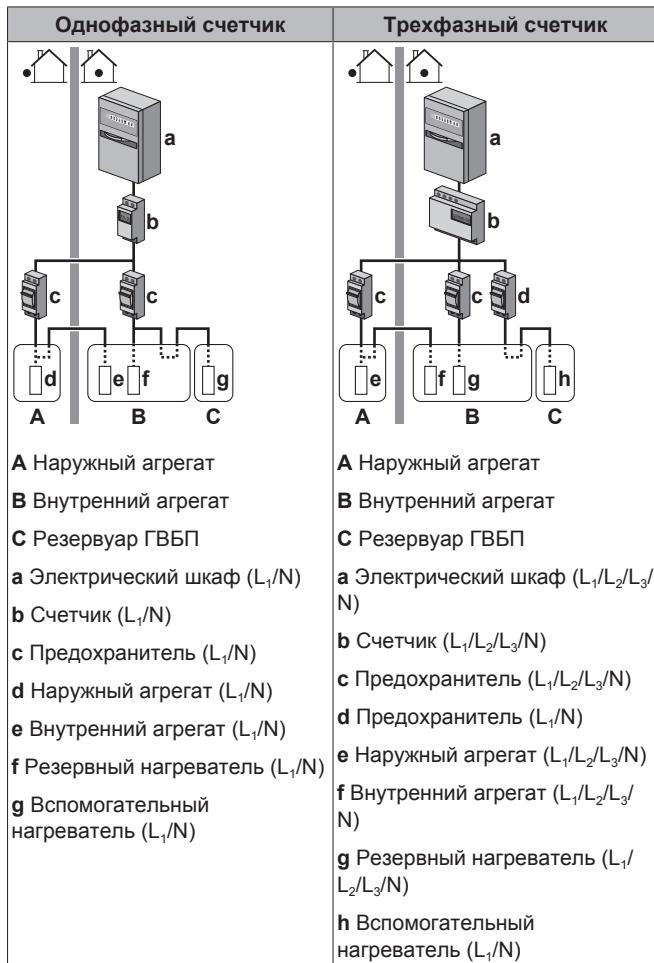

#### Исключения

- Второй счетчик используется в следующих случаях:
  - Диапазон мощности одного счетчика недостаточен.
  - Электрический счетчик невозможно легко установить в электрическом шкафу.
  - Трехфазные системы 230 В и 400 В комбинируются (крайне редко) из-за технических ограничений счетчиков.
- Подключение и настройка:
  - Подключите второй счетчик к X5M/9 и X5M/10.
  - Данные энергопотребления обоих счетчиков добавляются в программное обеспечение, поэтому НЕТ необходимости устанавливать охват энергопотребления каждого счетчика. нужно только установить число импульсов каждого счетчика.
- Пример с двумя счетчиками приведен в разделе "5.5.4 Источник электропитания по льготному тарифу" на стр. 22.

### 5.5.4 Источник электропитания по льготному тарифу

#### Общие правила

- Счетчик 1: измеряет наружный агрегат.
- Счетчик 2: измеряет остальное (т.е. внутренний агрегат, резервный нагреватель и дополнительный вспомогательный нагреватель).

#### Настройка

- Подключите счетчик 1 к X5M/7 и X5M/8.


- Подключите счетчик 2 к X5M/9 и X5M/10.

#### Типы счетчиков

- Счетчик 1: одно- или трехфазный счетчик в зависимости от электропитания наружного агрегата.
- Счетчик 2:
  - При однофазной конфигурации резервного нагревателя используется однофазный счетчик.
  - В других случаях используется трехфазный счетчик.

#### Пример

Однофазный наружный агрегат с трехфазным резервным нагревателем:

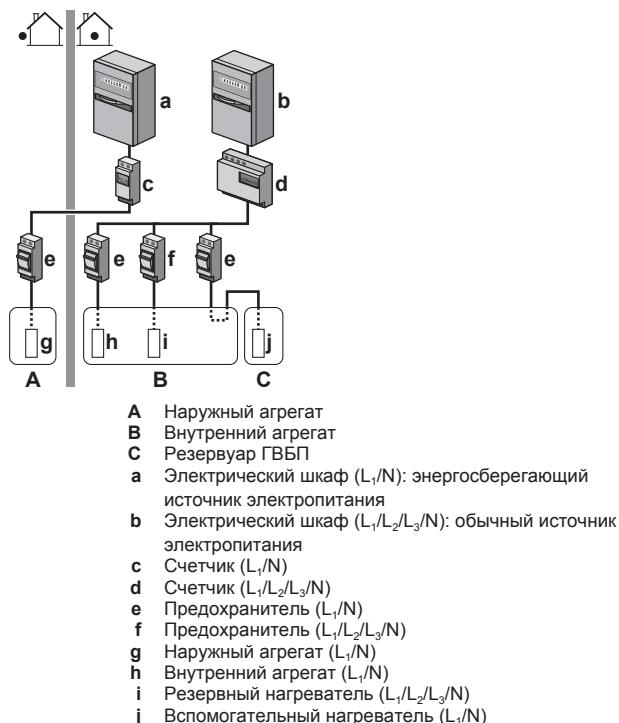


## 5.6 Настройка контроля потребления энергии

- Контроль потребления энергии:
  - Применяется только для EHVH/X04+08 и EHVH/X04+08.
  - Позволяет ограничивать потребление энергии во всей системе (наружный агрегат, внутренний агрегат, резервный нагреватель и дополнительный вспомогательный нагреватель).
  - Конфигурация: уровень ограничения потребления энергии и способ его достижения устанавливается через интерфейс пользователя.
- Уровень ограничения потребления энергии выражается следующим образом:
  - Максимальный рабочий ток (A)
  - Максимальная потребляемая мощность (кВт)
- Уровень ограничения потребления энергии активируется следующим образом:
  - Постоянно
  - Цифровыми входами

### 5.6.1 Постоянное ограничение потребления энергии

Постоянное ограничение потребления энергии способствует максимальному входу мощности и тока в систему. В некоторых странах максимальное потребление энергии для обогрева помещений и нагрева ГВБП законодательно ограничено.

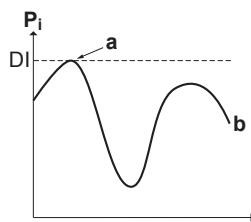

$P_t$  Потребляемая мощность  
 $t$  Время  
 $D_t$  Цифровой вход (уровень ограничения потребления энергии)  
 a Ограничение потребления энергии активно  
 b Фактическая потребляемая мощность

#### Настройка и конфигурация

- Дополнительного оборудования не требуется.
- Через интерфейс пользователя установите настройки управления потреблением энергии в [A.6.3.1] (описание всех настроек приведено в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54):
  - Выберите режим полного ограничения
  - Выберите тип ограничения (мощность в кВт или ток в А)
  - Установите нужный уровень ограничения потребления энергии



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе нужного уровня ограничения потребления энергии придерживайтесь следующих правил:

- Установите минимальное потребление энергии  $\pm 3,6$  кВт, чтобы гарантировать размораживание. В противном случае, если размораживание несколько раз будет прервано, теплообменник замерзнет.
- Установите минимальное потребление энергии  $\pm 3$  кВт, чтобы гарантировать обогрев помещения и нагрев ГВБП как минимум одним электрическим нагревателем (резервный нагреватель шаг 1 или вспомогательный нагреватель).

### 5.6.2 Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами


Ограничение потребления энергии также полезно в сочетании с системой управления энергопотреблением.

Мощности и ток всей системы Daikin динамически ограничивается цифровыми входами (максимум четыре шага). Каждый уровень ограничения потребления энергии устанавливается через интерфейс пользователя путем ограничения:


- тока (A)
- потребляемой мощности (кВт)

Через систему управления энергопотреблением (приобретается на месте) происходит активация определенного уровня ограничения потребления энергии. **Пример:** Для ограничения максимальной потребляемой мощности во всем доме (освещение, бытовые электроприборы, нагрев помещения...).

## 5 Руководство по применению

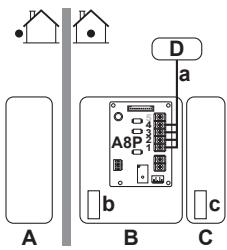

- A Наружный агрегат  
B Внутренний агрегат  
C Резервуар ГВБП  
D Система управления энергопотреблением  
a Активация ограничения потребления энергии (4 цифровых входа)  
b Резервный нагреватель  
c Вспомогательный подогреватель

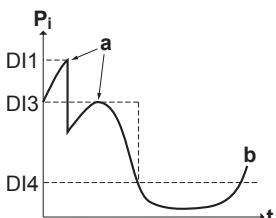

- $P_t$  Потребляемая мощность  
t Время  
DI Цифровые входы (уровни ограничения потребления энергии)  
a Ограничение потребления энергии активно  
b Фактическая потребляемая мощность

### Настройка

- Требуется печатная плата по заказу (дополнительное оборудование EKRP1АНТА).
- Для активации соответствующего уровня ограничения потребления энергии используется максимум четыре цифровых входа:
  - DI1 = наименьшее ограничение (наибольшее потребление энергии)
  - DI4 = наибольшее ограничение (наименьшее потребление энергии)
- Технические характеристики цифровых входов и места подключения к ним приведены на электрической схеме.

### Конфигурирование

Через интерфейс пользователя установите настройки управления потреблением энергии в [A.6.3.1] (описание всех настроек приведено в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54):

- Выберите активацию цифровыми входами.
- Выберите тип ограничения (мощность в кВт или ток в А).
- Выберите нужный уровень ограничения потребления энергии, соответствующий каждому цифровому входу.



### ИНФОРМАЦИЯ

В случае одновременного замыкания нескольких цифровых входов приоритет цифровых входов фиксирован DI4 приоритет>...>DI1.

### 5.6.3 Процесс ограничения потребления энергии

наружный агрегат обладает большей производительностью, чем электрические нагреватели. Поэтому электрические нагреватели ограничиваются и ВЫКЛЮЧАЮТСЯ в первую очередь. Система ограничивает потребление энергии в следующем порядке:

- Ограничиваются отдельные электрические нагреватели.

Если ... имеет приоритет	Тогда приоритет нагревателя через интерфейс пользователя устанавливается на...
Нагрев горячей воды бытового потребления	Вспомогательный нагреватель. <b>Результат:</b> Сначала ВЫКЛЮЧАЕТСЯ резервный нагреватель.
Нагрев помещения	Резервный нагреватель. <b>Результат:</b> Сначала ВЫКЛЮЧАЕТСЯ вспомогательный нагреватель.

2 ВЫКЛЮЧАЮТСЯ все электрические нагреватели.

3 Ограничивается наружный агрегат.


4 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ наружный агрегат.

### Пример

При следующей конфигурации:

- Уровень ограничения потребления энергии НЕ позволяет работать ни вспомогательному нагревателю, ни резервному нагревателю (шаг 1 и шаг 2).
- Приоритет нагревателя = вспомогательный нагреватель.

Далее потребление энергии ограничивается следующим образом:

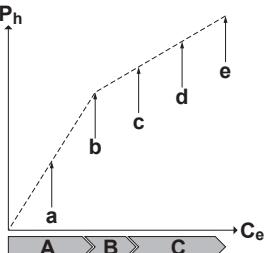

- $P_h$  Величина нагрева  
 $C_e$  Потребленная энергия  
A Наружный агрегат  
B Вспомогательный нагреватель  
C Резервный нагреватель  
a Ограничение работы наружного агрегата  
b Работа наружного агрегата без ограничений  
c Вспомогательный нагреватель ВКЛ  
d Резервный нагреватель шаг 1 ВКЛ  
e Резервный нагреватель шаг 2 ВКЛ

### 5.7 Настройка датчика наружной температуры

Можно подсоединить один датчик наружной температуры. Он измеряет температуру окружающего воздуха внутри или снаружи. Daikin рекомендует использовать датчик наружной температуры в следующих случаях:

#### Температура окружающего воздуха внутри

- При управлении терmostатом помещения в качестве терmostата помещения используется интерфейс пользователя, который измеряет температуру окружающего воздуха внутри. Поэтому интерфейс пользователя должен устанавливаться в следующих местах:

- где можно определить среднюю температуру в помещении;
- НЕ подверженных воздействию прямых солнечных лучей;
- НЕ находящихся рядом с источником тепла;
- НЕ подверженных воздействию наружного воздуха и сквозняков, например при открытии/закрытии двери.

- Если это НЕВОЗМОЖНО, Daikin рекомендует подключить дистанционный внутренний датчик (дополнительно KRC501-1).
- Настройка: порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного внутреннего датчика.
- Конфигурация: выберите комнатный датчик [A.2.2.B].

#### Температура окружающего воздуха снаружи

- В наружном агрегате измеряется температура окружающего воздуха Поэтому наружный агрегат должен устанавливаться в следующих местах:
  - на северной стороне здания или на стороне, где находится большинство нагревательных приборов;
  - НЕ подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Если это НЕВОЗМОЖНО, Daikin рекомендует подключить дистанционный наружный датчик (дополнительно EKRSCA1).
- Настройка: порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного наружного датчика.
- Конфигурация: выберите наружный датчик [A.2.2.B].
- Во время приостановки работы (см. раздел "8 Конфигурирование" на стр. 54) наружный агрегат выключается с целью сокращения энергопотерь в ждущем режиме. В результате температура окружающего воздуха снаружи НЕ считывается.
- Если нужная температура воды на выходе зависит от погоды, важно постоянно измерять температуру снаружи. Это еще один довод для установки дополнительного датчика температуры окружающего воздуха снаружи.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Данные внешнего датчика температуры наружного воздуха (как усредненные, так и одновременные) используются в графиках контроля зависимости от погоды и в схемах автоматического переключения нагрева/охлаждения. Для защиты наружного агрегата обязательно используется внутренний датчик наружного агрегата.

## 6 Подготовка

### 6.1 Обзор: подготовка

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать, прежде чем отправиться к месту установки.

Вот какие сведения здесь изложены:

- Подготовка места монтажа
- Подготовка трубопроводов хладагента
- Подготовка трубопроводов воды
- Подготовка электропроводки

### 6.2 Подготовка места установки

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в местах, часто используемых в качестве рабочих. При проведении строительных работ (например, шлифовки), когда образуется большое количество пыли, агрегат необходимо накрывать.

Место установки должно выбираться с учетом возможности перемещения агрегата и обратной установки на место.

#### 6.2.1 Требования к месту установки наружного блока



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь и со следующими требованиями:

- Общие требования к месту установки. См. раздел «Общие правила техники безопасности».
- Требования к свободному пространству. См. раздел «Технические данные».
- Требования к трубопроводам хладагента (длина, перепад высот). См. далее этот же раздел «Подготовка».

- Выбирайте место, наилучшим образом защищенное от дождя.
- Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки вода не причинила вреда месту установки и прилегающей к нему зоне.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- Избегайте акустически уязвимых зон (например, рядом со спальней), где шум блока во время работы может доставлять неудобство.  
Обратите внимание: Если звук измерить в фактических условиях установки, то из-за окружающего шума и звуковых отражений значение, полученное в результате измерения, может превышать уровень звукового давления, указанный в разделе "Звуковой спектр" книги технических данных.
- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушаться и отваливаться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.


НЕ рекомендуется устанавливать блок в следующих местах, так как это может сократить срок его службы:

- в местах со значительными колебаниями напряжения;
- на транспортных средствах и судах;
- там, где присутствуют кислотные или щелочные испарения.

**Установка на морском побережье.** Наружный блок НЕ должен подвергаться прямому воздействию морского ветра. В противном случае насыщенный солью воздух может привести к коррозии и, как следствие, к сокращению срока службы блока.

Наружный блок устанавливается там, где он не подвергается прямому воздействию морского ветра.


**Пример:** за зданием.

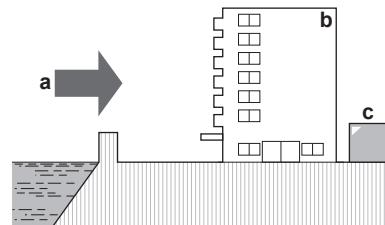

## 6 Подготовка

Если наружный блок подвергается прямому воздействию морского ветра, необходимо смонтировать ветрогаситель.

- Высота ветрогасителя  $\geq 1,5 \times$  высоты наружного блока
- Ветрогаситель устанавливается таким образом, чтобы осталось свободное место для техобслуживания.

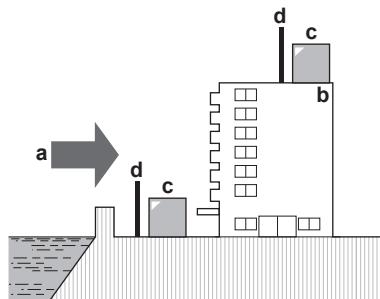


a Морской ветер  
b Здание  
c Наружный блок  
d Ветрогаситель

Сильный ветер ( $\geq 18$  км/ч) в направлении выброса воздуха из наружного блока вызывает короткое замыкание (всасывание выбрасываемого воздуха). Это может привести к следующим последствиям:

- снижение производительности;
- ускоренное обледенение при работе на обогрев;
- сбои в работе из-за падения низкого давления или роста высокого;
- поломка вентилятора (постоянное воздействие сильного ветра может привести к нарастанию оборотов вентилятора вплоть до его поломки).

Со стороны выброса воздуха блок рекомендуется заслонить от ветра защитной панелью.

Рекомендуется устанавливать наружный агрегат так, чтобы воздухоприемник был направлен к стене и НЕ подвергался непосредственному воздействию ветра.

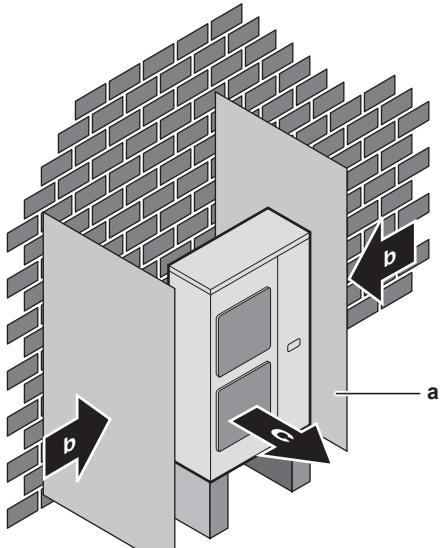

a Защитная панель  
b Преобладающее направление ветра  
c Выброс воздуха

Наружный агрегат предназначен только для наружного монтажа, эксплуатация допускается при окружающей температуре  $10\text{--}43^\circ\text{C}$  в режиме охлаждения и  $-25\text{--}25^\circ\text{C}$  в режиме нагрева.


### 6.2.2 Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях

Наружный агрегат необходимо защитить от снегопада, а также предусмотреть, чтобы его НИКОГДА не засыпало снегом.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Можно использовать дополнительную крышку от снега (EK016SNC).

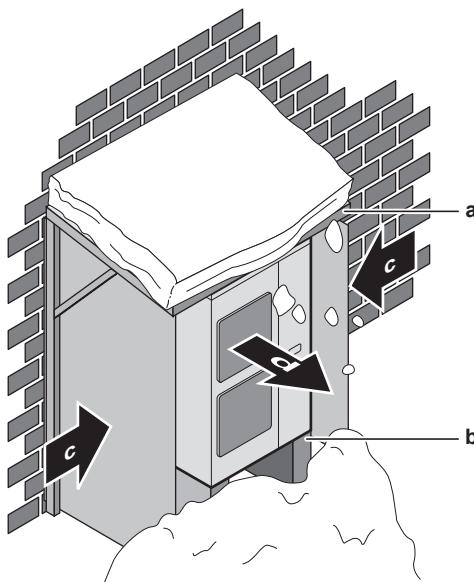

a Снегозащитное покрытие или навес  
b Подставка (минимальная высота = 150 мм)  
c Преобладающее направление ветра  
d Выброс воздуха

### 6.2.3 Требования к месту установки внутреннего агрегата



#### ИНФОРМАЦИЯ


Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".

- Помните правила измерений:

Максимальная длина трубопровода хладагента между внутренним и наружным агрегатами	ERHQ: 75 м (95 м) <sup>(a)</sup> ERLQ: 50 м (70 м) <sup>(a)</sup>
Минимальная длина трубопровода хладагента между внутренним и наружным агрегатами	3 м
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным агрегатами	30 м

(a) Число в скобках указывает эквивалентную длину.

- Помните следующие правила организации пространства при установке:

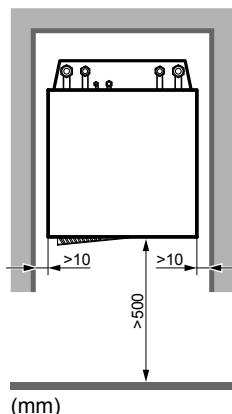

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.
- Акустически уязвимые зоны (например, рядом со спальней), где может мешать шум при работе.
- Фундамент должен быть достаточно надежным, чтобы выдержать вес блока. Необходимо учитывать вес агрегата вместе с резервуаром горячей воды бытового потребления, полностью наполненным водой.
- Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки воды она не причинила вреда месту установки и окружающему пространству.
- В местах с высокой влажностью (макс. RH=85%), например, в ванной.
- В местах, где возможно замерзание. Температура окружающего воздуха вокруг внутреннего агрегата должна быть >5°C.
- Внутренний агрегат рассчитан только на установку внутри помещения и на эксплуатацию при окружающей температуре 5~35°C.

## 6.3 Подготовка трубопровода хладагента

### 6.3.1 Требования к трубопроводам хладагента



#### ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".

- Материал изготовления труб:** Бесшовная медь, подвергнутая фосфорнокислой обработке.

- Диаметр трубопроводов:**

Трубопровод жидкости	Ø9,5 мм (3/8")
Газопровод	Ø15,9 мм (5/8")

- Степень твердости и толщина стенок:**

Наружный диаметр (Ø)	Степень твердости	Толщина (t) <sup>(a)</sup>	
9,5 мм (3/8")	Отожженная медь (O)	≥0,8 мм	
15,9 мм (5/8")	Отожженная медь (O)	≥1,0 мм	

- (a) В зависимости от действующего законодательства и от максимального рабочего давления блока (см. значение параметра «PS High» на паспортной табличке блока) могут потребоваться трубы с повышенной толщиной стенок.

### 6.3.2 Изоляция трубопровода хладагента

- В качестве изоляционного материала используется пенополиэтилен:
  - с коэффициентом теплопередачи от 0,041 до 0,052 Вт/мК (0,035 - 0,045 ккал/м<sup>2</sup>С)
  - с теплостойкостью не менее 120°C
- Толщина изоляции

Температура окружающего воздуха	Относительная влажность	Минимальная толщина
≤30°C	от 75% до 80%	15 мм
>30°C	≥80%	20 мм

## 6.4 Подготовка трубопроводов воды

### 6.4.1 Требования к контуру циркуляции воды



#### ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае пластмассовых трубопроводов убедитесь в том, что они не допускают диффузии кислорода согласно стандарту DIN 4726. Диффузия кислорода в трубы может привести к чрезмерной коррозии.

- Соединения трубопроводов: законодательство.** Выполняйте все соединения трубопроводов согласно применимому законодательству и инструкциям, содержащимся в главе "Установка", с соблюдением направления впуска и выпуска воды.
- Соединения трубопроводов: усилие.** При соединении трубопроводов НЕ прилагайте чрезмерную силу. Деформация труб может стать причиной неправильной работы агрегата.
- Соединения трубопроводов: инструменты.** Поскольку латунь является мягким материалом, пользуйтесь соответствующими инструментами. При НЕСОБЛЮДЕНИИ этого правила произойдет повреждение труб.
- Соединения трубопроводов: воздух, влага, пыль.** Проникновение в контур циркуляции воздуха, механических частиц и грязи может привести к поломке агрегата. Во избежание этого:
  - Используйте только чистые трубы
  - При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.
  - При прокладке сквозь стену закрывайте конец трубы, чтобы в нее не попадали пыль и мелкие частицы.
  - Для герметизации соединений используйте хороший резьбовой герметик.
- Замкнутый контур.** Внутренний агрегат может использоваться ТОЛЬКО в замкнутой водяной системе. Использование агрегата в открытой водяной системе приведет к избыточной коррозии.

## 6 Подготовка

- Гликоль.** По соображениям безопасности НЕ допускается добавлять в контур циркуляции воды какой-либо гликоль.
- Длина трубопроводов.** Рекомендуется избегать длинных трубопроводов между резервуаром горячей воды бытового потребления и точкой подачи горячей воды (душ, ванна и т.п.), а также избегать глухих концов.
- Диаметр трубопроводов.** Диаметр труб подбирается в зависимости от нужной интенсивности потока и фактического внешнего статического давления насоса. Графики внешнего статического давления внутреннего агрегата приведены в "14 Технические данные" на стр. 99.
- Расход воды.** Минимальный требуемый расход воды для эксплуатации внутреннего агрегата приведен в следующей таблице. Этот расход должен быть обеспечен при любых условиях. При меньшем расходе внутренний агрегат прекращает работу и отображает ошибку 7Н.


Минимальный расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя	
Модели 04+08	12 л/мин
Модели 11+16	15 л/мин

- Приобретаемые на месте компоненты: вода.** Используйте только те материалы, которые совместимы с водой, используемой в системе, а также с материалами, используемыми во внутреннем агрегате.
- Приобретаемые на месте компоненты: давление и температура воды.** Проверьте, чтобы все компоненты, установленные в проложенные по месту трубопроводы, были способны выдерживать давление и температуру воды.
- Давление воды.** Максимальное давление воды составляет 4 бар. Необходимо предусмотреть необходимые средства защиты водяного контура, НЕ допускающие превышения максимального давления.
- Температура воды.** Все проложенные трубопроводы и их оборудование (клапаны, соединения и т. д.) ДОЛЖНЫ выдерживать следующие температуры:



### ИНФОРМАЦИЯ


Приведенный рисунок является примером и может НЕ соответствовать той или иной схеме системы.

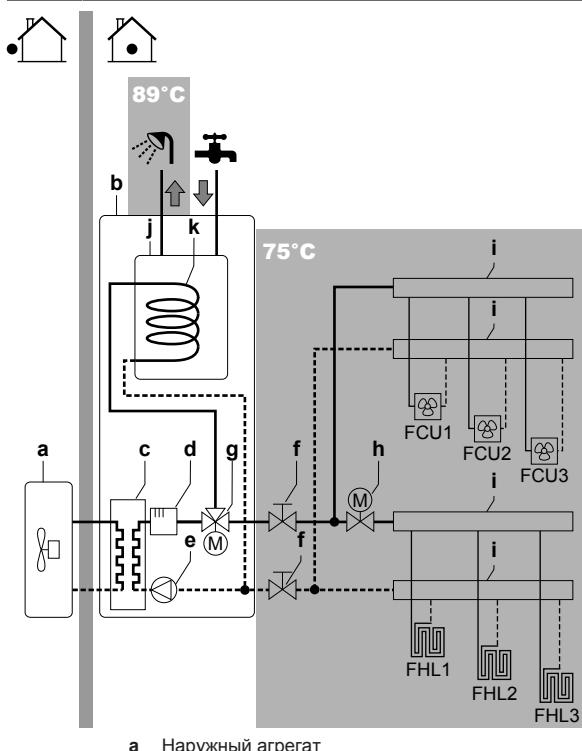

- b Внутренний агрегат
- c Теплообменник
- d Резервный нагреватель
- e Насос
- f Запорный вентиль
- g 3-ходовой клапан с электроприводом
- h 2-ходовой клапан с электроприводом (приобретается по месту установки)
- i Коллектор
- j Резервуар горячей воды бытового потребления
- k Змеевик теплообменника
- FCU1...3 Блок фанкойла (дополнительный) (приобретается по месту установки)
- FHL1...3 Контур подогрева полов (приобретается по месту установки)

- Слив: нижние точки.** На всех нижних точках системы должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы обеспечить полный слив воды из контура циркуляции.
- Слив клапан сброса давления.** Во избежание просачивания дренажной воды необходимо обеспечить надлежащий слив для клапана сброса давления. См. раздел "7.8.5 Подсоединение редукционного клапана к сливу" на стр. 43.
- Воздушные клапаны.** Во всех верхних точках системы должны быть установлены воздушные клапаны, которые также должны быть легко доступны для обслуживания. Внутри внутреннего агрегата имеется автоматический клапан выпуска воздуха. Проследите за тем, чтобы этот клапан НЕ был затянут слишком сильно, чтобы сохранялась возможность автоматического выпуска воздуха из контура циркуляции воды.
- Оцинкованные детали.** Ни в коем случае не используйте в контуре циркуляции воды детали с цинковым покрытием. Поскольку во внутреннем контуре циркуляции воды применяются медные трубы, может начаться активная коррозия.
- Нелатунные металлические трубы.** Используйте нелатунные металлические трубы, изолируйте надлежащим образом латунные и нелатунные материалы, чтобы они НЕ контактировали друг с другом. Это предотвратит гальваническую коррозию.
- Клапан: разделение контуров.** При использовании в контуре циркуляции воды 3-ходового клапана убедитесь, что контур горячей воды бытового потребления и контур циркуляции воды для подогрева полов полностью изолированы.
- Клапан: время переключения.** При использовании в контуре циркуляции воды 2-ходового или 3-ходового клапана максимальное время переключения этого клапана должно составлять 60 секунд.
- Фильтр.** Настоятельно рекомендуется устанавливать дополнительный фильтр в контур нагрева воды. С целью удаления металлических частиц из загрязненных трубопроводов нагрева рекомендуется использовать магнитный или циклонный фильтр, способный удалять мелкие частицы. Мелкие частицы могут повредить блок и НЕ могут быть удалены стандартным фильтром системы теплового насоса.
- Резервуар горячей воды бытового потребления: емкость.** Во избежание застоя воды необходимо, чтобы емкость хранения резервуара горячей воды бытового потребления соответствовала дневному потреблению горячей воды.
- Резервуар горячей воды бытового потребления: обслуживание после монтажа.** Сразу же после установки резервуар горячей воды бытового потребления необходимо промыть чистой водой. Эту процедуру нужно повторять не менее одного раза в день первые 5 дней после установки.
- Резервуар горячей воды бытового потребления: периоды простоя.** В случае отсутствия потребления горячей воды в течение долгого времени оборудование перед использованием НЕОБХОДИМО промыть чистой водой.

- Резервуар горячей воды бытового потребления: дезинфекция.** Функция дезинфекции резервуара горячей воды бытового потребления описана в разделе "8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное" на стр. 72.
- Терmostатные смесительные клапаны.** В соответствии с действующими нормативами может потребоваться установка терmostатных смесительных клапанов.
- Гигиенические мероприятия.** Установка должна проводиться в соответствии с действующими нормативами и может потребовать дополнительных гигиенических мероприятий.
- Рециркуляционный насос.** В соответствии с действующими нормативами может потребоваться соединить рециркуляционный насос между точкой подачи горячей воды и рециркуляционным соединением резервуара горячей воды бытового потребления.

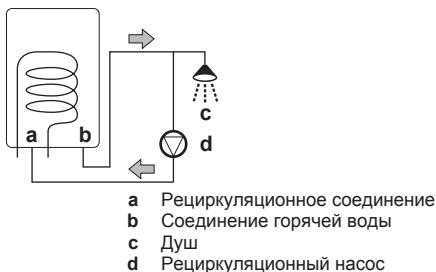

#### 6.4.2 Формула расчета предварительного давления в расширительном баке

Предварительное давление ( $P_g$ ) в баке зависит от перепада высоты установки ( $H$ ):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (бар)}$$

#### 6.4.3 Проверка объема и расхода воды

Внутренний агрегат оснащен расширительным баком емкостью 10 литров, в котором имеется предварительное давление 1 бар.

Чтобы убедиться, что агрегат работает нормально:

- Необходимо проверить минимальный и максимальный объем воды.
- Может потребоваться регулировка предварительного давления в расширительном баке.

##### Минимальный объем воды

Проследите за тем, чтобы общий объем воды в установке составлял не менее 20 л БЕЗ учета воды во внутреннем агрегате.



##### ИНФОРМАЦИЯ

Тем не менее для критически важных процессов и помещений с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться больший объем воды.




##### ПРИМЕЧАНИЕ

Когда циркуляция в каждом контуре нагрева/охлаждения помещения контролируется дистанционно управляемыми клапанами, важно поддерживать указанный минимальный объем воды даже при закрытых клапанах.



##### Максимальный объем воды

С помощью приведенного ниже графика определите, какой максимальный объем воды соответствует рассчитанному предварительному давлению.

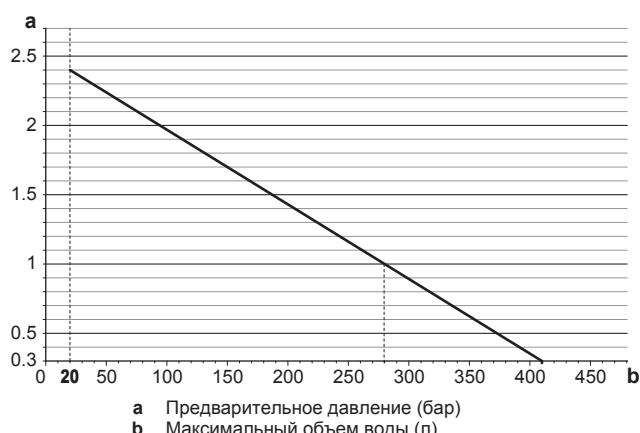

Пример: максимальный объем воды и предварительное давление в расширительном баке

## 6 Подготовка

Разница высот установки <sup>(a)</sup>	Объем воды	
	≤280 л	>280 л
≤7 м	Корректировки предварительного давления не требуется.	<p>Сделайте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Уменьшите предварительное давление в соответствии с требуемой разницей в высоте установки. Предварительное давление должно уменьшаться на 0,1 бар на каждый метр ниже 7 м.</li> <li>▪ Проверьте, чтобы объем воды НЕ превышал максимально допустимого.</li> </ul>
>7 м	<p>Сделайте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Увеличьте предварительное давление в соответствии с требуемой разницей в высоте установки. Предварительное давление должно увеличиваться на 0,1 бар на каждый метр выше 7 м.</li> <li>▪ Проверьте, чтобы объем воды НЕ превышал максимально допустимого.</li> </ul>	Расширительный бак внутреннего агрегата слишком мал для данной установки. В таком случае рекомендуется установить дополнительный бак снаружи блока.

(а) Разница высот установки (м) между высотой самой высокой точки контура циркуляции воды и высотой внутреннего агрегата. Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, то разница высот считается равной 0 м.

### Минимальный расход

Убедитесь в том, что минимальный расход (необходимый во время размораживания/работы резервного нагревателя) в установке обеспечивается при любых условиях.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Когда управление циркуляцией в каждом или в определенном контуре нагрева помещения осуществляется посредством дистанционно управляемых клапанов, важно поддерживать минимальный расход, даже если все клапаны закрыты. Если невозможно достичь минимального расхода, формируется ошибка расхода 7H (нет нагрева/работы).

### Минимальный расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя

Модели 04+08	12 л/мин
Модели 11+16	15 л/мин

См. рекомендуемую процедуру в разделе "9.4 Перечень проверок во время пуско-наладки" на стр. 87.

## 6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировка предварительного давления в расширительном баке должна выполняться только лицензированным монтажником.

Когда требуется изменить созданное по умолчанию давление в расширительном баке (1 бар), соблюдайте следующие правила:

- Для создания предварительного давления в расширительном баке используйте только осушенный азот.
- Создание в расширительном баке ненадлежащего давления приведет к сбоям в работе системы.

Изменение предварительного давления в расширительном баке производится путем выпуска или повышения давления азота через клапан Шредера в расширительном баке.

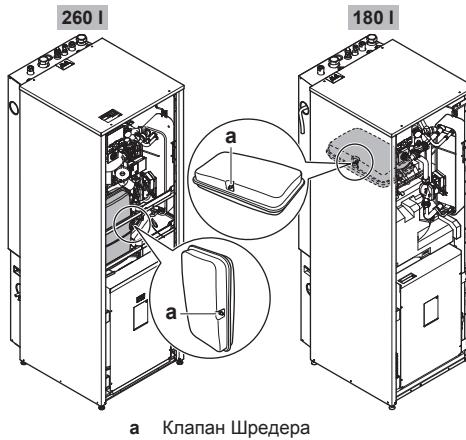

а Клапан Шредера

## 6.4.5 Проверка объема воды: примеры

### Пример 1

Внутренний агрегат установлен на 5 м ниже самой высокой точки в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре составляет 100 л.

Никаких действий или корректировки не требуется.

### Пример 2

Внутренний агрегат установлен в самой высокой точке в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре составляет 350 л.

Действия:

- Поскольку общий объем воды (350 л) превышает объем воды по умолчанию (280 л), предварительное давление необходимо понизить.
- Требуемое предварительное давление:  $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ бар} = (0,3 + (0/10)) \text{ бар} = 0,3 \text{ бар}$ .
- Соответствующий максимальный объем воды при 0,3 бар составляет 410 л. (См. график в предыдущей главе).
- Поскольку 350 литров меньше, чем 410 литров, расширительный бак готов к установке.

## 6.5 Подготовка электрической проводки

### 6.5.1 Информация о подготовке электрической проводки



#### ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".



#### ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите раздел "[7.9.5 Характеристики стандартных компонентов электропроводки](#)" на стр. 45.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если отсутствует нейтраль электропитания или она не соответствует нормативам, возможно повреждение оборудования.
- Необходимо установить надлежащее заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Обязательно прикрепляйте кабель с помощью стяжек, так чтобы он НЕ касался острых кромок или труб, особенно со стороны высокого давления.
- Не допускается использование проводки с отводами и скрученными многожильными кабелями удлинителей и соединений звездой. Это может вызвать перегрев, поражение электрическим током или возгорание.
- НЕ допускается установка фазокомпенсаторного конденсатора, так как агрегат оборудован инвертором. Фазокомпенсаторный конденсатор снижает производительность и может вызвать несчастные случаи.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вся проводка должна устанавливаться уполномоченным электриком и соответствовать действующим нормативам.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все компоненты, приобретаемые на месте установки, и вся электросистема должны соответствовать действующим нормативам.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резервный нагреватель ДОЛЖЕН подключаться к отдельному источнику питания и ДОЛЖЕН защищаться защитными устройствами согласно действующему законодательству.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте многожильные кабели.

## 6.5.2 Информация об энергосберегающем источнике электропитания



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для вариантов применения с источником электропитания по льготному тарифу:

Чтобы гарантировать оптимальные условия запуска компрессора, перерыв в питании наружного агрегата должен составлять не более 2 часов.

По всему миру компании по электроснабжению усиленно работают над тем, чтобы обеспечить надежные поставки электроэнергии по конкурентоспособным расценкам. Многие из них вправе выставлять потребителям счета по льготным тарифам. Например, в зависимости от времени суток, времени года, а в Германии и Австрии — по тарифу Wärmepumpentarif...

Данное оборудование можно подключать к подобным энергосберегающим системам подачи электроэнергии.

За сведениями о возможности подключения данного оборудования к той или иной энергосберегающей системе подачи электроэнергии, если такие системы имеются, обратитесь в компанию по электроснабжению, обслуживающую место установки оборудования.

При подключении оборудования к энергосберегающему источнику электропитания компания по электроснабжению вправе:

- прерывать снабжение оборудования электропитанием на определенные промежутки времени;
- налагать ограничения на объем потребляемой оборудованием электроэнергии в определенные промежутки времени.

Конструкцией внутреннего агрегата предусмотрено его принудительное выключение. В это время компрессор наружного агрегата не работает.

Проводка к агрегату различается в зависимости от того, прервано электропитание или нет.

## 6 Подготовка

### 6.5.3 Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов

Нормальное электропитание	Источник электропитания по льготному тарифу	
	Электропитание НЕ прервано	Электропитание прервано
<p>а</p> <p>Бо время активации энергосберегающего источника электропитания электропитание НЕ прерывается. Наружный агрегат выключается устройством управления.</p> <p><b>Примечание:</b> Компания по электроснабжению должна постоянно обеспечивать потребление энергии внутренним агрегатом.</p>	<p>б</p> <p>Во время активации энергосберегающего источника электропитания электропитание прерывается компанией по электроснабжению немедленно или через некоторое время. В этом случае внутренний агрегат должен питаться отдельного нормального источника питания.</p>	<p>а</p> <p>б</p>

- а Нормальное электропитание
- б Источник электропитания по льготному тарифу
- 1 Электропитание наружного агрегата
- 2 Электропитание и соединительный кабель внутреннего агрегата
- 3 Питание резервного нагревателя
- 4 Источник электропитания по льготному тарифу (беспотенциальный контакт)
- 5 Обычный источник электропитания (для питания платы внутреннего агрегата в случае прерывания энергосберегающего источника электропитания)


### 6.5.4 Обзор электрических соединений внешних и внутренних приводов

На приведенном рисунке показана необходимая проводка на месте установки.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Приведенный рисунок является примером и может НЕ соответствовать той или иной схеме системы.

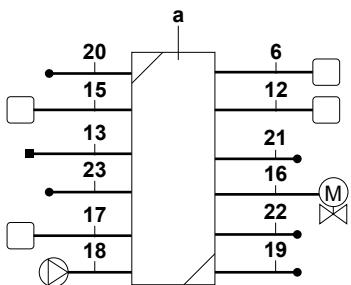

а Внутренний агрегат

Позиция	Описание	Провода	Максимальный рабочий ток
<b>Электропитание наружного и внутреннего агрегата</b>			
1	Электропитание наружного агрегата	2+GND или 3+GND	(a)
2	Электропитание и соединительный кабель внутреннего агрегата	3	(c)
3	Питание резервного нагревателя	См. таблицу ниже.	—
4	Источник электропитания по льготному тарифу (беспотенциальный контакт)	2	(d)
5	Обычный источник электропитания	2	6,3 А
<b>Интерфейс пользователя</b>			
6	Интерфейс пользователя	2	(e)
<b>Дополнительное оборудование</b>			
11	Электропитание нагревателя поддона	2	(b)
12	Комнатный термостат	3 или 4	100 мА <sup>(b)</sup>
13	Наружный датчик температуры окружающего воздуха	2	(b)
15	Конвектор теплового насоса	4	100 мА <sup>(b)</sup>
<b>Компоненты, приобретаемые на месте</b>			
16	Запорный клапан	2	100 мА <sup>(b)</sup>
17	Электрический счетчик	2 (на счетчик)	(b)
18	Насос горячей воды бытового потребления	2	(b)
19	Подача аварийного сигнала	2	(b)
20	Переключение на управление внешним источником тепла	2	(b)
21	Контроль режимов охлаждения/нагрева помещения	2	(b)
22	Цифровые вводы потребления энергии	2 (на входной сигнал)	(b)
23	Предохранительный термостат	2	(d)

(a) Смотрите паспортную табличку на наружном агрегате.

(b) Минимальное сечение кабеля 0,75 мм<sup>2</sup>.

(c) Сечение кабеля 2,5 мм<sup>2</sup>.

(d) Кабель сечением 0,75 мм<sup>2</sup>–1,25 мм<sup>2</sup>, максимальная длина: 50 м. Слаботочный контакт должен выдерживать напряжение не менее 15 В пост. тока при 10 мА.

(e) Кабель сечением 0,75 мм<sup>2</sup>–1,25 мм<sup>2</sup>; максимальная длина: 500 м. Подходит для соединений как одиночного, так и двойного интерфейса пользователя.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные технические характеристики различных соединений указаны внутри внутреннего агрегата.

Тип резервного нагревателя	Электропитание	Необходимое количество жил кабеля
*3V	1x 230 В	2+GND
*9W	1x 230 В	2+GND + 2 перемычки
	3x 230 В	3+GND + 1 перемычка
	3x 400 В	4+GND

## 7 Монтаж

### 7.1 Обзор: монтаж

В этом разделе рассказывается о том, что нужно знать и сделать при монтаже системы.

#### Типовая последовательность действий

Установка, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Монтаж наружного агрегата.
- 2 Монтаж внутреннего агрегата.
- 3 Подсоединение трубопровода хладагента.
- 4 Проверка трубопровода хладагента.
- 5 Заправка хладагента.
- 6 Подсоединение трубопровода воды.
- 7 Подсоединение электропроводки.
- 8 Завершение наружного монтажа.
- 9 Завершение монтажа в помещении.



#### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от блоков и (или) условий их установки бывает, что прокладку электропроводки необходимо выполнить до заправки системы хладагентом.

### 7.2 Открытие агрегата

#### 7.2.1 Открытие блоков

В определенные моменты времени требуется открыть блок.  
**Пример:**

- Подсоединяя трубопроводы хладагента
- При подсоединении электропроводки
- При выполнении технического или иного обслуживания блока



#### ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ оставляйте блок без присмотра со снятой сервисной панелью.


#### 7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат



#### ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



#### ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

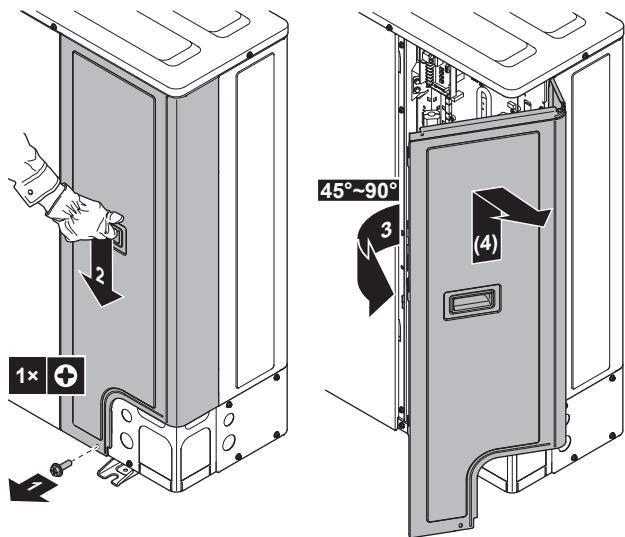

#### 7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат

- 1 Отвинтите и выньте винты в нижней части блока.
- 2 Нажмите на кнопку в нижней части передней панели.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Острые края


Удерживайте переднюю панель за верхнюю часть, а не за нижнюю. Будьте осторожны, возможно повреждение пальцев острыми кромками в нижней части передней панели.

- 3 Опустите переднюю панель агрегата и снимите ее.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Передняя панель очень тяжелая. Будьте внимательны, чтобы НЕ прищемить пальцы при открывании и закрывании агрегата.

- 4 Отвинтите и выньте 4 винта, крепящие верхнюю панель.
- 5 Снимите верхнюю панель с блока.

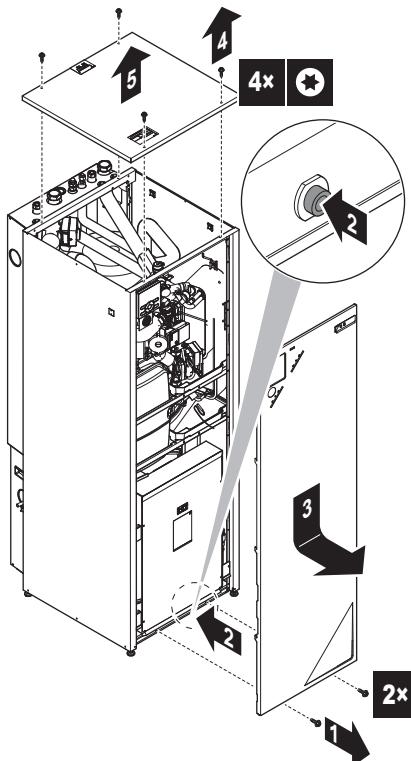

## 7 Монтаж

### 7.2.4 Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата

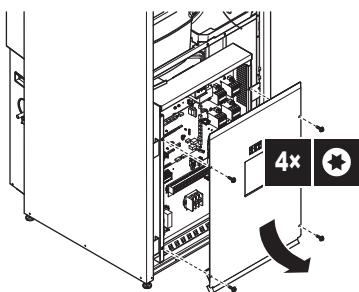

## 7.3 Монтаж наружного агрегата

### 7.3.1 Монтаж наружного блока

#### При

Необходимо завершить монтаж наружного и внутреннего блоков, прежде чем подсоединять трубопроводы хладагента и воды.

#### Типовая последовательность действий

- Монтаж наружного блока, как правило, подразделяется на следующие этапы:
- 1 Подготовка монтажной конструкции.
  - 2 Установка наружного блока.
  - 3 Обустройство дренажа.
  - 4 Принятие мер к предотвращению опрокидывания блока.
  - 5 Защита блока от снега и ветра путем установки снегозащитного навеса и защитных панелей. См. параграф «Подготовка места установки» раздела "6 Подготовка" на стр. 25.

### 7.3.2 Меры предосторожности при монтаже наружного блока



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:


- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

### 7.3.3 Подготовка монтажной конструкции

Проверьте прочность и горизонтальность площадки для установки, так чтобы агрегат после установки не вызывал вибраций или шума при работе.

Согласно фундаментному чертежу надежно закрепите агрегат фундаментными болтами.

Подготовьте 4 комплекта анкерных болтов, гаек и шайб (приобретаются по месту установки), а именно:

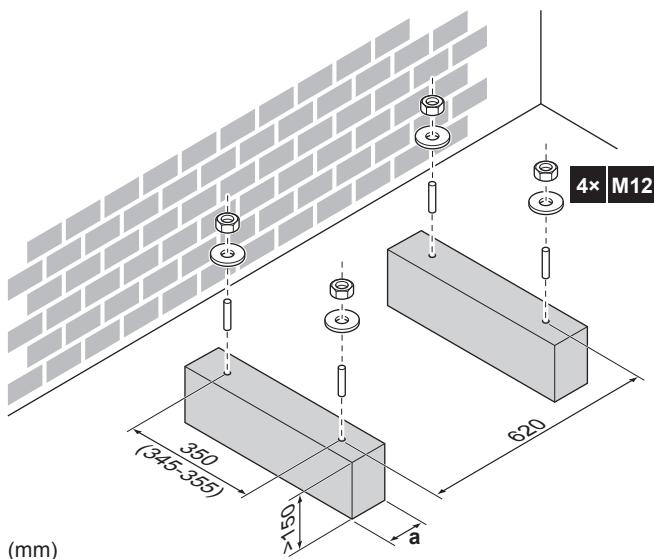


a Следите за тем, чтобы сливные отверстия в поддоне блока не оказались перекрытыми.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая высота верхней выступающей части болтов составляет 20 мм.

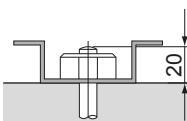


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Закрепите наружный агрегат на фундаментных болтах с помощью гаек и резиновых шайб (а). Если покрытие в зоне крепления содрано, гайки легко ржавеют.



### 7.3.4 Установка наружного блока

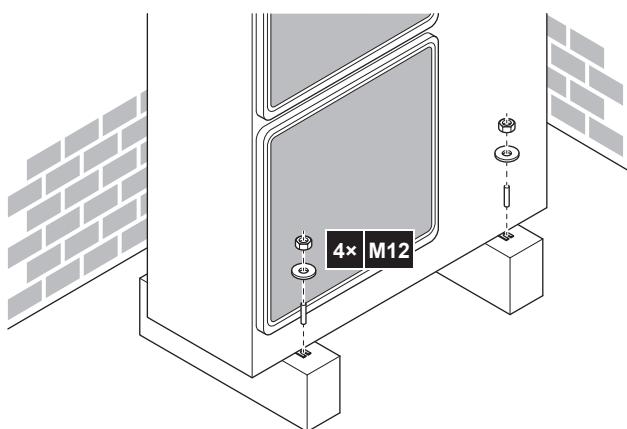

### 7.3.5 Обустройство дренажа

- Убедитесь, что конденсационная вода удаляется надлежащим образом.
- Во избежание намерзания льда установите агрегат на основании, обеспечивающем надлежащий дренаж.
- Для отвода воды от фундамента проложите вокруг него дренажную канавку.
- Избегайте слива воды на тротуары, чтобы во время заморозков на них не образовался гололед.

- При монтаже блока на раму установите водонепроницаемую пластины в пределах 150 мм с нижней стороны блока во избежание проникновения воды в блок и падения капель дренажной воды (см. следующий рисунок).




### ИНФОРМАЦИЯ

На дренажные отверстия можно установить дополнительные заглушки (EKDK04) (только ERHQ).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если дренажные отверстия наружного блока перекрыты основанием для монтажа или поверхностью пола, поднимите наружный блок, чтобы под ним оставалось не менее 150 мм свободного пространства.

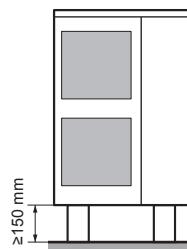

### Дренажные отверстия


Модель	Вид снизу (мм)
ERHQ_V3	
ERHQ_W1	
ERLQ	

- a Страна выброса воздуха
- b Дренажные отверстия
- c Выбивное отверстие (входное отверстие трубопровода, направленного вниз)
- d Точки крепления

### 7.3.6 Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата

В случае установки агрегата в местах, где сильный ветер может наклонить его, необходимо предпринять следующие меры:

- Подготовьте 2 кабеля, как показано на следующей иллюстрации (приобретаются по месту установки).
- Положите 2 кабеля на наружный блок.
- Чтобы кабели не поцарапали краску, уложите между кабелями и наружным блоком лист резины (приобретается по месту установки).
- Подсоедините концы кабелей. Затяните концы.

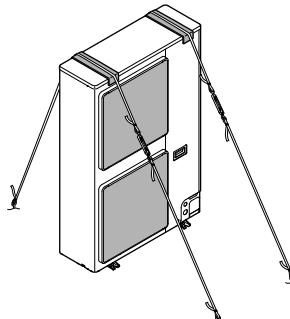

## 7.4 Монтаж внутреннего агрегата

### 7.4.1 Монтаж внутреннего агрегата

При

Необходимо завершить монтаж наружного и внутреннего блоков, прежде чем подсоединять трубопроводы хладагента и воды.

#### Типовая последовательность действий

Монтаж внутреннего агрегата обычно включает следующие этапы.

- Установка внутреннего агрегата.

### 7.4.2 Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата




#### ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

### 7.4.3 Чтобы установить внутренний агрегат


- Снимите внутренний агрегат с деревянного основания и разместите на месте установки.

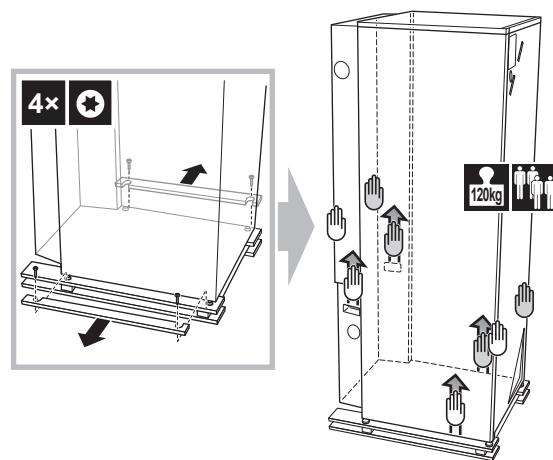

- Подвиньте внутренний агрегат на место.


## 7 Монтаж

- 3 Для компенсации неровностей пола отрегулируйте высоту выравнивающих ножек. Максимально допустимое отклонение составляет 1°.

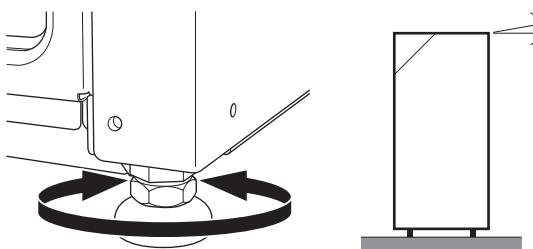

### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ наклоняйте блок назад:

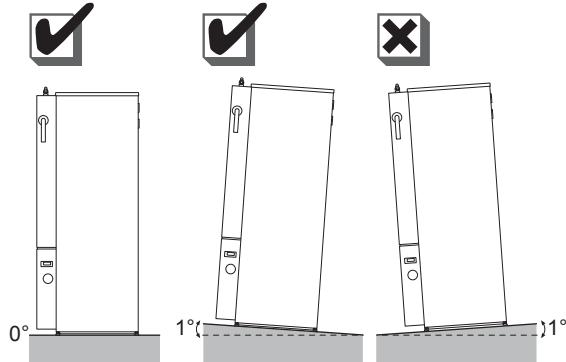

## 7.5 Соединение труб трубораводы хладагента

### 7.5.1 Подсоединение трубораводов хладагента

#### Приступая к подсоединению трубораводов хладагента

Убедитесь в том, что установка наружного и внутренних блоков выполнена полностью.

#### Типовая последовательность действий

- Подсоединение трубораводов хладагента предусматривает:
- Соединение трубораводов хладагента с наружным блоком
  - Соединение трубораводов хладагента с внутренним блоком
  - Установку масляной ловушки
  - Изоляцию трубораводов хладагента
  - Соблюдайте указания по выполнению следующих работ:
    - Изгибание труб
    - Развальцовка концов труб
    - Пайка
    - Применение запорных клапанов

### 7.5.2 Меры предосторожности при подсоединении трубораводов хладагента

#### ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

#### ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ


#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- НЕ применяйте на разваликованной детали минеральное масло.
- НЕ используйте повторно трубы от прошлых установок.
- На блоки с хладагентом R410A НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может раствориться и повредить систему.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Примите во внимание следующие меры предосторожности по поводу трубопровода хладагента:

- Следите за тем, чтобы в цепь хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (например, воздух).
- При дозаправке хладагентом используйте только R410A.
- Обеспечьте использование монтажных инструментов (комплект манометра коллектора и т.п.), которые специально предназначены для работы с R410A, могут выдержать давление и предотвратить попадание инородных веществ (например, масла и влаги) в систему.
- Трубопроводы должны быть смонтированы так, чтобы раструб НЕ испытывал механических напряжений.
- Во избежание попадания в трубопроводы грязи, жидкости или пыли защитите трубы в соответствии с описанием в приведенной таблице.
- Соблюдайте осторожность при прокладке медных труб через стены (см. рисунок ниже).

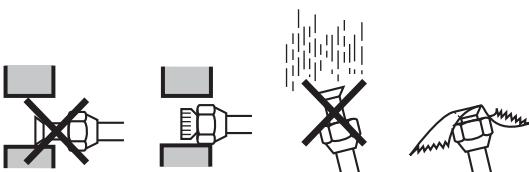

Агрегат	Период монтажа	Метод защиты
Наружный агрегат	>1 месяц	Сплющить края труб
	<1 месяц	Сплющить или заклеить края труб
Внутренний агрегат	Независимо от времени монтажа	

#### ИНФОРМАЦИЯ

НЕ открывайте запорный вентиль хладагента, не проверив трубопровод хладагента. При необходимости дозаправки хладагента рекомендуется после заправки открыть запорный вентиль хладагента.


### 7.5.3 Указания по подсоединению трубораводов хладагента

При подсоединении труб необходимо соблюдать следующие правила:

- При затяжке накидной гайки нанесите на внутреннюю поверхность разваликованной части трубы эфирное или полиэфирное масло. Пристукая к затяжке накидной гайки, наживите ее, сделав 3 - 4 оборота рукой.



- Ослабляя накидные гайки, обязательно пользуйтесь сразу двумя гаечными ключами.
- При соединении труб для затяжки накидных гаек всегда пользуйтесь одновременно обычным гаечным и динамометрическим ключами. Это предотвратит повреждение гаек и возникновение утечек.

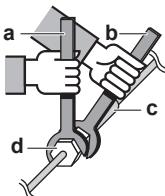

a Динамометрический ключ  
b Гаечный ключ  
c Соединение труб  
d Накидная гайка

Размер труб (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Диаметр раstra (A) (мм)	Форма развалицовки (мм)
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

#### 7.5.4 Указания по изгибу труб

Для изгибаания пользуйтесь трубогибочной машиной. Все изгибы труб должны быть как можно более плавными (радиус изгиба должен быть 30~40 или более).

#### 7.5.5 Развальцовка конца трубы




##### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Неполная развалицовка может привести к утечке газообразного хладагента.
- Развальцованные концы НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Во избежание утечки газообразного хладагента следует использовать новые развалицованные концы.
- Используйте накидные гайки, которые входят в комплект поставки блока. Применение других накидных гаек может привести к утечке хладагента.

1 Срежьте труборезом конец трубы.


2 Удалите заусенцы ножом, обращенным вниз, так чтобы стружка не попала в трубу.



a Срежьте точно под прямым углом.  
b Удалите заусенцы.


3 Сняв с запорного клапана накидную гайку, накиньте ее на трубу.

4 Развальцуйте трубу. Установите точно так, как показано ниже на рисунке.



	Вальцовочный инструмент для R410A (зажимного типа)	Обычный вальцовочный инструмент	
		Зажимного типа (типа Ridgid)	С крыльчатой гайкой (типа Imperial)
A	0~0,5 мм	1,0~1,5 мм	1,5~2,0 мм

5 Проверьте, правильно ли сделана развалицовка.




- На внутренней поверхности раstra не должно быть трещин.
- Конец трубы должны быть разваликован равномерно по правильному кругу.
- Проверьте, установлена ли накидная гайка.

#### 7.5.6 Припайка конца трубы

На внутреннем и наружном блоках есть соединения с накидными гайками. Оба конца соединяются без пайки. При необходимости пайки имейте в виду следующее:

- Продувка азотом при пайке препятствует образованию большого количества оксидированной пленки на внутренней поверхности трубок. Эта пленка оказывает отрицательное воздействие на клапаны и компрессоры в системе циркуляции хладагента и препятствует нормальной работе этой системы.
- Азот должен подаваться под давлением 20 кПа (0,2 бар) (этого достаточно, чтобы он начал пропускать на поверхности), при этом необходимо установить редукционный клапан.

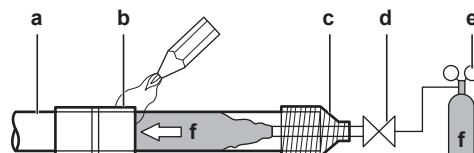

a Трубопровод хладагента  
b Детали, подвергаемые пайке  
c Изолирующая обмотка  
d Ручной клапан  
e Редукционный клапан  
f Азот

- НЕ пользуйтесь антиоксидантами при пайке трубных соединений. Остатки могут засорить трубы и вызвать поломку оборудования.
- НЕ пользуйтесь флюсом при пайке медного трубопровода хладагента. Используйте твердый припойный сплав на основе фосфорной меди (BCuP), для которого не нужен флюс. Флюс оказывает на трубы циркуляции хладагента исключительно вредное воздействие. Например, если используется флюс на основе хлора, он вызовет коррозию трубы, а если во флюсе содержится фтор, то он ухудшит характеристики масла, используемого в контуре.


#### 7.5.7 Применение запорного клапана с сервисным отверстием

##### Обращение с запорными вентилями

Необходимо учитывать следующие правила:


- Запорные вентили поставляются в закрытом положении.
- На приведенном рисунке показаны детали, необходимые для использования вентиля.

## 7 Монтаж

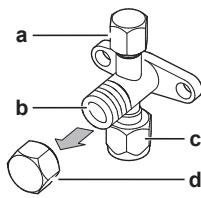


a Сервисный порт и крышка сервисного порта  
b Шток клапана  
c Соединение с трубопроводом  
d Крышка штока

- Оба запорных вентиля во время работы должны быть открыты.
- НЕ прикладывайте излишнее усилие к штоку вентиля. При этом можно сломать корпус вентиля.
- Всегда придерживайте запорный вентиль гаечным ключом, а затем ослабляйте или затягивайте накидную гайку динамометрическим ключом. НЕ устанавливайте гаечный ключ на крышку штока, так как это может вызвать утечку хладагента.

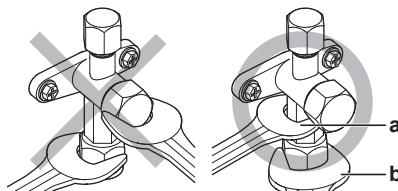

a Гаечный ключ  
b Динамометрический ключ


- Когда ожидается низкое рабочее давление (например, когда охлаждение будет производиться при низкой наружной температуре), надежно уплотните накидную гайку запорного вентиля линии подачи газа силиконовым герметиком во избежание замерзания.



Силиконовый герметик: убедитесь в отсутствии зазора.

### Открытие/закрытие запорного вентиля

- Снимите с запорного вентиля заглушку.
- Вставьте шестигранный ключ в шток вентиля (размер для жидкостной стороны: 4 мм, для стороны газа: 6 мм) и поверните шток вентиля по часовой стрелке.

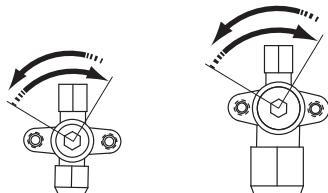


Открывается против часовой стрелки.  
Закрывается по часовой стрелке.

- Поверните шток вентиля до упора. Теперь вентиль открыт/закрыт.

### Обращение с крышкой штока

- Уплотнение крышки штока обозначено стрелкой. НЕ повредите его.

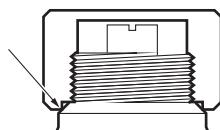

- По окончании работы с запорным клапаном не забудьте плотно закрыть крышку штока и проверить, нет ли протечек хладагента.

Параметр	Момент затяжки (Н·м)
Крышка штока, сторона жидкости	13,5~16,5
Крышка штока, сторона газа	22,5~27,5

### Обращение с крышкой сервисного порта


- Всегда пользуйтесь заправочным шлангом, оснащенным стержнем нажатия на клапан, поскольку сервисное отверстие относится к ниппельному типу.
- По окончании работы с отверстием для техобслуживания не забудьте плотно закрыть его крышку и проверить, нет ли протечек хладагента.

Параметр	Момент затяжки (Н·м)
Крышка сервисного порта	11,5~13,9


### 7.5.8 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку

- Сделайте следующее:

- Снимите сервисную крышку (a) с винтом (b).
- Снимите крышку входного отверстия трубопровода (c) с винтом (d).

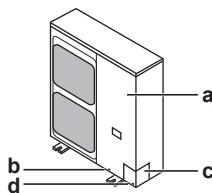


- Наметьте схему прокладки трубопровода (a, b, c или d).

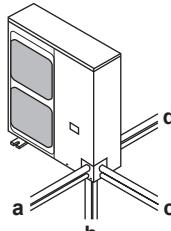


- Если выбрана схема прокладки трубопровода, направленная вниз:

- Просверлите (a, 4x) и высвободите выбивное отверстие (b).
- Срежьте кромки (c) ножковкой.

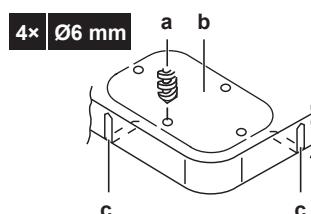


- Сделайте следующее:

- Подсоедините стопорный клапан к трубопроводу жидкого хладагента (a).
- Подсоедините стопорный клапан к трубопроводу газообразного хладагента (b).

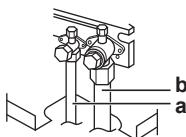

**5 Сделайте следующее:**

- Зазолирийте трубопроводы жидкого (а) и газообразного (б) хладагентов.
- Проследите за тем, чтобы трубы и их изоляция НЕ соприкасались с компрессором (с), крышкой клеммной коробки (д) и болтами (е) компрессора. В случае выявления возможности соприкосновения изоляции трубопровода жидкого хладагента с крышкой клеммной колодки компрессора измените высоту изоляции (f=изоляция на безопасном расстоянии от крышки клеммной колодки (d) компрессора).
- Плотно заделайте концы изоляции (герметиком и т.п.) (г).

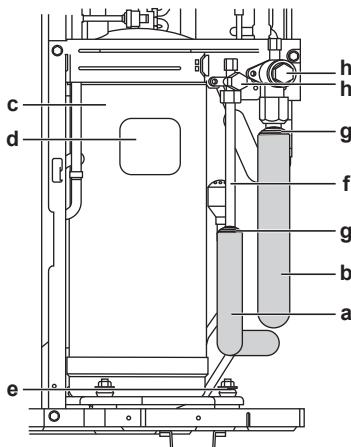


- 6** Если наружный блок установлен выше внутреннего, закройте запорные клапаны (h, см. выше) герметичным материалом во избежание просачивания конденсата с запорных клапанов во внутренний блок.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Любые открытые трубы подвержены образованию конденсата.

- 7 Установите на место сервисную крышку и крышку входного отверстия трубопровода.**
- 8 Плотно заделайте все зазоры (по образцу а) во избежание проникновения в систему снега и насекомых.**

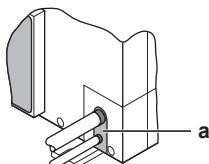

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Примите адекватные меры по недопущению попадания в агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с электрическими деталями возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Продевая выбивные отверстия, соблюдайте меры предосторожности:

- Страйтесь не повредить корпус.
- После того, как выбивные отверстия проделаны, рекомендуется убрать заусенцы, а также покрасить края отверстий и прилегающие участки восстановительной краской во избежание образования ржавчины.
- Провода через выбивные отверстия электрические провода, оборачивайте их защитной лентой во избежание повреждения.

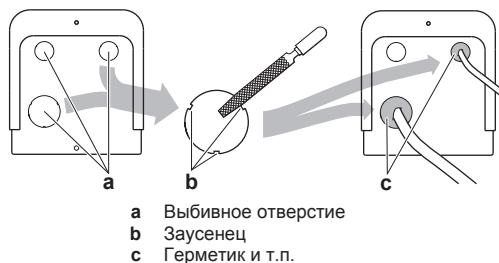


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Не забудьте открыть запорные клапаны после прокладки трубопроводов хладагента и выполнения вакуумной осушки. Запуск системы с перекрытыми стопорными клапанами может привести к поломке компрессора.

### 7.5.9 Соединение трубопровода хладагента с внутренним агрегатом

- 1 Соедините жидкостный запорный вентиль наружного агрегата с патрубком жидкого хладагента внутреннего агрегата.**

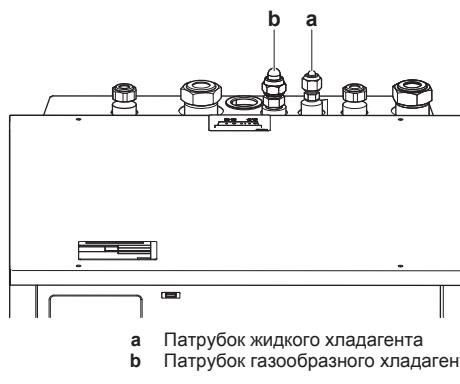

- 2 Соедините газовый запорный вентиль наружного агрегата с патрубком газообразного хладагента внутреннего агрегата.**




**ПРИМЕЧАНИЕ**

Рекомендуется прокладывать трубопровод хладагента между внутренним и наружным агрегатом в воздуховоде либо обворачивать его наружной обмоткой.

### 7.5.10 Как определить, есть ли необходимость в установке масляных ловушек?

Возврат масла в компрессор наружного блока может вызвать эффект гидравлического сжатия с нарушением циркуляции масла. Этого можно избежать путем оснастки направленного вверх трубопровода газообразного хладагента масляными ловушками.

## 7 Монтаж

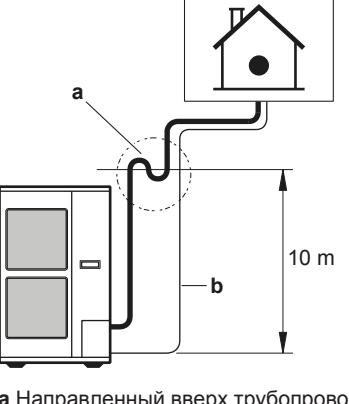Если...	то...
Внутренний блок установлен выше наружного	Установите масляную ловушку через каждые 10 м (разности высот).  a Направленный вверх трубопровод газообразного хладагента с масляной ловушкой b Трубопровод жидкого хладагента
Наружный блок установлен выше внутреннего	Масляные ловушки НЕ нужны.

## 7.6 Проверка трубопровода хладагента

### 7.6.1 Проверка трубопровода хладагента

Трубопроводы хладагента **внутри** наружного блока проходят заводскую проверку на герметичность. Проверять нужно только трубопроводы хладагента, проложенные **снаружи** наружного блока.

#### Приступая к проверке трубопроводов хладагента

Убедитесь в том, что трубопроводы подсоединенны к наружному и внутреннему блокам.

#### Типовая последовательность действий

Проверка трубопроводов хладагента, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Проверка трубопроводов хладагента на герметичность.
- 2 Вакуумная осушка для полного удаления влаги, воздуха и азота из трубопроводов хладагента.

Если существует вероятность присутствия влаги в трубопроводе хладагента (например, в трубопровод могла проникнуть вода), выполните изложенную ниже процедуру вакуумной осушки, чтобы удалить влагу.

### 7.6.2 Меры предосторожности при проверке трубопроводов хладагента



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Пользуйтесь двухступенчатым вакуумным насосом с обратным клапаном с возможностью разрежения до  $-100,7$  кПа ( $-1007$  бар) (5 торр абсолютного значения). Следите за тем, чтобы масло не попадало из насоса в систему, когда насос не работает.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Вакуумный насос используется исключительно для R410A. Использование этого насоса для других хладагентов может повредить насос и агрегат.

### 7.6.3 Проверка трубопровода хладагента: Компоновка

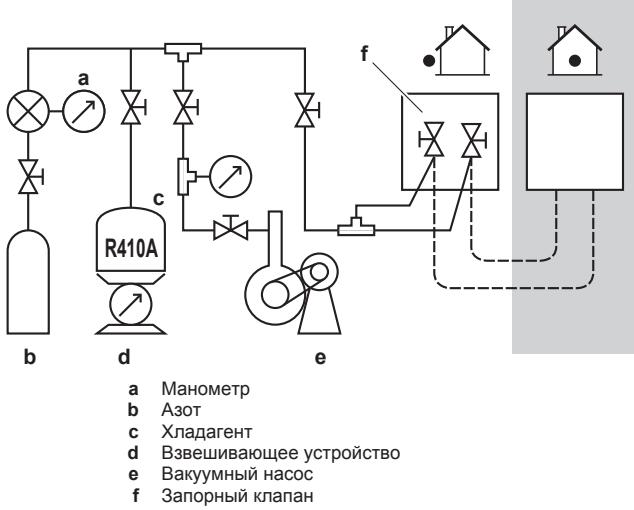

### 7.6.4 Проверка на утечки

#### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ превышайте максимальное рабочее давление блока (см. параметр PS High на паспортной табличке блока).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно используйте раствор для проведения пробы на образование пузырей, рекомендованный вашим поставщиком. Не используйте мыльный водяной раствор, который может вызвать растрескивание накидных гаек (в мыльном водяном растворе может содержаться соль, которая впитывает влагу, замерзающую при охлаждении трубопроводов) и привести к коррозии конических соединений (в мыльном водяном растворе может содержаться аммиак, который вызовет коррозионный эффект между латунной накидной гайкой и медным раструбом).

- 1 Заправьте систему азотом до давления не менее 200 кПа (2 бар). Для выявления незначительных утечек рекомендуется довести давление до 3000 кПа (30 бар).
- 2 Проверьте систему на герметичность, нанеся раствор для проведения пробы на образование пузырей на все трубные соединения.
- 3 Выпустите весь азот.

### 7.6.5 Проведение вакуумной сушки

- 1 Вакуумируйте систему до тех пор, пока давление в коллекторе не составит  $-0,1$  МПа ( $-1$  бар).
- 2 Оставив систему в покое на 4-5 минут, проверьте давление:

Если давление...	то...
Не меняется	В системе отсутствует влага. Операция завершена.
Повышается	В системе присутствует влага. Переходите к следующему действию.

- 3 Вакуумируйте систему в течение не менее 2 часов, чтобы давление в коллекторе составляло  $-0,1$  МПа ( $-1$  бар).
- 4 После выключения насоса проверяйте давление в течение не менее 1 часа.
- 5 Если необходимая глубина вакуума НЕ была достигнута или вакуум не удерживался в течение 1 часа, сделайте следующее:
  - Проверьте герметичность еще раз.
  - Проведите еще раз вакуумную осушку.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не забудьте открыть запорные клапаны после прокладки трубопроводов хладагента и выполнения вакуумной осушки. Запуск системы с перекрытыми стопорными клапанами может привести к поломке компрессора.



#### ИНФОРМАЦИЯ

После открытия запорного вентиля давление в трубопроводе хладагента может НЕ подняться. Это может произойти, например, потому, что терморегулирующий вентиль наружного агрегата закрыт. Однако это НЕ мешает нормальной работе агрегата.

## 7.7 Заправка хладагентом

### 7.7.1 Заправка хладагентом

Наружные блоки поставляются с заводской заправкой хладагентом, но иногда требуется выполнить следующие действия:

Что?	Когда?
Дозаправка хладагентом	Если общая длина трубопровода жидкого хладагента превышает указанную (см. далее).
Полная перезаправка хладагентом	<b>Пример:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ При переустановке системы.</li> <li>▪ После протечки.</li> </ul>

#### Дозаправка хладагентом

Перед дозаправкой хладагентом обязательно выполните проверку (на герметичность, с вакуумной осушкой) трубопроводов хладагента, проложенных **снаружи** наружного блока.



#### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от блоков и (или) условий их установки бывает, что прокладку электропроводки необходимо выполнить до заправки системы хладагентом.

Дозаправка хладагентом, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Определение необходимости дозаправки и количества дополнительного хладагента.
- 2 Выполнение дозаправки, если в ней есть необходимость.
- 3 Крепление внутри наружного блока заполненной таблички с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту.

#### Полная перезаправка хладагентом

Прежде чем приступить к полной перезаправке системы хладагентом, проверьте, соблюдены ли следующие условия:

- 1 Весь хладагент удален из системы.

- 2 Выполнена проверка (на герметичность, с вакуумной осушкой) трубопроводов хладагента, проложенных **снаружи** наружного блока.
- 3 Выполнена вакуумная осушка трубопроводов хладагента, проложенных **внутри** наружного блока.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед полной перезарядкой также выполните вакуумную сушку **внутренних** трубопроводов хладагента наружного агрегата. Для этого используйте внутренний сервисный порт наружного агрегата (между теплообменником и 4-ходовым клапаном). НЕ используйте сервисные порты запорных вентилей, поскольку через них невозможно должным образом выполнить вакуумную сушку.

Полная перезаправка системы хладагентом, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Определение количества хладагента для заправки.
- 2 Заправка хладагентом.
- 3 Крепление внутри наружного блока заполненной таблички с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту.

### 7.7.2 Меры предосторожности при заправке хладагента



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

### 7.7.3 Определение объема дополнительного хладагента

Если общая длина трубопровода жидкости составляет...	Далее...
$\leq 10$ м	НЕ нужно добавлять дополнительный хладагент.
$> 10$ м	$R = (\text{общая длина (м)} \text{ трубопровода жидкости} - 10 \text{ м}) \times 0,054$ $R = \text{дополнительный заряд (кг)}$ (округлен с шагом 0,1 кг)



#### ИНФОРМАЦИЯ

Длина трубопровода - эта длина одной стороны трубопровода жидкости.

### 7.7.4 Определение объема полной дозаправки



#### ИНФОРМАЦИЯ

При необходимости полной дозаправки общее количество заправленного хладагента составляет объем заводской заправки хладагентом (см. паспортную табличку агрегата) + определенный дополнительный объем.

## 7 Монтаж

### 7.7.5 Дозаправка хладагентом



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В качестве хладагента используйте только R410A. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
- Хладагент R410A содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 2087,5. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
- При заправке хладагентом обязательно надевайте защитные перчатки и очки.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.


**Предварительные условия:** Перед заправкой хладагентом обязательно выполните подсоединение и проверку (на герметичность, с вакуумной осушкой) трубопроводов хладагента.

- Подсоедините баллон с хладагентом к сервисным отверстиям запорных клапанов обоих трубопроводов (жидкого и газообразного хладагентов).
- Заправьте дополнительный объем хладагента.
- Откройте запорные клапаны.

Если потребовалась откачка хладагента для демонтажа или перестановки системы, ознакомьтесь с дополнительной информацией, изложенной в параграфе "13.3 Порядок откачки хладагента" на стр. 98.

### 7.7.6 Наклейка этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта

- Этикетка заполняется следующим образом:

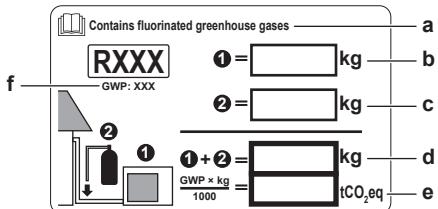

- Если в комплект поставки блока входит этикетка о наличии вызывающих парниковый эффект фторсодержащих газов на нескольких языках (см. принадлежности), отделите этикетку на подходящем языке и наклейте ее поверх этикетки a.
- Заводская заправка хладагентом: см. табличку с наименованием блока
- Объем дополнительно заправленного хладагента
- Общее количество заправленного хладагента
- Выбросы парниковых газов для общего количества заправленного хладагента в тоннах CO<sub>2</sub>-эквивалента
- ПГП = потенциал глобального потепления



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В Европе **выбросы парниковых газов** для полной заправки хладагента в системе (выражаются в тоннах CO<sub>2</sub>-эквивалента) используются для определения интервалов технического обслуживания. Руководствуйтесь применимым законодательством.

**Формула для расчета выбросов парниковых газов:**  
значение ПГП для хладагента × общая заправка хладагента (кг) / 1000

- Наклейте этикетку с внутренней стороны наружного агрегата возле жидкостного и газового запорных вентилей.

## 7.8 Соединение трубопроводов воды

### 7.8.1 Подсоединение трубопровода воды

#### Подготовка к подсоединению трубопровода воды

Убедитесь в том, что наружный и внутренний агрегаты установлены.

#### Типовая последовательность действий

Подсоединение трубопровода воды обычно включает следующие этапы.

- Подсоединение трубопровода воды к внутреннему агрегату.
- Подсоединение трубопровода рециркуляции.
- Подсоединение редукционного клапана к сливу.
- Заполнение контура воды.
- Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления.
- Изоляция трубопровода воды.

### 7.8.2 Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

### 7.8.3 Для соединения трубопроводов воды




#### ПРИМЕЧАНИЕ

При соединении трубопроводов НЕ прилагайте чрезмерную силу. Деформация труб может стать причиной неправильной работы агрегата.

Для облегчения технического обслуживания имеются 2 запорных клапана. Установите эти клапаны на впуске и выпуске воды для нагрева помещения. Следует правильно обеспечить их положение. Ориентация встроенных дренажных и наполнительных клапанов важна для проведения технического обслуживания.

- Установите запорные клапаны на трубопроводах воды для нагрева помещения.

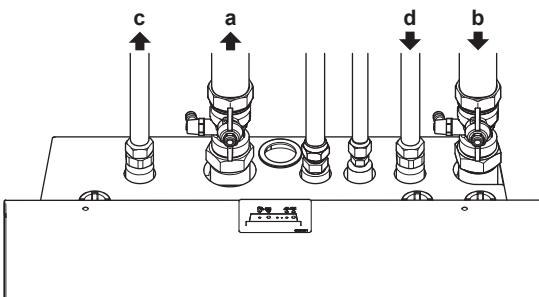

- Выход нагревающей/охлаждающей воды
- Вход нагревающей/охлаждающей воды
- Выход горячей воды бытового потребления
- Вход холодной воды бытового потребления (подача холодной воды)

### **!** ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется установить запорные клапаны на соединения входа холодной воды бытового потребления и выхода горячей воды бытового потребления. Эти запорные клапаны приобретаются на месте.

### **!** ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения находящихся рядом предметов в случае утечки воды рекомендуется во время длительного отсутствия закрывать запорные клапаны на входе холодной воды.

- 2 Завинтите гайки внутреннего агрегата на запорных клапанах.
- 3 Подсоедините трубопроводы входа и выхода горячей воды бытового потребления к внутреннему агрегату.

### **!** ПРИМЕЧАНИЕ

Установите клапаны для выпуска воздуха во всех локальных верхних точках.


### **!** ПРИМЕЧАНИЕ

- На соединении входа холодной воды бака-аккумулятора горячей воды бытового потребления должны быть установлены сливное устройство и устройство сброса давления.
- Во избежание обратного сифонирования рекомендуется установить на входе воды обратный клапан в соответствии с действующими нормативами.
- Рекомендуется установить на входе холодной воды редукционный клапан в соответствии с действующими нормативами.
- На входе холодной воды следует установить расширительный бак в соответствии с действующими нормативами.
- Редукционный клапан рекомендуется устанавливать выше верха резервуара горячей воды бытового потребления. Нагревание резервуара горячей воды бытового потребления приводит к увеличению объема воды, и без редукционного клапана давление воды в резервуаре может подняться выше расчетного. Кроме того, высокому давлению подвергаются подсоединеные к резервуару установленные компоненты (трубопроводы, места отвода и др.). Во избежание этого необходимо установить редукционный клапан. Предотвращение избыточного давления зависит от правильной работы установленного на месте редукционного клапана. Если он НЕ работает надлежащим образом, избыточное давление деформирует резервуар, вследствие чего может произойти утечка воды. Для подтверждения надежности эксплуатации необходимо регулярное техническое обслуживание.

## 7.8.4 Подсоединение трубопроводов рециркуляции

**Предварительные условия:** Требуется только в случае применения рециркуляции в системе.

- 1 Отвинтите и выньте 4 винта, крепящие верхнюю панель.
- 2 Снимите верхнюю панель с блока.

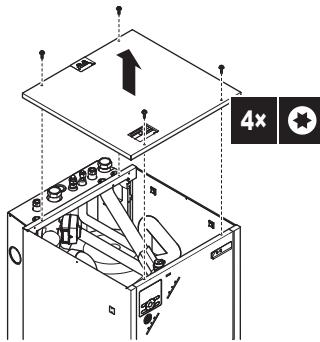


3 В случае блока с резервуаром емкостью 180 л снимите расширительный бак.

4 Снимите верхнюю изоляцию.

5 Отрежьте часть (c) от верхней изоляции.

Емкость резервуара	Место среза
180 л	Слева ИЛИ справа
260 л	На задней стороне

6 Подсоедините трубопровод рециркуляции к рециркуляционному соединению (b) и проложите трубопровод через отверстие на задней стороне блока (a).

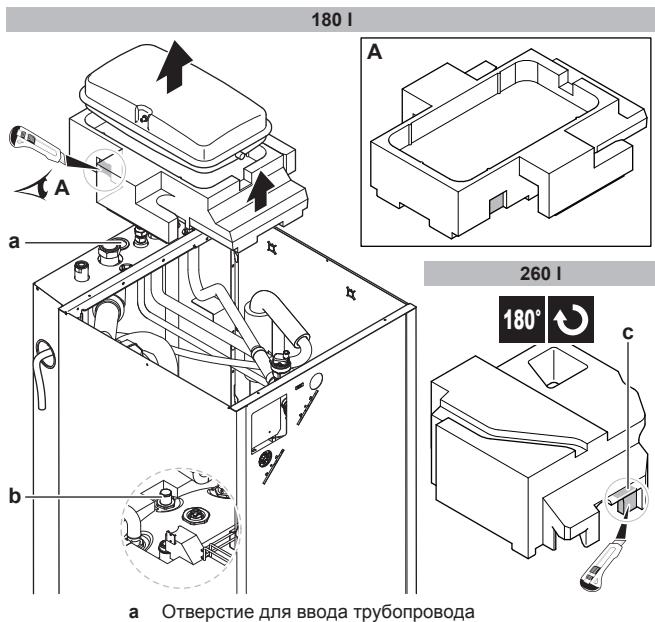

7 Установите верхнюю изоляцию, расширительный бак (в случае блока с резервуаром емкостью 180 л) и кожух.

## 7.8.5 Подсоединение редукционного клапана к сливу

Выдув редукционного клапана производится с задней стороны агрегата.


## 7 Монтаж



Выдув подсоединяется к соответствующему сливу согласно действующим нормативам. Рекомендуется использовать сливное устройство.

### 7.8.6 Заполнение водяного контура

- Подсоедините шланг подачи воды к наполнительному клапану.

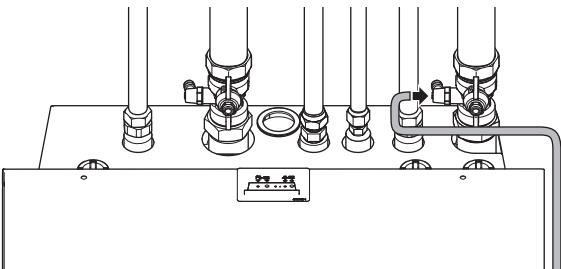

- Откройте наполнительный клапан.
- Убедитесь в том, что автоматический клапан выпуска воздуха открыт (не менее чем на 2 оборота).
- Заправляйте систему водой до тех пор, пока манометр не покажет давление  $\pm 2,0$  бар.
- Необходимо выпустить из контура воды как можно больше воздуха.
- Закройте наполнительный клапан.
- Отсоедините шланг подачи воды от наполнительного клапана.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Давление воды, которое указывает манометр, будет изменяться в зависимости от температуры воды (чем выше температура воды, тем выше давление).

Однако для того, чтобы в контур не проник воздух, давление воды всегда должно быть выше 1 бар.

### 7.8.7 Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления

- Откройте по очереди каждый кран горячей воды, чтобы выпустить из трубопроводов системы весь воздух.
- Откройте подающий вентиль холодной воды.
- Когда весь воздух выйдет, закройте все краны воды.
- Проверьте, нет ли утечек.
- Поработайте вручную с установленным на месте клапаном сброса давления, чтобы убедиться в отсутствии препятствий прохода воды по трубопроводу нагнетания.

### 7.8.8 Для изоляции трубопровода воды

Трубопроводы во всем контуре воды СЛЕДУЕТ изолировать, чтобы предотвратить конденсацию влаги во время работы в режиме охлаждения и потери холода- и теплопроизводительности.

Если температура воздуха превышает 30°C, а относительная влажность выше 80%, толщина изоляционного материала должна быть не менее 20 мм — тогда на поверхности изоляционного материала конденсат скапливаться не будет.

## 7.9 Подключение электропроводки

### 7.9.1 Подсоединение электропроводки

#### Подготовка к подсоединению электропроводки

Убедитесь в том, что:

- Трубопровод хладагента подсоединен и проверен
- Трубопровод воды подсоединен

#### Типовая последовательность действий

Подключение электропроводки, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- Контроль соответствия системы электропитания электрическим характеристикам теплового насоса.
- Подсоединение электропроводки к наружному агрегату.
- Перестановка термистора всасываемого воздуха на наружный блок.
- Подсоединение электропроводки к внутреннему агрегату.
- Подсоединение основного источника питания.
- Подсоединение электропитания к резервному нагревателю.
- Подсоединение интерфейса пользователя.
- Подсоединение запорных клапанов.
- Подсоединение электрических счетчиков.
- Подсоединение насоса горячей воды бытового потребления.
- Подсоединение выхода аварийного сигнала.
- Подключение линии включения-отключения обогрева и охлаждения помещения.
- Подсоединение кабеля переключения на внешний источник тепла.
- Подсоединение цифровых входов для управления потреблением энергии.
- Подсоединение предохранительного термостата.

### 7.9.2 Соблюдение электрических нормативов

#### ERHQ\_V3

Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током  $>16$  А и  $\leq 75$  А на фазу.).

#### ERLQ\_V3

Оборудование соответствует требованиям следующих стандартов:

- EN/IEC 61000-3-11 при условии, что системное сопротивление  $Z_{sys}$  не превышает величины  $Z_{max}$  в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-11 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током  $\leq 75$  А.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, системное сопротивление  $Z_{sys}$  которого не превышает величины  $Z_{max}$ , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.
- EN/IEC 61000-3-12 при условии, что мощность короткого замыкания  $S_{sc}$  не менее величины  $S_{sc}$  в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-12 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током  $>16$  А и  $\leq 75$  А на фазу.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, мощность короткого замыкания  $S_{sc}$  которого не менее минимальной величины  $S_{sc}$ , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

Модель	$Z_{max}$	Минимальное значение $S_{sc}$
ERLQ011CAV3	0,22 Ω	525 кВА
ERLQ014CAV3		
ERLQ016CAV3		

#### ERLQ\_W1

Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током  $>16$  А и  $\leq 75$  А на фазу).

#### Только для внутренних агрегатов

См. "7.9.10 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю" на стр. 49.

#### 7.9.3 Меры предосторожности при подключении электропроводки



##### ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка



##### ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ




##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте многожильные кабели.

#### 7.9.4 Рекомендации относительно подсоединения электропроводки

Соблюдайте следующие рекомендации.

- При использовании проводки со скрученными многожильными кабелями установите на контакт круглый отогнутый разъем. Установите круглый отогнутый разъем на провод над покрытой частью и закрепите разъем подходящим инструментом.



a Проводка со скрученными многожильными кабелями  
b Круглый отогнутый разъем

- Для установки проводов используйте следующий способ:

Тип провода	Способ установки		
Одножильный провод	 a Скрученный одножильный провод b Винт c Плоская шайба	 AA' - фаза	 a - заземление
Проводка со скрученными многожильными кабелями с круглым отогнутым разъемом	 a - разъем b - винт c - плоская шайба	 b - заземление	 X - неправильная установка

#### Моменты затяжки

Позиция	Момент затяжки (Н·м)	
M4 (X1M)	1,2~1,8	
M5 (X1M)	2,0~3,0	
M5 (заземление)	3,0~4,0	

#### 7.9.5 Характеристики стандартных компонентов электропроводки

Деталь	V3		W1	
	ERHQ	ERLQ	ERHQ	ERLQ
Кабель	MCA <sup>(a)</sup>	31,9 А	34,2 А	13,5 А
электропитания	Напряжение	230 В		400 В
	Фаза	1~		3N~
	Частота		50 Гц	
	Размеры	Должны соответствовать действующему законодательству		
	проводов			
Соединительный кабель		Минимальное сечение кабеля 2,5 мм <sup>2</sup> и применимо для напряжения 230 В		
	Рекомендуемые плавкие предохранители, устанавливаемые на месте	32 А	40 А	20 А

## 7 Монтаж

Деталь	V3		W1	
	ERHQ	ERLQ	ERHQ	ERLQ
Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю	Должны соответствовать действующему законодательству			

(a) MCA=Минимальная допустимая нагрузка цепи по току.  
Приведены максимальные значения (точные значения см. в электрических характеристиках сочетания с внутренними агрегатами).

### 7.9.6 Подключение электропроводки к наружному блоку



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Следите за соответствием электрической схеме (входит в комплект поставки блока, находится за сервисной панелью).
- Проверьте, НЕ помешает ли электропроводка установить сервисную крышку на место.


1 Снимите сервисную крышку. См. параграф "7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат" на стр. 33.

2 Снимите изоляцию (20 мм) с проводов.




- a Зачистите конец провода до этой точки  
b Слишком длинный голеный конец может привести к поражению электрическим током или к утечке тока.

3 Соединительный кабель подключается к источнику электропитания следующим образом:

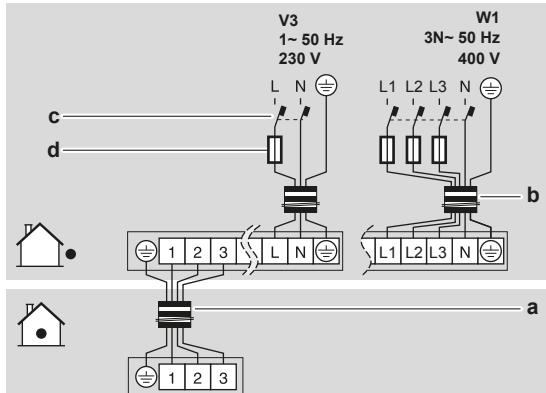

- a Соединительный кабель  
b Кабель электропитания  
c Предохранитель утечки тока на землю  
d Плавкий предохранитель

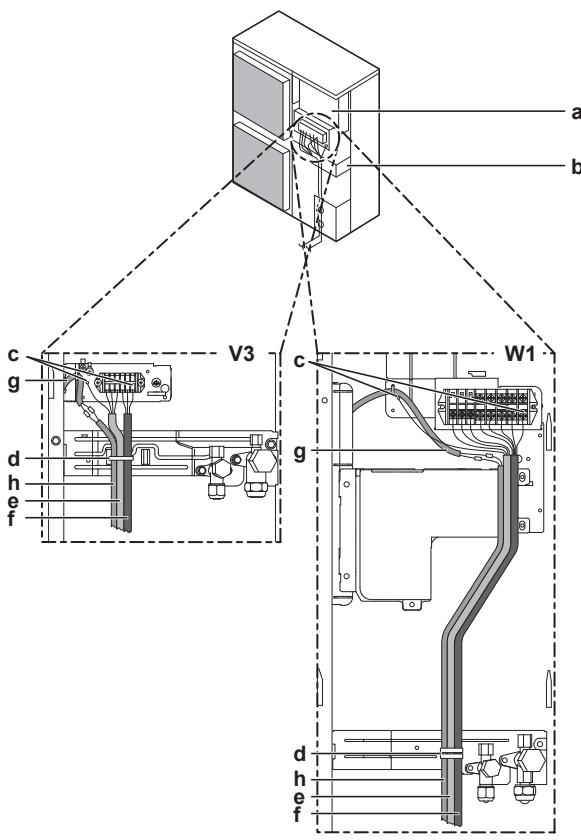

- a Распределительная коробка  
b Монтажная пластина запорного клапана  
c Заземление  
d Кабельная стяжка  
e Соединительный кабель  
f Кабель электропитания

Только при установке нагревателя поддона (опция для ERHQ):

- g Кабель нагревателя поддона  
h Электропитание нагревателя поддона (от внутреннего блока)



#### ИНФОРМАЦИЯ

Нагреватели поддона работают под внутренним управлением блоков ERLQ (внешней проводки НЕ требуется).


- 4 Прикрепите кабели (электропитания, соединительный и питания нагревателя поддона, если таковой имеется) кабельной стяжкой к монтажной пластине запорного клапана.
- 5 Проложите проводку через монтажную раму с подсоединением к ней.

Прокладка проводки через монтажную раму	Выберите один из 3 вариантов:
	<p>a Электропитание, заземление и питание нагревателя поддона (если таковой имеется)</p> <p>b Соединительный кабель</p>

## Подсоединение к монтажной раме

При выводе кабелей из блока применяется защитная втулка (PG-вставка), которая вставляется в выбивное отверстие.

Если не используется кабелепровод, обязательно защите проводку виниловыми трубками, которые не позволяют краям выбивного отверстия порезать провода.

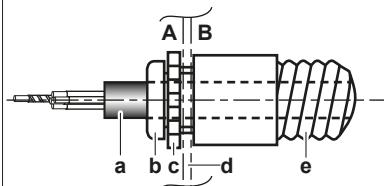

- A** Внутри наружного блока
- B** Снаружи наружного блока
- a** Проводка
- b** Втулка
- c** Гайка
- d** Рама
- e** Шланг

6 Установите сервисную крышку на место. См. параграф "7.10.2 Закрытие наружного блока" на стр. 53.




7 Подсоедините к линии электропитания предохранитель утечки тока на землю и плавкий предохранитель.

### 7.9.7 Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат

Эта операция требуется только для ERLQ.

Необходимые принадлежности:


	Крепление термистора. Используйте из пакета с принадлежностями.
	Пластина для крепления термистора. Используйте прикрепленную к блоку. При необходимости можно использовать запасную из пакета с принадлежностями.

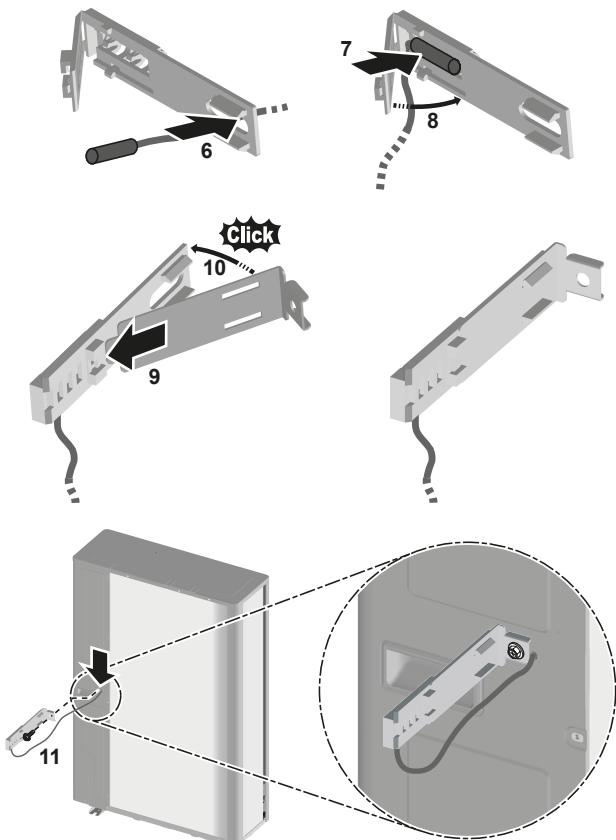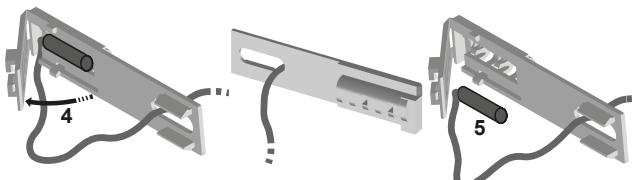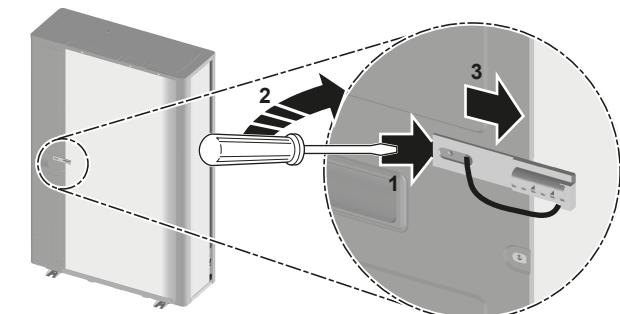

### 7.9.8 Подключение электропроводки на внутренний агрегат


1 Открытие внутреннего агрегата описано в разделах "7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат" на стр. 33 и "7.2.4 Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата" на стр. 34.

2 Проводка должна входить в блок сверху:

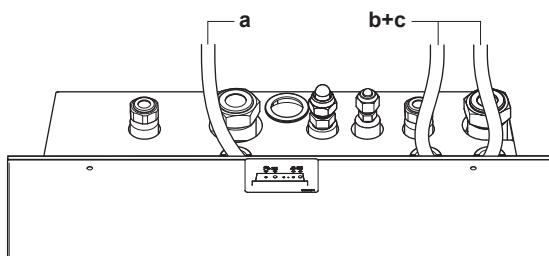

3 Проводка внутри блока должна быть выполнена следующим образом:

## 7 Монтаж

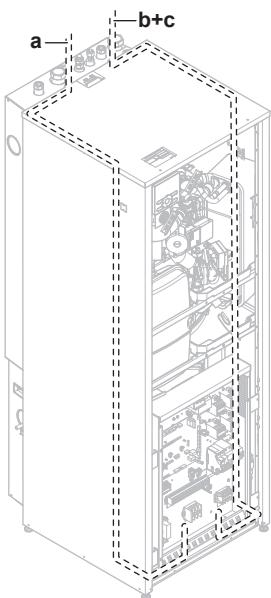

- 4 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей в целях устранения натяжения и обеспечьте ОТСУТСТВИЕ контакта кабеля с трубами и острыми краями.



### ИНФОРМАЦИЯ

Для получения доступа к датчику температуры горячей воды бытового потребления можно наклонить распределительную коробку. НЕ следует извлекать распределительную коробку из агрегата.

Проводка	Допустимые кабели (в зависимости от типа блока и установленных опций)
a Низкое напряжение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контакт энергосберегающего источника питания</li> <li>Интерфейс пользователя</li> <li>Цифровые вводы потребления энергии (приобретаются на месте)</li> <li>Наружный датчик температуры окружающего воздуха (опция)</li> <li>Комнатный датчик температуры окружающего воздуха (опция)</li> <li>Электрические счетчики (приобретаются на месте)</li> <li>Предохранительный термостат (приобретается по месту установки)</li> </ul>
b Высоковольтное питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соединительный кабель</li> <li>Обычный источник электропитания</li> <li>Источник электропитания по льготному тарифу</li> <li>Питание резервного нагревателя</li> <li>Питание нагревателя поддона (дополнительно)</li> </ul>
c Сигнал регулировки высокого напряжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конвектор теплового насоса (опция)</li> <li>Комнатный термостат (опция)</li> <li>Запорный клапан (приобретается на месте)</li> <li>Насос горячей воды бытового потребления (приобретается на месте)</li> <li>Подача аварийного сигнала</li> <li>Переключение на управление внешним источником тепла</li> <li>Контроль режимов охлаждения/нагрева помещения</li> </ul>




### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.

#### 7.9.9 Подключение основного источника питания

1 Выполните подключение к сетевому электропитанию.


В случае установки обычного источника электропитания

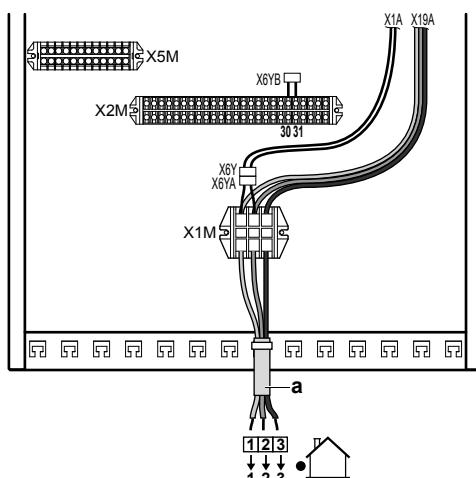

Обозначение: см. рисунок ниже.

**В случае установки источника электропитания по льготному тарифу**

Подсоедините X6Y к X6YB.

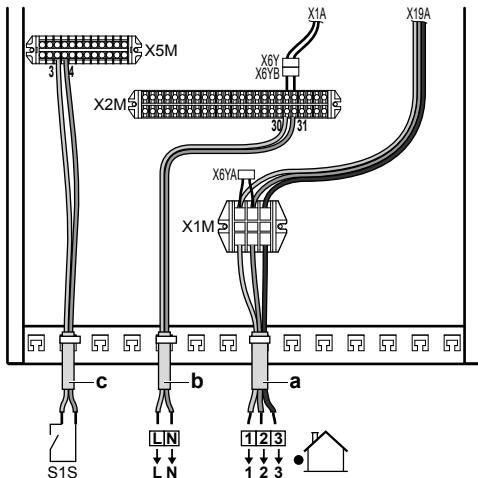

- a Соединительный кабель (=основной источник питания)
- b Обычный источник электропитания
- c Контакт энергосберегающего источника питания

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.



### ИНФОРМАЦИЯ

В случае установки источника электропитания по льготному тарифу подсоедините X6Y к X6YB. Потребность в обычном источнике электропитания для внутреннего агрегата (b) X2M30/31 зависит от типа источника электропитания по льготному тарифу.

Требуется отдельное подсоединение к внутреннему агрегату:

- если работа источника электропитания по льготному тарифу прерывается в активном режиме ИЛИ
- если не допускается потребление энергии внутренним агрегатом от источника электропитания по льготному тарифу в активном режиме.



### ИНФОРМАЦИЯ

Контакт источника электропитания по льготному тарифу подсоединяется к тем же клеммам (X5M/3+4), что и предохранительный термостат. Система содержит ИЛИ источник электропитания по льготному тарифу, ИЛИ предохранительный термостат.

## 7.9.10 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Чтобы гарантировать, что блок полностью заземлен, всегда подключайте электропитание резервного нагревателя и кабель заземления.

В зависимости от модели внутреннего агрегата производительность резервного нагревателя может меняться. Убедитесь, что электропитание соответствует производительности резервного нагревателя, как указано в приведенной таблице.

Тип резервного нагревателя	Производительность резервного нагревателя	Электропитание	Максимальный рабочий ток	$Z_{\max}(\Omega)$
*3V	3 кВт	1~ 230 В	13 А	—
*9W	3 кВт	1~ 230 В	13 А	—
	6 кВт	1~ 230 В	26 A <sup>(a)(b)</sup>	—
	6 кВт	3~ 230 В	15 А	—
	6 кВт	3~ 400 В	8,6 А	—
	9 кВт	3~ 400 В	13 А	—

- (a) Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током >16 А и ≤75 А на фазу.).
- (b) Данное оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-11 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током ≤75 А) при условии, что полное сопротивление системы  $Z_{sys}$  меньше или равно  $Z_{\max}$  в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования. Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, системное сопротивление  $Z_{sys}$  которого меньше либо равно  $Z_{\max}$ , несет установщик или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.


- 1 Подключите электропитание к резервному нагревателю. В моделях \*3V используется двухполюсный предохранитель F1B. В моделях \*9W используется 4-полюсный предохранитель F1B.
- 2 При необходимости измените соединения на клеммах X6M и X7M.

Тип резервного нагревателя	Подключение электропитания к резервному нагревателю	Подключение к контактам питания
3 кВт 1~ 230 В (*3V)		—
3 кВт 1~ 230 В (*9W)		
6 кВт 1~ 230 В (*9W)		

## 7 Монтаж


Тип резервного нагревателя	Подключение электропитания к резервному нагревателю	Подключение к контактам питания
6 кВт 3~ 230 В (*9W)		
6 кВт 3 Н~ 400 В (*9W)		
9 кВт 3 Н~ 400 В (*9W)		

Специальные замечания по поводу предохранителей:

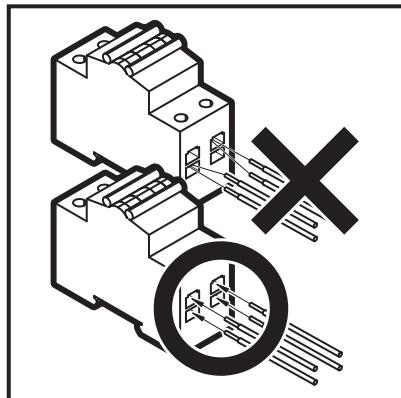

Специальные замечания по поводу контактов:

Как указано в приведенной выше таблице, подключения на контактах X6M и X7M при конфигурировании резервного нагревателя необходимо изменить. На приведенном рисунке показано, как правильно обращаться с контактами.

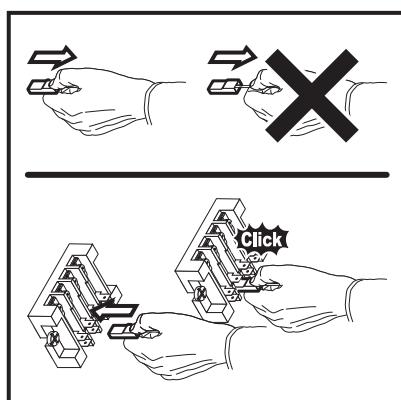


- 3 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.
- 4 Настройте интерфейс пользователя на соответствующее питание. См. "8.2.2 Быстрый мастер: стандартный" на стр. 56.

При подсоединении резервного нагревателя возможна неисправность проводки. Для выявления неисправности проводки настоятельно рекомендуется измерить значение сопротивления элементов нагревателя. В зависимости от различных типов резервных нагревателей следует измерить следующие значения сопротивления. Измерение сопротивления ОБЯЗАТЕЛЬНО на контакторных зажимах K1M, K2M и K5M.

		3 кВт 1~ 230 В	6 кВт 1~ 230 В	6 кВт 3~ 230 В	6 кВт 3 Н~ 40 0 В	9 кВт 3 Н~ 40 0 В
K1M/1	K5M/13	52,9 Ом	52,9 Ом	52,9 Ом	$\infty$	$\infty$
	K1M/3	$\infty$	$\infty$	$\infty$	105,8 Ом	105,8 Ом
	K1M/5	$\infty$	$\infty$	$\infty$	105,8 Ом	105,8 Ом
K1M/3	K1M/5	26,5 Ом	26,5 Ом	26,5 Ом	105,8 Ом	105,8 Ом
K2M/1	K5M/13	$\infty$	26,5 Ом	26,5 Ом	$\infty$	$\infty$
	K2M/3	$\infty$	$\infty$	$\infty$	52,9 Ом	52,9 Ом
	K2M/5	$\infty$	$\infty$	$\infty$	52,9 Ом	52,9 Ом
K2M/3	K2M/5	52,9 Ом	52,9 Ом	52,9 Ом	52,9 Ом	52,9 Ом
K1M/5	K2M/1	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$




Пример измерения сопротивления между K1M/1 и K5M/13:

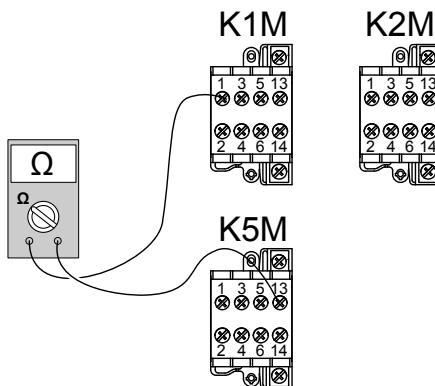


### 7.9.11 Подключение интерфейса пользователя

- Если используется 1 интерфейс пользователя, он может устанавливаться на внутреннем агрегате (для управления рядом с внутренним агрегатом) или в помещении (когда используется как комнатный термостат).
- Если используются 2 интерфейса пользователя, 1 из них можно установить на внутреннем агрегате (для управления рядом с внутренним агрегатом) + 1 в помещении (используется как комнатный термостат).

Процедура незначительно отличается в зависимости от места установки интерфейса пользователя.
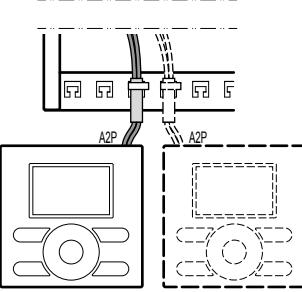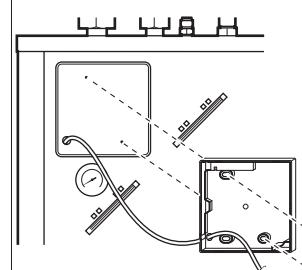
#	На внутреннем агрегате	В помещении
1	Подсоедините кабель интерфейса пользователя к внутреннему агрегату. Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.	  <p>a Основной интерфейс пользователя<sup>(a)</sup> b Дополнительный интерфейс пользователя</p>
2	Вставьте отвертку в пазы на нижней стороне интерфейса пользователя и осторожно отделите лицевую плату от настенной панели.  Печатная плата монтируется на лицевой плате интерфейса пользователя. Следите, чтобы НЕ повредить ее.	
3	Используйте 2 винта из пакета с принадлежностями, чтобы прикрепить настенную панель интерфейса пользователя к листовому металлу блока.  Будьте внимательны, чтобы НЕ деформировать форму задней стороны интерфейса пользователя из-за перезатяжки крепежных винтов.	<p>Прикрепите настенную панель интерфейса пользователя к стене.</p> 
4	Подсоедините, как показано на рис. 4A.	Подсоедините, как показано на рис. 4A, 4B, 4C или 4D.
5	Установите лицевую плату обратно на настенной панели.  При креплении лицевой платы к агрегату следите, чтобы НЕ зажать проводку.	<p>(a) Основной интерфейс пользователя требуется для работы, но должен заказываться отдельно (обязательная опция).</p>

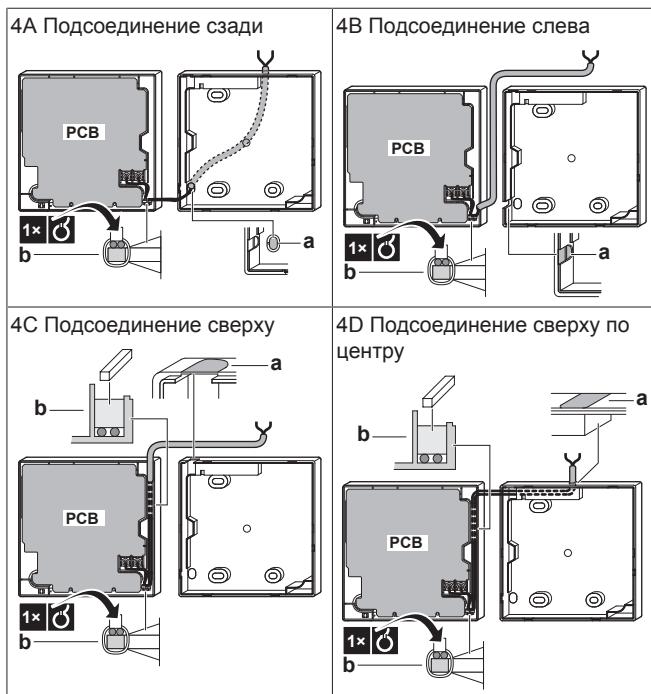

- a С помощью кусачек или аналогичного инструмента сделайте в этой части отверстие для проводки.
- b С помощью фиксатора проводки и зажима закрепите проводку на передней части корпуса.


### 7.9.12 Подсоединение запорного клапана

- Подсоедините кабель управления клапана к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Проводка NC (нормально закрытого) клапана и NO (нормально открытого) клапана подсоединяется по-разному.

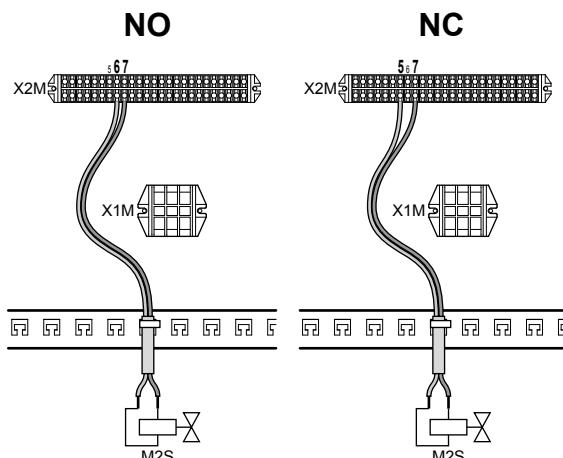

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

### 7.9.13 Подключение электрических счетчиков




#### ИНФОРМАЦИЯ

Если используется электрический счетчик с транзисторным выходом, проверьте полярность. Положительный вывод НЕОБХОДИМО подсоединять к контактам X5M/7 и X5M/9; отрицательный — к контактам X5M/8 и X5M/10.

## 7 Монтаж


- Подсоедините кабель электрических счетчиков к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

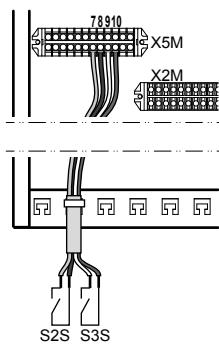

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

### 7.9.14 Подключение насоса горячей воды бытового потребления


- Подсоедините кабель насоса горячей воды бытового потребления к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

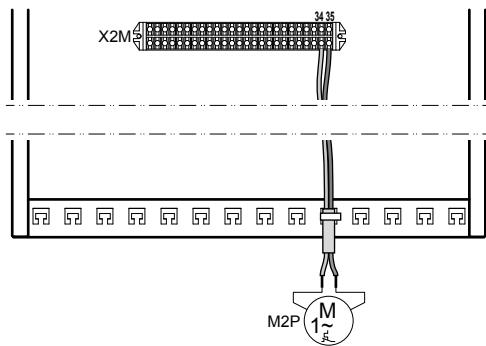

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

### 7.9.15 Подключение подачи аварийного сигнала

- Подсоедините кабель подачи аварийного сигнала к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

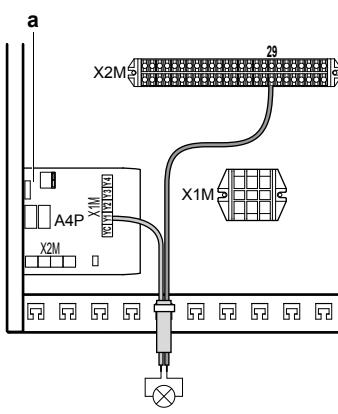


a Необходима установка EKRP1HB.

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

### 7.9.16 Подключение выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения

- Подсоедините кабель выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

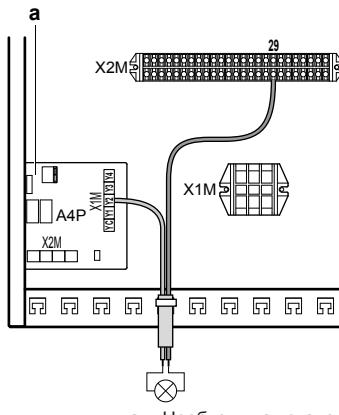


a Необходима установка EKRP1HB.

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

### 7.9.17 Подключение переключения на внешний источник тепла

- Подсоедините кабель переключения на внешний источник тепла к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

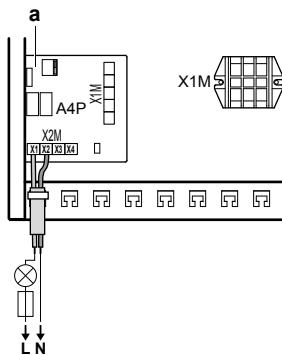


a Необходима установка EKRP1HB.

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

### 7.9.18 Подключение цифровых вводов потребления энергии


- Подсоедините кабель цифровых вводов потребления энергии к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

a



a Необходима установка EKRP1HB.

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

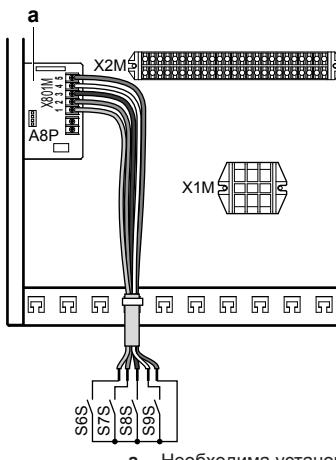


a Необходима установка EKRP1АНТА.

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

### 7.9.19 Подсоединение предохранительного термостата (размыкающий контакт)

- Подсоедините кабель предохранительного термостата (нормально замкнутый) к соответствующим клеммам, как показано на рисунке ниже.

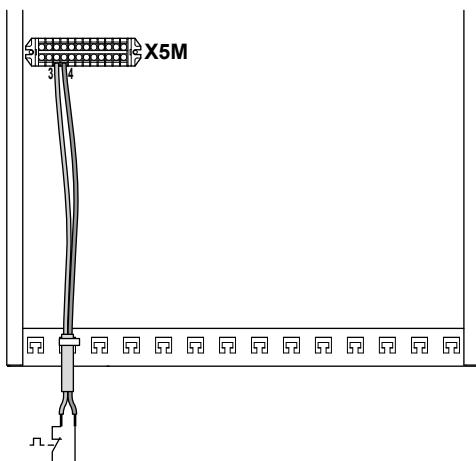

- Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что предохранительный термостат выбран и установлен согласно действующему законодательству.

В любом случае, чтобы предотвратить нежелательное срабатывание предохранительного термостата, рекомендуется, чтобы ...

- ... выполнялся автоматический сброс предохранительного термостата.
- ... максимальная скорость изменения температуры предохранительного термостата составляла 2°C/мин.
- ... расстояние между предохранительным термостатом и 3-ходовым клапаном составляло не меньше 2 м.



#### ИНФОРМАЦИЯ

После монтажа НЕ забудьте настроить предохранительный термостат. Без настройки внутренний агрегат игнорирует контакт предохранительного термостата.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Контакт источника электропитания по льготному тарифу подсоединяется к тем же клеммам (X5M/3+4), что и предохранительный термостат. Система содержит ИЛИ источник электропитания по льготному тарифу, ИЛИ предохранительный термостат.

## 7.10 Завершение монтажа наружного агрегата

### 7.10.1 Завершение монтажа наружного блока

- Изолируйте и закрепите трубопровод хладагента и соединительный кабель следующим образом:




- Установите сервисную крышку.

### 7.10.2 Закрытие наружного блока



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При закрытии крышки наружного блока убедитесь, что момент затяжки НЕ превышает 4,1 Н·м.

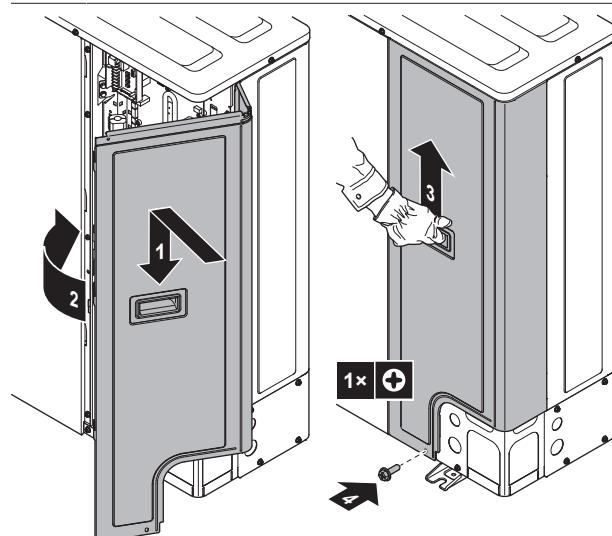


## 7.11 Завершение монтажа внутреннего агрегата

### 7.11.1 Крепление крышки интерфейса пользователя к внутреннему агрегату

- Убедитесь, что с внутреннего агрегата снята передняя панель. См. "7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат" на стр. 33.
- Вставьте крышку интерфейса пользователя в петли.

## 8 Конфигурирование

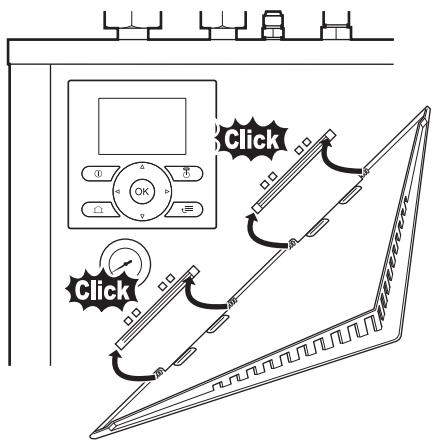

3 Установите переднюю панель на внутренний агрегат.

### 7.11.2 Чтобы закрыть внутренний агрегат

- 1 Закройте крышку распределительной коробки.
- 2 Установите обратно верхнюю панель.
- 3 Установите обратно переднюю панель.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При закрытии крышки внутреннего агрегата убедитесь, что момент затяжки НЕ превышает 4,1 Н·м.

## 8 Конфигурирование

### 8.1 Обзор: конфигурирование

В этой главе приводится порядок действий и необходимые сведения, касающиеся настройки системы после монтажа.

#### Почему

Если НЕ сконфигурировать систему правильно, она НЕ будет работать так, как нужно. Конфигурация влияет на следующее:

- Расчеты программного обеспечения
- Что можно увидеть и сделать с помощью интерфейса пользователя

#### Как

Систему можно настроить двумя различными методами.

Метод	Описание
Настройка посредством интерфейса пользователя	<p><b>В первый раз: быстрый мастер.</b> При ВКЛЮЧЕНИИ интерфейса пользователя в первый раз (через внутренний агрегат) запускается функция быстрого мастера, которая помогает сконфигурировать систему.</p> <p><b>Впоследствии.</b> При необходимости можно внести изменения в конфигурацию в дальнейшем.</p>
Настройка с помощью программного обеспечения для ПК Configurator	Можно подготовить конфигурацию дистанционно на ПК и после этого загрузить ее в систему с помощью программного обеспечения Configurator. См. также раздел " <a href="#">"8.1.1 Подключить кабель ПК к коммутационной стойке"</a> " на стр. 54.



#### ИНФОРМАЦИЯ

При изменении настроек установщика интерфейс пользователя запросит подтверждение. После подтверждения на экран ВЫКЛЮЧИТСЯ на короткое время, а затем на несколько секунд будет отображаться сообщение "busy" (занято).

#### Доступ к настройкам: обозначения в таблицах

Для доступа к настройкам установщика можно использовать два различных метода. Однако НЕ все настройки доступны посредством обоих методов. В таком случае в соответствующих столбцах таблиц, представленных в этой главе, указывается "Неприменимо".

Метод	Столбцы в таблицах
Доступ к настройкам посредством навигации в <b>структуре меню</b> .	#
Доступ к настройкам посредством кода в <b>обзоре настроек</b> .	Код


См. также:

- ["Для доступа к настройкам установщика"](#) на стр. 54
- ["8.5 Структура меню: обзор настроек установщика"](#) на стр. 85


### 8.1.1 Подключить кабель ПК к коммутационной стойке

**Предварительные условия:** Необходим комплект ЕКРССАВ.

- 1 Подключите кабель с разъемом USB к вашему ПК.
- 2 Подключите гнездо кабеля к разъему X10A на печатной плате A1P распределительной коробки внутреннего агрегата.

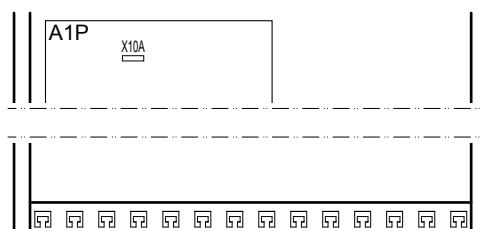

3 Уделите особое внимание положению разъема!

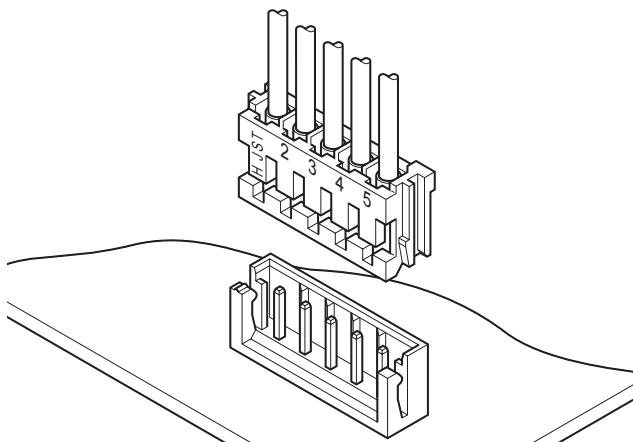

### 8.1.2 Для доступа к наиболее часто используемым командам

#### Для доступа к настройкам установщика

- 1 Установите уровень разрешений пользователей на Установщик.
- 2 Перейдите на [A]: > Настройки установщика.

**Для доступа к настройкам обзора**

- Установите уровень разрешений пользователей на Установщик.
- Перейдите на [A.8]: > Настройки установщика > Настройки обзора.

**Для установки уровня доступа пользователя для установщика**

- Установите уровень разрешений пользователей на Прод.кон.польз..
- Перейдите на [6.4]: > Информация > Уровень разреш.пользователей.
- Нажмите более чем на 4 секунды.

**Результат:** На домашних страницах отобразится.

- Если НЕ нажать какую-либо кнопку в течение 1 часа или нажать еще раз более чем на 4 секунды, уровень разрешения установщика переключится обратно на Кон.пользоват..

**Для установки уровня разрешений пользователя для продвинутого конечного пользователя**

- Перейдите в главное меню или в любое подменю: .
- Нажмите более чем на 4 секунды.

**Результат:** Уровень разрешений пользователей переключается на Прод.кон.польз.. Отображается дополнительная информация, а в заглавие меню добавляется "+". Сохраняется уровень разрешений пользователей Прод.кон.польз., пока не будет выбран другой вариант.

**Установка уровня разрешений для конечного пользователя**

- Нажмите более чем на 4 секунды.

**Результат:** Уровень разрешений пользователей переключается на Кон.пользоват.. Интерфейс пользователя возвращается к используемому по умолчанию главному экрану.

**Изменение настроек просмотра**

**Пример:** Измените параметр [1-01] с 15 на 20.

- Перейдите на [A.8]: > Настройки установщика > Настройки обзора.
- Перейдите к соответствующему экрану первой части настройки с помощью кнопок и .

**ИНФОРМАЦИЯ**

Дополнительная цифра 0 добавляется к первой части настройки, когда осуществляется доступ к кодам в настройках просмотра.

**Пример:** [1-01]: 1 превращается в 01.

Настройки обзора				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	

- Перейдите к соответствующей второй части настройки с помощью кнопок и .

Настройки обзора				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	

**Результат:** Значение, которое следует изменить, подсвечивается.

- Измените значение с помощью кнопок и .

Настройки обзора				
01				
00	01	20	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	

OK Подтверд Регул. Прокрут.

- Повторите предыдущие действия, если нужно изменить другие настройки.

- Нажмите **OK**, чтобы подтвердить изменение параметра.

- В меню настроек установщика нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить настройки.

Настройки установщика				
Система перезапустится.				
OK	Отмена			
OK Подтверд Регул.	Прокрут.			

**Результат:** Система перезапускается.

### 8.1.3 Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс

Если подключен второй интерфейс пользователя, установщик должен выполнять нижеприведенные инструкции, чтобы правильно сконфигурировать 2 интерфейса.

Кроме того, данная процедура предлагает вам возможность копирования языковых установок с одного пользовательского интерфейса на другой: т.е. с EKRUCBL2 на EKRUCBL1.

- При включении питания в первый раз, оба пользовательских интерфейса отображают:

Вт 15:10
U5: автоадрес
Нажать 4 с.для продолж.

- Нажмите и удерживайте нажатой в течение 4 секунд на пользовательском интерфейсе, на котором требуется продолжить работу быстрого мастера. Этот интерфейс пользователя теперь является основным.

#### ИНФОРМАЦИЯ

Во время работы быстрого мастера на втором пользовательском интерфейсе отображается Занят, и работа на нем будет НЕВОЗМОЖНА.

- Быстрый мастер будет направлять вас.
- Для правильной работы системы локальные данные на двух пользовательских интерфейсах должны быть одинаковыми. Если это НЕ так, на обоих интерфейсах отображается:

Синхронизация				
Обнаруж.различие данных				
Выберите действие:				
Отправ.данные				


OK Подтверд Регул.

## 8 Конфигурирование

### 5 Выберите требуемое действие:

- Отправ.данные: этот интерфейс пользователя содержит корректные данные, и данные на другом интерфейсе пользователя будут переписаны.
- Получить данные: этот интерфейс пользователя НЕ содержит корректные данные, и данные из другого интерфейса пользователя будут использованы для перезаписи.

### 6 Если вы уверены в своих действиях, интерфейс пользователя потребует подтверждения для продолжения.

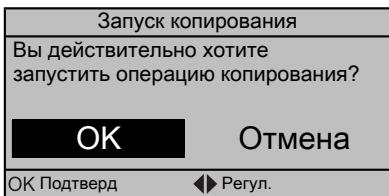

### 7 Подтвердите выбор на экране нажатием **OK** и все данные (языки, режим работы и др.) будут синхронизированы с выбранного исходного интерфейса пользователя на другой интерфейс.

#### ИНФОРМАЦИЯ

- Во время копирования работа на обоих пультах управления будет НЕВОЗМОЖНА.
- Операция копирования может занять до 90 минут.
- Рекомендуется изменить настройки установщика или конфигурацию блока на основном интерфейсе пользователя. В противном случае возможна задержка продолжительностью до 5 минут перед тем, как эти изменения отобразятся в структуре меню.

### 8 Теперь ваша система установлена для работы с 2 пользовательскими интерфейсами.

#### 8.1.4 Копирование языковых установок с первого на второй пользовательский интерфейс

См. "8.1.3 Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс" на стр. 55.


#### 8.1.5 Быстрый мастер: Установите план системы после первого включения питания

После первого включения питания системы, пользовательский интерфейс вас направит для выполнения исходных установок:


- язык,
- дата,
- время,
- план системы.

Подтверждая план системы, вы можете продолжить установку и ввод в эксплуатацию системы.


### 1 При включении питания, запускается быстрый мастер, если еще план системы не был подтвержден, установкой языка.

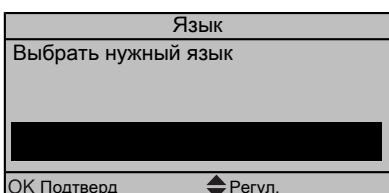


### 2 Установите текущую дату и время.

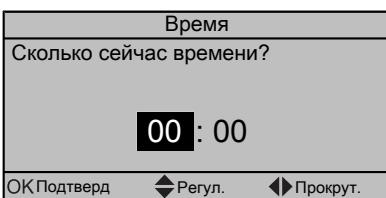

### 3 Установите настройки плана системы: Стандарт, Опции, Мощность. Подробности см. в разделе "8.2 Базовая конфигурация" на стр. 56.

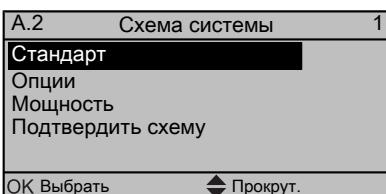

### 4 После конфигурирования выберите пункт Подтвердить схему и нажмите **OK**.

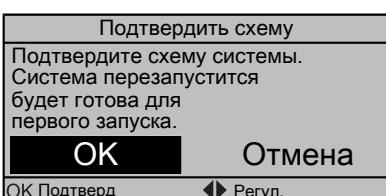

### 5 Интерфейс пользователя инициализируется повторно и можно продолжать установку настроек при помощи установки других доступных настроек и ввод системы в эксплуатацию.

При изменении настроек установщика система запросит подтверждение. При выполнении подтверждения, на короткое время экран ВЫКЛЮЧИТСЯ и затем на несколько секунд будет отображаться "busy" (занято).

## 8.2 Базовая конфигурация

### 8.2.1 Быстрый мастер: язык / время и дата

№	Код	Описание
[A.1]	Отсутствует	Язык
[1]	Отсутствует	Время и дата

### 8.2.2 Быстрый мастер: стандартный

Конфигурация резервного нагревателя (только для модели \*9W)

Резервный нагреватель в модели \*9W адаптирован для подключения к большинству европейских электрических сетей. Кроме конфигурации оборудования тип электросети и настройка реле должны быть заданы в интерфейсе пользователя.

#	Код	Описание
[A.2.1.5]	[5-0D]	Тип ВУН: ▪ 1 (1P,(1/1+2)): 6 кВт 1~ 230 В (*9W) ▪ 3 (3P,(1/1+2)): 6 кВт 3~ 230 В (*9W) ▪ 4 (3PN,(1/2)): 6 кВт 3N~ 400 В (*9W) ▪ 5 (3PN,(1/1+2)): 9 кВт 3N~ 400 В (*9W)


Настройка реле


Настройка реле	Работа резервного нагревателя	
	Включена ступень 1 резервного нагревателя:	Включена ступень 2 резервного нагревателя:
1/1+2	Включено реле 1	Включены реле 1 и 2
1/2	Включено реле 1	Включено реле 2

**Настройки обогрева и охлаждения помещений**

Система нагревает или охлаждает помещение. Установки нагревания/охлаждения помещения должны быть сделаны в зависимости от типа применения, соответственно.



#	Код	Описание
[A.2.1.7]	[C-07]	Метод упр.агрегатом: ▪ 0 (Контроль LWT): Работа блока зависит от температуры воды на выходе, фактическая температура в помещении и/или требуемый нагрев или охлаждение помещения не учитываются. ▪ 1 (Внеш.контр.RT): Работа блока определяется внешним терmostатом или аналогичным устройством (например, конвектором для теплового насоса). ▪ 2 (Контроль RT): управление блоком определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя.
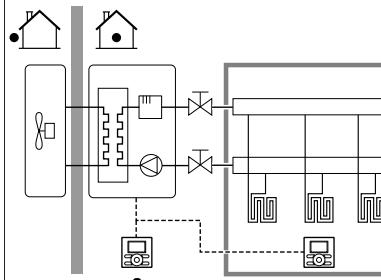
#	Код	Описание
[A.2.1.8]	[7-02]	Только в случае установки 2 интерфейсов пользователя (1 установлен в помещении, 1 установлен во внутреннем агрегате):  <ul style="list-style-type: none"><li>▪ a: в агрегате</li><li>▪ b: в помещении в качестве комнатного терmostата</li></ul> <p>Полож.контроллера:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ В агрегате: другой интерфейс пользователя автоматически устанавливается на В помещении и, если выбрано управление комнатным терморегулятором, работает как комнатный термостат.</li><li>▪ В помещении (по умолчанию): другой интерфейс пользователя автоматически устанавливается на В агрегате и, если выбрано управление комнатным терморегулятором, работают как комнатный термостат.</li></ul>
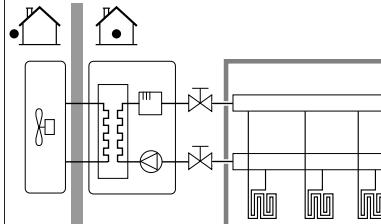
#	Код	Описание
[A.2.1.8]	[7-02]	Система может подавать воду на выходе в 2 зоны температуры воды. Во время конфигурирования должен быть установлен номер зоны воды. Число зон LWT: ▪ 0 (1 зона LWT) (по умолчанию): только 1 зона температуры воды на выходе. Эта зона называется основной зоной температуры воды на выходе.  <ul style="list-style-type: none"><li>▪ a: Основная зона температуры воды на выходе</li></ul>

продолжение &gt;&gt;

## 8 Конфигурирование
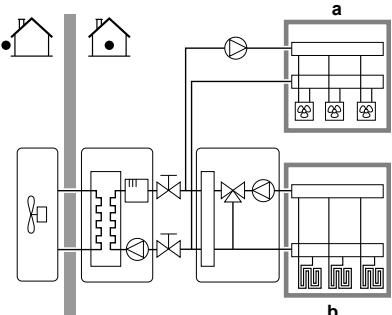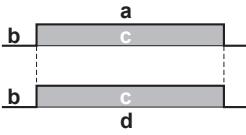
#	Код	Описание	#	Код	Описание
[A.2.1.8]	[7-02]	<p>&lt;&lt; продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (2 зоны LWT): 2 зоны температуры воды на выходе. Зона с самой низкой температурой воды на выходе (при нагревании) называется основной температурной зоной выходящей воды. Зона с самой высокой температурой выходящей воды (при нагревании) называется дополнительной температурной зоной выходящей воды. На практике, основная температурная зона выходящей воды состоит из теплоизлучателей с высокой нагрузкой и станции смешивания установленной для получения нужной температуры воды на выходе.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a: Дополнительная зона температуры воды на выходе</li> <li>▪ b: Основная зона температуры воды на выходе</li> </ul>	[A.2.1.9]	[F-0D]	<p>При ВЫКЛЮЧЕНИИ управления нагревания/охлаждения помещения с помощью интерфейса пользователя, насос всегда ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. При включении управления нагреванием/охлаждением помещения, вы можете выбрать желаемый режим работы насоса (доступно только при нагревании/охлаждении помещения)</p> <p>Режим работы насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Непрерывный): непрерывная работа насоса независимо от условия ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ термостата.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> постоянная работа насоса требует больших затрат энергии, чем работа насоса по требованию или определенному шаблону.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a: Контроль нагрева/охлаждения помещения (интерфейс пользователя)</li> <li>▪ b: ВЫКЛ</li> <li>▪ c: ВКЛ</li> <li>▪ d: Работа насоса</li> </ul>

продолжение >>

#	Код	Описание
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p>&lt;&lt; продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (Демонстра.) (по умолчанию): Насос включается, когда имеется запрос на нагрев или охлаждение, а температура воды на выходе еще не достигла нужной температуры. При нахождении в режиме термореле ВЫКЛЮЧЕНО, насос запускается через каждые 5 минут для проверки температуры воды и требуемого нагревания или охлаждения при необходимости.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Работа по шаблону НЕВОЗМОЖНА при управлении с помощью внешнего или внутреннего комнатного терmostата.</p> <p><b>a</b>    <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a: Контроль нагрева/охлаждения помещения (интерфейс пользователя)</li> <li>▪ b: ВЫКЛ</li> <li>▪ c: ВКЛ</li> <li>▪ d: Температура воды на выходе</li> <li>▪ e: Фактическая</li> <li>▪ f: Требуемая</li> <li>▪ g: Работа насоса</li> </ul> <p>продолжение &gt;&gt;</p> </p>

### 8.2.3 Быстрый мастер: опции

#### Настройки горячей воды бытового потребления

Данная глава применяется только к системам с установленным резервуаром горячей воды бытового потребления:

- ЕНВН/Х: доступен дополнительный резервуар горячей воды бытового потребления,
- ЕНВН/Х: бак с горячей водой для бытового применения, встроен во внутренний агрегат.

Следующие установки должны быть выполнены соответствующим образом.

#	Код	Описание
[A.2.2.1]	[E-05]	<p>Работа DHW:</p> <p>Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет): НЕ установлен. По умолчанию для ЕНВН/Х.</li> <li>▪ 1 (Да): установлен. По умолчанию для ЕНВН/Х. <b>Примечание:</b> Для ЕНВН/Х резервуар горячей воды бытового потребления установлен по умолчанию. Не изменяйте эту установку</li> </ul>
[A.2.2.3]	[E-07]	<p>Во время подготовки горячей воды бытового применения, электрический нагреватель может содействовать тепловому насосу для обеспечения подготовки горячей воды бытового применения, даже для требуемых высоких температур резервуара.</p> <p>Нагрев.бака DHW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Тип 1): резервуар с вспомогательным нагревателем, установленным рядом с резервуаром. По умолчанию для ЕНВН/Х.</li> <li>▪ 1 (Тип 2): по умолчанию для ЕНВН/Х. Резервный нагреватель также будет использоваться для нагрева горячей воды бытового применения.</li> </ul> <p>Диапазон: 0~6. Однако значения 2~6 неприменимы для этой настройки. Если задать значение 6, отображается код ошибки и система НЕ работает.</p>

#	Код	Описание
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p>&lt;&lt; продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 (По запросу): Работа насоса по требованию.</li> </ul> <p><b>Пример:</b> Использование комнатного терmostата создает условие ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ терmostата. Когда нет такой потребности, насос ВЫКЛЮЧЕН.</p> <p><b>Примечание:</b> Требование НЕ доступно при управлении температурой воды на выходе.</p> <p><b>a</b>    <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a: Контроль нагрева/охлаждения помещения (интерфейс пользователя)</li> <li>▪ b: ВЫКЛ</li> <li>▪ c: ВКЛ</li> <li>▪ d: Запрос на обогрев (внешн. или обычным комн. термостатом)</li> <li>▪ e: Работа насоса</li> </ul> </p>

## 8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.2.2.A]	[D-02]	<p>Внутренний агрегат предлагает возможность подключения локального подающего насоса для горячей воды бытового применения (тип ВКЛ/ВЫКЛ) В зависимости от установки и конфигурации на пользовательском интерфейсе, мы различаем их функциональное назначение.</p> <p>Насос DHW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен.</li> <li>▪ 1 (Вторичн.возврат): Установлен для моментальной подачи горячей воды, когда вода отбирается. Конечный пользователь устанавливает работу по времени (недельный график работы по времени) насоса для горячей воды бытового применения, когда он должен работать. Управление этим насосом возможно через внутренний агрегат.</li> <li>▪ 2 (Дезинф.паралл.): установлен для дезинфекции. Он запускается, когда запускается функция дезинфекции резервуара для горячей воды бытового применения. Остальные установки не нужны.</li> </ul> <p>См. также рисунки ниже.</p>



### Терmostаты и внешние датчики



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется внешний комнатный термостат, он управляет защитой помещения от замораживания. Однако защита помещения от замораживания возможна, только если на интерфейсе пользователя блока ВКЛЮЧЕНО регулирование температуры воды на выходе.

См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

#	Код	Описание
[A.2.2.4]	[C-05]	<p>Тип контакта осн.</p> <p>При управлении внешним комнатным термостатом должны быть установлены тип контакта дополнительного комнатного термостата или конвектора теплового насоса для основной температурной зоны выходящей воды. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): Подключенный внешний комнатный термостат или конвектор теплового насоса направляет запрос на нагрев или охлаждение при помощи такого же сигнала, как и подключенный только к 1 цифровому входу (сохраненному для основной зоны температуры воды на выходе) на внутреннем агрегате (X2M/1). Выберите значение в случае соединения к конвектору теплового насоса (FWXV).</li> <li>▪ 2 (Запрос С/Н)(по умолчанию): Подключенный внешний комнатный термостат направляет отдельный запрос на нагрев и охлаждение, и поэтому подключен к 2 цифровым входам (сохраненным для основной зоны температуры воды на выходе) на внутреннем агрегате (X2M/1 и 2). Выберите данное значение в случае соединения с проводным (EKRTWA) или (EKRTW1) беспроводным термостатом.</li> </ul>
[A.2.2.5]	[C-06]	<p>Тип контакта доп.</p> <p>Если управление внешним комнатным термостатом с 2 температурными зонами выходящей воды, должен быть установлен тип дополнительного комнатного термостата для дополнительной температурной зоны выходящей воды. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): см. Тип контакта осн.. Подключенный к внутреннему агрегату (X2M/1a).</li> <li>▪ 2 (Запрос С/Н)(по умолчанию): См. Тип контакта осн.. Подключенный к внутреннему агрегату (X2M/1a и 2a).</li> </ul>

#	Код	Описание
[A.2.2.8]	[C-08]	<p>Внешний датчик</p> <p>При подключении дополнительного внешнего датчика температуры наружного воздуха, должен быть установлен тип датчика. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. Для измерения в интерфейсе пользователя и в наружном агрегате используется термистор.</li> <li>▪ 1 (Наружный датчик): установлен. Для измерения внешней температуры окружающей среды будет использоваться внешний датчик. <b>Примечание:</b> Для некоторых функций еще используется датчик температуры в наружном агрегате.</li> <li>▪ 2 (Комнатн.датчик): установлен. Температурный датчик более НЕ используется в пользовательском интерфейсе. <b>Примечание:</b> Данное значение есть только при управлении комнатным терmostатом.</li> </ul>

#### Плата цифровых входов/выходов

Изменение данных установок необходимо только, когда установлена дополнительная плата цифровых входов/выходов. Плата цифровых входов/выходов имеет различную функциональность, которую необходимо конфигурировать. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

#	Код	Описание
[A.2.2.6.1]	[C-02]	<p>Внеш.рез.нагр.src</p> <p>Показывает, если нагрев помещения также осуществляется при помощи источника тепла, отличного от этой системы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен.</li> <li>▪ 1 (Бивалентный): установлен. При низкой наружной температуре окружающей среды включается вспомогательный водонагреватель (газовый котел или топливная горелка). Во время работы в бивалентном режиме, тепловой насос ВЫКЛЮЧЕН. Установите данное значение при использовании вспомогательного котла. См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.</li> </ul>

#	Код	Описание
[A.2.2.6.2]	[D-07]	<p>Солнечный комплект</p> <p>Применяется только для ЕНВХ/X. Показывает, нагревается ли резервуар с горячей водой бытового использования с помощью тепловых солнечных панелей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен.</li> <li>▪ 1 (Да): установлен. Резервуар горячей воды бытового потребления помимо теплового насоса также может нагреваться тепловыми солнечными панелями. Установите данное значение при установке тепловых солнечных панелей. См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.</li> </ul>
[A.2.2.6.3]	[C-09]	<p>Подача аварийного сигнала</p> <p>Показывает логику выхода аварийного сигнала на цифровую плату ввода/вывода во время неисправности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Замыкающий) аварийный сигнал подается при возникновении аварийной ситуации. Это значение настраивается, чтобы отличать сигнал аварийной сигнализации от отключения электропитания.</li> <li>▪ 1 (Размыкающий): аварийный сигнал НЕ подается при возникновении аварийной ситуации. См. также таблицу ниже (схема подачи аварийного сигнала).</li> </ul>
[A.2.2.6.4]	[F-04]	<p>Нагреватель роддона</p> <p>Применяется только для ЕНВХ/X11+16 и ЕНВХ/X11+16. Показывает, установлен ли дополнительный нагреватель на поддоне. Питание нагревателя на поддоне в данном случае подается внутренним агрегатом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен.</li> <li>▪ 1 (Да): установлен. <b>Примечание:</b> Если данное значение установлено, выход на плате цифровых входов/выходов не может использоваться для вывода сигнала нагрева/охлаждения помещения. См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.</li> </ul>

#### Схема подачи аварийного сигнала

[C-09]	Аварийный сигнал подается	Аварийный сигнал не подается	На блок не поступает электропитание
0 (по умолчанию)	Выход замкнут	Выход разомкнут	Выход разомкнут
1	Выход разомкнут	Выход замкнут	

#### Нагрузочная плата

Нагрузочная плата используется для получения управления потребляемой мощностью при помощи цифровых входов. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

## 8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.2.2.7]	[D-04]	<p>Печатная плата по заказу</p> <p>Применяется только для EHBH/X04+08 и EHVN/X04+08. Показывает установлена ли дополнительная печатная плата по заказу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет) (по умолчанию)</li> <li>▪ 1 (Упр.потр.энрг.)</li> </ul>

### Измерение энергии

При выполнении учета электроэнергии при помощи использования внешних измерителей мощности, сконфигурируйте установки так, как описано ниже. Выберите частотно-импульсный выход для каждого измерителя мощности в соответствии с характеристиками измерителя мощности. Есть возможность подключения (до 2 шт.) измерителей мощности с различными частотами импульсов. При использовании только 1 или не использовании измерителя мощности, выберите Нет HE используется для отображения соответствующего импульсного входа.

#	Код	Описание
[A.2.2.8]	[D-08]	<p>Дополнительный внешний измеритель энергопотребления 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет): НЕ установлен</li> <li>▪ 1: установлен (0,1 имп./кВт/ч)</li> <li>▪ 2: установлен (1 имп./кВт/ч)</li> <li>▪ 3: установлен (10 имп./кВт/ч)</li> <li>▪ 4: установлен (100 имп./кВт/ч)</li> <li>▪ 5: установлен (1000 имп./кВт/ч)</li> </ul>
[A.2.2.9]	[D-09]	<p>Дополнительный внешний измеритель энергопотребления 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет): НЕ установлен</li> <li>▪ 1: установлен (0,1 имп./кВт/ч)</li> <li>▪ 2: установлен (1 имп./кВт/ч)</li> <li>▪ 3: установлен (10 имп./кВт/ч)</li> <li>▪ 4: установлен (100 имп./кВт/ч)</li> <li>▪ 5: установлен (1000 имп./кВт/ч)</li> </ul>

### 8.2.4 Быстрый мастер: производительность (учет энергопотребления)

Для корректной работы, для средств измерения и/или управления энергопотреблением должны быть установлены мощности всех электрических нагревателей. При измерении значение сопротивления каждого нагревателя, вы можете установить точную мощность нагревателя и это приведет к более точным данным по энергии.

#	Код	Описание
[A.2.3.1]	[6-02]	<p>Вспомогательный нагреватель: Применяется только для резервуаров горячей воды бытового потребления с внутренним вспомогательным нагревателем (EKHW). Мощность вспомогательного нагревателя при номинальном напряжении.</p> <p>Диапазон: 0~10 кВт (с шагом 0,2 кВт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EHBH/X: по умолчанию 3 кВт</li> <li>▪ EHVN/X: по умолчанию 0 кВт</li> </ul>

#	Код	Описание
[A.2.3.2]	[6-03]	<p>BUH: шаг 1: Мощность первой ступени резервного нагревателя при номинальном напряжении. По умолчанию: 3 кВт.</p> <p>Диапазон: 0~10 кВт (с шагом 0,2 кВт)</p>
[A.2.3.3]	[6-04]	<p>BUH: шаг 2: Применяется только для двухступенчатого резервного нагревателя (*9W). Разность мощности между второй и первой ступенями резервного нагревателя при номинальном напряжении. Номинальное значение зависит от конфигурации резервного нагревателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 кВт, 1N~ 230 В: 0 кВт</li> <li>▪ 6 кВт, 1N~ 230 В: 3 кВт (6 кВт-3 кВт)</li> <li>▪ 6 кВт, 3ф~ 230 В: 3 кВт (6 кВт-3 кВт)</li> <li>▪ 6 кВт, 3N~ 400 В: 3 кВт (6 кВт-3 кВт)</li> <li>▪ 9 кВт, 3N~ 400 В: 6 кВт (9 кВт-3 кВт)</li> </ul> <p>Диапазон: 0~10 кВт (с шагом 0,2 кВт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ *3V: по умолчанию 0 кВт</li> <li>▪ *9W: по умолчанию 6 кВт</li> </ul>
[A.2.3.6]	[6-07]	<p>Нагреватель роддона: применяется только для дополнительного нагревателя поддона (EKBPTH16A). Мощность дополнительного нагревателя поддона при номинальном напряжении. По умолчанию: 0 Вт.</p> <p>Диапазон: 0~200 Вт (с шагом 10 Вт)</p>

### 8.2.5 Контроль обогрева и охлаждения помещений

Основные требуемые параметры для конфигурирования нагревания/охлаждения помещения вашей системы описаны в данной главе. Настройки установки зависят от погоды определяют параметры работы агрегата при зависимости от погоды. Когда система работает в режиме, зависящем от погодных условий, температура воды определяется автоматически в зависимости от наружной температуры. Низкие температуры наружного воздуха приводят к тому, что вода более теплая и наоборот. Во время работы системы в зависимости от погоды пользователь имеет возможность сдвинуть заданную температуру воды вверх или вниз не более чем на 5°C.

См. справочное руководство пользователя и/или руководство по эксплуатации для получения дополнительной информации об этой функции.

## Температура воды на выходе: основная зона

#	Код	Описание
[A.3.1.1.1]	Отсутствует	<p>Режим установки LWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Абсолютный (по умолчанию)</li> <li>▪ Требуемая температура выходящей воды:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ НЕ зависящий от погоды (т.е. НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды)</li> <li>▪ неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию)</li> </ul> <li>▪ Завис.от погоды: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды)</li> <li>▪ неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию)</li> </ul> </li> </ul> <p>продолжение &gt;&gt;</p>

#	Код	Описание
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p>Уст.завис.от темп.нагрев:</p> <p>▪ <math>T_t</math>: Заданная температура воды на выходе (основная)</p> <p>▪ <math>T_a</math>: Температура снаружи</p>

#	Код	Описание
[A.3.1.1.1]	Отсутствует	<p>&lt;&lt; продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Абс+по графику: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ НЕ зависящий от погоды (т.е. не зависит от наружной температуры окружающей среды)</li> <li>▪ в соответствии с расписанием Запланированные действия включают необходимые переключения, предварительно заданные или определенные пользователем.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p> <li>▪ WD + по графику: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды)</li> <li>▪ в соответствии с расписанием Предусмотренные расписанием действия состоят из предварительной установки или пользовательских настроек нужных температур воды на выходе.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p> </li> </li></ul>

#	Код	Описание
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p>&lt;&lt; продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-00]: Низкая температура наружного воздуха. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>-10^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>▪ [1-01]: Высокая температура наружного воздуха. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>15^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>▪ [1-02]: Требуемая температура выходящей воды, когда наружная температура равна или опускается ниже низкой температуры окружающего воздуха. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>35^{\circ}\text{C}</math>).</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Данное значение должно быть выше [1-03], поскольку низких температурах снаружи требуется более теплая вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-03]: Требуемая температура выходящей воды, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>25^{\circ}\text{C}</math>).</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Данное значение должно быть ниже [1-02], при высоких температурах снаружи требуется вода менее теплая.</p>

#	Код	Описание
[7.7.1.2]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	<p>Уст.завис от темп.охлаждение:</p> <p>▪ <math>T_t</math>: Заданная температура воды на выходе (основная)</p> <p>▪ <math>T_a</math>: Температура снаружи</p>

## 8 Конфигурирование

#	Код	Описание	#	Код	Описание
[7.7.1.2]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	<p>&lt;&lt; продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-06]: Низкая температура наружного воздуха. 10°C~25°C (по умолчанию: 20°C)</li> <li>▪ [1-07]: Высокая температура наружного воздуха. 25°C~43°C (по умолчанию: 35°C)</li> <li>▪ [1-08]: Требуемая температура выходящей воды, когда наружная температура равна или опускается ниже низкой температуры окружающего воздуха. [9-03]°C~[9-02]°C (по умолчанию: 22°C).</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Данное значение должно быть выше [1-09], при низких температурах снаружи требуется менее холодная вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-09]: Требуемая температура выходящей воды, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. [9-03]°C~[9-02]°C (по умолчанию: 18°C).</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Данное значение должно быть ниже [1-08], при высоких температурах снаружи требуется более холодная вода.</p>	[A.3.1.2.1]	Отсутствует	<p>Режим установки LWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Абсолютный (по умолчанию): Нужная температура воды на выходе:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ НЕ зависящий от погоды (т.е. НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды)</li> <li>▪ неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию)</li> </ul> </li> <li>▪ Завис.от погоды: Нужная температура воды на выходе:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды)</li> <li>▪ неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию)</li> </ul> </li> <li>▪ Абс+по графику: Нужная температура воды на выходе:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ НЕ зависящий от погоды (т.е. не зависит от наружной температуры окружающей среды)</li> <li>▪ в соответствии с расписанием Запланированные действия - ВКЛ или ВЫКЛ.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WD + по графику: Нужная температура воды на выходе:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды)</li> <li>▪ в соответствии с расписанием Запланированные действия - ВКЛ или ВЫКЛ.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p>


### Температура воды на выходе: дополнительная зона

Применимо только, если присутствуют 2 температурные зоны выходящей воды.

#	Код	Описание
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	<p>Уст.завис.от темп.нагрев:</p> <p><math>T_t</math></p> <p><math>T_a</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Заданная температура воды на выходе (основная)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Температура снаружи</li> </ul> <p>продолжение &gt;&gt;</p>

#	Код	Описание
[7.7.2.1]	[0-00]	<< продолжение
	[0-01]	▪ [0-03]: Низкая температура наружного воздуха. -40°C~+5°C (по умолчанию: -10°C)
	[0-02]	▪ [0-02]: Высокая температура наружного воздуха. 10°C~25°C (по умолчанию: 15°C)
	[0-03]	▪ [0-01]: Требуемая температура выходящей воды, при наружной температуре равной или падающей ниже низкой температуры окружающего воздуха. [9-05]°C~[9-06]°C (по умолчанию: 45°C). <b>Примечание:</b> Данное значение должно быть выше [0-00], при низких температурах снаружи требуется более теплая вода.
	[0-04]	▪ [0-00]: Требуемая температура выходящей воды, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. [9-05]°C~min(45, [9-06])°C (по умолчанию: 35°C). <b>Примечание:</b> Данное значение должно быть ниже [0-01], при высоких температурах снаружи требуется менее теплая вода.

#	Код	Описание
[7.7.2.2]	[0-04]	<< продолжение
	[0-05]	▪ [0-07]: Низкая температура окружающего воздуха. 10°C~25°C (по умолчанию: 20°C)
	[0-06]	▪ [0-06]: Высокая температура окружающего воздуха. 25°C~43°C (по умолчанию: 35°C)
	[0-07]	▪ [0-05]: Требуемая температура воды на выходе, если температура снаружи равна низкой температуре окружающего воздуха или опускается ниже нее. [9-07]°C~[9-08]°C (по умолчанию: 12°C). <b>Примечание:</b> Данное значение должно быть выше [0-04], при низких температурах снаружи требуется менее холодная вода.
	[0-08]	▪ [0-04]: Требуемая температура воды на выходе, если температура снаружи равна высокой температуре окружающего воздуха или поднимается выше нее. [9-07]°C~[9-08]°C (по умолчанию: 8°C). <b>Примечание:</b> Данное значение должно быть ниже [0-05], при высоких температурах снаружи требуется более холодная вода.
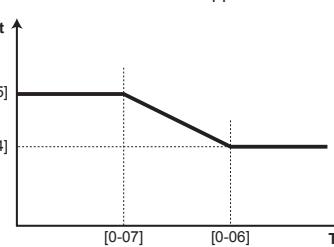
#	Код	Описание
[7.7.2.2]	[0-04]	Уст. завис от темп.охлаждение: 
	[0-05]	▪ T <sub>t</sub> : Заданная температура воды на выходе (основная)
	[0-06]	▪ T <sub>a</sub> : Температура снаружи
	[0-07]	продолжение >>

**Температура воды на выходе: Источник разности температур**

Разность температур для поступающей и выходящей воды. Агрегат может работать с контурами проходящими под полом. Рекомендуемая температура выходящей воды (установленная пользовательским интерфейсом) для контуров проходящих под полом - 35°C. В таком случае управление агрегатом будет заключаться в получении разности температур 5°C, что означает, что поступающая к агрегату вода составляет примерно 30°C. В зависимости от установленного оборудования (излучатели, конвектор теплового насоса, контуры под полом) или месторасположения, возможно изменить разность между входной и выходной температурами воды. Помните, что насос будет регулировать поток для сохранения Δt.

#	Код	Описание
[A.3.1.3.1]	[9-09]	Нагрев: необходимый перепад температуры воды между входом и выходом. Диапазон: 3°C~10°C (с шагом 1°C; значение по умолчанию: 5°C).
[A.3.1.3.2]	[9-0A]	Охлаждение: необходимый перепад температуры воды между входом и выходом. Диапазон: 3°C~10°C (с шагом 1°C; значение по умолчанию: 5°C).

**Температура воды на выходе: модуляция**

Применимо только при управлении комнатным термостатом. При использовании функциональных возможностей комнатного термостата, покупателю нужно установить требуемую температуру в комнате. Агрегат будет подавать горячую воду в нагревательные приборы и комната будет нагреваться. Дополнительно, также должна формироваться требуемая температура выходящей воды: при включении модуляции, требуемая температура выходящей воды будет рассчитываться агрегатом автоматически (на основе предварительно установленных температур, если выбран метеозависимый

## 8 Конфигурирование

режим, то модуляция будет выполняться на основе требуемых температур обусловленных погодными условиями); при выключении модуляции, можно установить желаемую температуру выходящей воды в пользовательском интерфейсе. Кроме того, с включенной модуляцией, требуемая температура выходящей воды понижается или повышается функцией требуемой комнатной температуры и разности между фактической и требуемой температурами в комнате. Результаты следующие:

- стабильные комнатные температуры точно соответствуют требуемым температурам (больший уровень комфорта)
- меньше циклов ВКЛ/ВЫКЛ (ниже уровень шума, выше комфорт и выше эффективность)
- температуры воды как можно ниже, чтобы соответствовать желаемой температуре (более высокая эффективность).

#	Код	Описание
[A.3.1.1.5]	[8-05]	Модулированная LWT: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Нет (по умолчанию): отключено. <b>Примечание:</b> Нужная температура воды на выходе должна быть установлена в интерфейсе пользователя.</li><li>▪ Да: включено. <b>Примечание:</b> Нужная температура воды на выходе может считываться только на интерфейсе пользователя</li></ul>

### Температура воды на выходе: тип источника

Применимо только при управлении комнатным терmostатом. В зависимости от объема воды в системе и типа нагревательных приборов нагрев или охлаждение помещения может занять больше времени. Данная настройка компенсирует медленную или быструю работу системы нагрева/охлаждения во время цикла нагрева/охлаждения.

**Примечание:** Настройка типа источника тепла будет влиять на максимальную модуляцию нужной температуры воды на выходе и возможности для использования автоматического переключения охлаждения/нагрева на основе внутренней окружающей температуры.

Поэтому важно устанавливать ее правильно!

#	Код	Описание
[A.3.1.1.7]	[9-0B]	Тип источника: Время реакции системы: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Быстрый <b>Пример:</b> Малый объем воды и фланкеры.</li><li>▪ Медленный <b>Пример:</b> Большой объем воды, контуры нагрева полов.</li></ul>

### 8.2.6 Контроль горячей воды бытового потребления

Применимо только в случае установки дополнительного резервуара горячей воды бытового потребления.

#### Конфигурирование требуемой температуры резервуара

Горячая вода бытового потребления может быть приготовлена 3 различными путями. Они отличаются друг от друга тем, каким образом устанавливается требуемая температура резервуара и как агрегат воздействует на нее.

#	Код	Описание
[A.4.1]	[6-0D]	Горячая вода бытового потребления Режим уставки: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 0 (Тол.повт.нагр.): допускается только повторный нагрев.</li><li>▪ 1 (П.нагр.+расп.): Резервуар горячей воды бытового потребления нагревается по расписанию, а между циклами нагрева по расписанию допускается повторный нагрев.</li><li>▪ 2 (Только расп.): резервуар горячей воды бытового потребления нагревается ТОЛЬКО по расписанию.</li></ul>

Дополнительные сведения приведены в разделе "8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное" на стр. 72.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Существует риск нехватки мощности для нагрева (охлаждения) помещения и возникновения проблем с комфортом (при частом использовании горячей воды бытового потребления часто и надолго прекращается нагрев/охлаждение помещения), если выбран вариант [6-0D]=0 ([A.4.1] Горячая вода бытового потребления Режим уставки=Тол.повт.нагр.), когда в резервуаре горячей воды бытового потребления не предусмотрен внутренний вспомогательный нагреватель.

#### Максимальная уставка температуры ГВБП

Максимальная температура, которую пользователи могут выбрать для горячей воды бытового потребления. Эта настройка используется для ограничения температур в кранах горячей воды.



#### ИНФОРМАЦИЯ

При дезинфекции резервуара горячей воды бытового применения температура ГВБП может превысить данную максимальную температуру.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ограничьте максимальную температуру горячей воды в соответствии с применимым законодательством.

#	Код	Описание
[A.4.5]	[6-0E]	Макс.устан.значение Максимальная температура, которую пользователи могут выбрать для горячей воды бытового потребления. Эта настройка используется для ограничения температуры в кранах горячей воды. Если <ul style="list-style-type: none"><li>▪ [E-07]≠1: 40°C~80°C (по умолчанию: 60°C) (для EHVH/X в сочетании с EKHW)</li><li>▪ [E-07]=1: 40°C~60°C (по умолчанию: 60°C) (только для EHVH/X)</li></ul> Максимальная температура НЕ применяется во время функции дезинфекции. См. функция дезинфекции.

### 8.2.7 Номер контакта/справки

#	Код	Описание
[6.3.2]	Отсутствует	Номер, по которому можно позвонить в случае возникновения проблем.

## 8.3 Расширенная конфигурация/оптимизация

### 8.3.1 Нагревание/охлаждение помещения: расширенная настройка

#### Предварительно установленная температура воды на выходе

Можно определить предварительные значения температуры воды на выходе:

- экономичный (означает, что нужная температура воды на выходе получена в результате наименьшего потребления энергии)
- комфортный (означает, что требуемая температура воды на выходе получена в результате наибольшего потребления энергии).

Предварительно установленные значения позволяют легче использовать одинаковые значения в расписании или регулировать требуемую температуру выходящей воды в соответствии с комнатной температурой (см. модуляция). При желании в дальнейшем изменить значение нужно сделать это ТОЛЬКО в одном месте. В зависимости от того, зависит ли нужная температура воды на выходе от погоды или НЕТ, следует указать требуемое значение сдвига или абсолютное значение нужной температуры воды на выходе.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Предварительная установка значений для температуры воды на выходе применима ТОЛЬКО для основной зоны, поскольку расписание для дополнительной зоны состоит из действий Включение\Выключение.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите предварительную установку температуры выходящей воды в соответствии с конструкцией и выбранными нагревательными приборами для обеспечения баланса между требуемыми температурами в помещении и выходящей водой.

#	Код	Описание
Предварительная установка температуры выходящей воды для основной температурной зоны выходящей воды в случае НЕЗАВИСИМОСТИ от погодных условий.		
[7.4.2.1]	[8-09]	Комфорт (обогрев) [9-01]°C~[9-00]°C (по умолчанию: 35°C)
[7.4.2.2]	[8-0A]	Экология (обогрев) [9-01]°C~[9-00]°C (по умолчанию: 33°C)
[7.4.2.3]	[8-07]	Комфорт (охлаждение) [9-03]°C~[9-02]°C (по умолчанию: 18°C)
[7.4.2.4]	[8-08]	Экология (охлаждение) [9-03]°C~[9-02]°C (по умолчанию: 20°C)
Предварительная установка температуры выходящей воды (переключение значения) для основной температурной зоны выходящей воды в случае зависимости от погодных условий.		

#	Код	Описание
[7.4.2.5]	Отсутствует	Комфорт (обогрев) -10°C~+10°C (по умолчанию: 0°C)
[7.4.2.6]	Отсутствует	Экология (обогрев) -10°C~+10°C (по умолчанию: -2°C)
[7.4.2.7]	Отсутствует	Комфорт (охлаждение) -10°C~+10°C (по умолчанию: 0°C)
[7.4.2.8]	Отсутствует	Экология (охлаждение) -10°C~+10°C (по умолчанию: 2°C)

#### Температурные диапазоны (температуры выходящей воды)

Эта настройка предназначена для того, чтобы не позволить пользователю выбрать неправильную (т.е. слишком высокую или слишком низкую) температуру воды на выходе. Для этого могут конфигурироваться доступный требуемый диапазон температур нагрева и требуемый диапазон температур охлаждения.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании для подогрева пола, важно ограничить:

- максимальную температуру выходящей воды при нагревании согласно техническим характеристикам установки подогрева пола.
- минимальную температуру выходящей воды при охлаждении до 18~20°C, чтобы предотвратить образование конденсата на полу.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При регулировании диапазонов температур выходящей воды, все требуемые температуры выходящей воды также регулируются для обеспечения нахождения между пределами.

- Всегда соблюдайте баланс между требуемой температурой выходящей воды и требуемой комнатной температурой и/или производительностью (согласно конструкции и выбору нагревательных приборов). Требуемая температура выходящей воды - результат нескольких параметров (значения предварительной установки, значения переключения, кривых зависимости от погодных условий, модуляции). В результате, могут появиться слишком высокие или слишком низкие температуры выходящей воды, которые приводят к избыточной температуре или нехватке мощности. Таких ситуаций можно избежать, ограничивая диапазон температур выходящей воды соответствующими значениями (в зависимости от нагревательного прибора).

**Пример:** Задайте минимальную температуру воды на выходе 28°C, чтобы предотвратить НЕВОЗМОЖНОСТЬ нагрева помещения: значения температуры воды на выходе ДОЛЖНЫ достаточно превышать значения температуры в помещении (при нагреве).

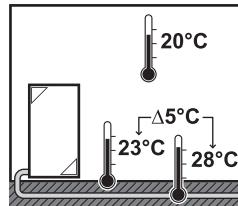

## 8 Конфигурирование

#	Код	Описание
Диапазон температур выходящей воды для основной температурной зоны выходящей воды (= температурной зоне выходящей воды с самой низкой температурой выходящей воды при нагревании и самой высокой температурой выходящей воды при охлаждении)		
[A.3.1.1.2.2]	[9-00]	Макс.темпер. (нагрев) 37°C~ в зависимости от наружного агрегата (по умолчанию: 55°C)
[A.3.1.1.2.1]	[9-01]	Мин.темпер. (нагрев) 15°C~37°C (по умолчанию: 25°C)
[A.3.1.1.2.4]	[9-02]	Макс.темпер.(охлаждение) 18°C~22°C (по умолчанию: 22°C)
[A.3.1.1.2.3]	[9-03]	Мин.темпер. (охлаждение) 5°C~18°C (по умолчанию: 5°C)
Диапазон температур выходящей воды для дополнительной температурной зоны выходящей воды (= температурной зоне выходящей воды с самой высокой температурой выходящей воды при нагревании и самой низкой температурой выходящей воды при охлаждении)		
[A.3.1.2.2.2]	[9-06]	Макс.темпер. (нагрев) 37°C~ в зависимости от наружного агрегата (по умолчанию: 55°C)
[A.3.1.2.2.1]	[9-05]	Мин.темпер. (нагрев) 15°C~37°C (по умолчанию: 25°C)
[A.3.1.2.2.4]	[9-08]	Макс.темпер.(охлаждение) 18°C~22°C (по умолчанию: 22°C)
[A.3.1.2.2.3]	[9-07]	Мин.темпер. (охлаждение) 5°C~18°C (по умолчанию: 5°C)


### Температура отклонения температуры выходящей воды

Данная функция определяет, насколько температура воды может повыситься выше требуемой температуры выходящей воды прежде, чем компрессор остановится. Компрессор начнет работать снова, когда температура выходящей воды падает ниже требуемой температуры выходящей воды. Данная функция работает ТОЛЬКО в режиме нагрева.

#	Код	Описание
Отсутствует	[9-04]	1°C~4°C (по умолчанию: 1°C)

### Компенсация температуры выходящей воды к 0°C

При нагреве нужная температура воды на выходе локально увеличивается, когда температура снаружи приблизительно равна 0°C. Эта компенсация может быть выбрана, используя абсолютную температуру или нужную температуру, зависящую от погоды (см. рисунок ниже). Используйте данную настройку для компенсации возможных тепловых потерь здания при испарении растаявшего льда или снега (например, в странах с холодным климатом).

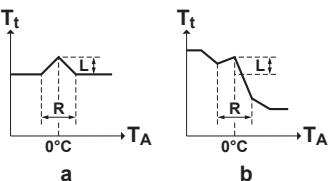

- a Абсолютная нужная температура воды на выходе
- b Метеозависимая нужная температура воды на выходе

#	Код	Описание
Отсутствует	[D-03]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (отключено) (по умолчанию)</li> <li>▪ 1 (включено) L=2°C, R=4°C (-2°C &lt; T<sub>A</sub> &lt; 2°C)</li> <li>▪ 2 (включено) L=4°C, R=4°C (-2°C &lt; T<sub>A</sub> &lt; 2°C)</li> <li>▪ 3 (включено) L=2°C, R=8°C (-4°C &lt; T<sub>A</sub> &lt; 4°C)</li> <li>▪ 4 (включено) L=4°C, R=8°C (-4°C &lt; T<sub>A</sub> &lt; 4°C)</li> </ul>

### Максимальная модуляция температуры воды на выходе:

Возможно ТОЛЬКО при управлении комнатным терmostатом и когда возможна модуляция. Максимальная модуляция (=расхождение) по нужной температуре воды на выходе выбирает разность между фактической и требуемой температурой в помещении, например 3°C, модуляция означает, что нужная температура воды на выходе может быть увеличена или снижена на 3°C. Увеличение модуляции приводит к улучшению производительности (меньше ВКЛ\ВЫКЛ, быстрый нагрев), но заметьте, что в зависимости от нагревательного прибора ВСЕГДА ДОЛЖЕН быть баланс между нужной температурой воды на выходе и желаемой температурой в помещении (обратитесь к конструкции и выбору нагревательных приборов).

#	Код	Описание
Отсутствует	[8-06]	0°C~10°C (по умолчанию: 3°C)

### Разрешение на охлаждение обусловленное погодными условиями

Применяется ТОЛЬКО для EHBX и EHVX. Возможность предотвратить охлаждение, обусловленное погодными условиями, означает, что нужная температура воды на выходе при охлаждении НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды, независимо от того, выбрана зависимость от погоды или НЕТ. Оба для основной зоны температуры выходящей воды относительно дополнительной температурной зоны выходящей воды, это может быть установлено отдельно.

#	Код	Описание
Отсутствует	[1-04]	<p>Охлаждение основной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой - это...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (отключено)</li> <li>▪ 1 (включено) (по умолчанию)</li> </ul>
Отсутствует	[1-05]	<p>Охлаждение дополнительной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой - это...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (отключено)</li> <li>▪ 1 (включено) (по умолчанию)</li> </ul>

### Температурные диапазоны (комнатная температура)

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным терmostатом. Для сохранения энергии, предотвращением перегревания или переохлаждения комнаты, можно ограничить диапазон комнатной температуры как для нагревания так и для охлаждения.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При регулировании диапазонов комнатных температур, все требуемые комнатные температуры также регулируются для обеспечения нахождения между пределами.

#	Код	Описание
Диапазон комн.температуры		

#	Код	Описание
[A.3.2.1.2]	[3-06]	Макс.темпер. (нагрев) 18°C~30°C (по умолчанию: 30°C)
[A.3.2.1.1]	[3-07]	Мин.темпер. (нагрев) 12°C~18°C (по умолчанию: 12°C)
[A.3.2.1.4]	[3-08]	Макс.темпер.(охлаждение) 25°C~35°C (по умолчанию: 35°C)
[A.3.2.1.3]	[3-09]	Мин.темпер. (охлаждение) 15°C~25°C (по умолчанию: 15°C)

**Шаг изменения температуры воздуха в помещении**

Применяется ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом и при температурах отображаемых в °C.

#	Код	Описание
[A.3.2.4]	Отсутствует	Шаг комн.температуры <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1°C (по умолчанию) Требуемая комнатная температура в пользовательском интерфейсе регулируется на 1°C.</li> <li>▪ 0,5°C. Требуемая температура в помещении в пользовательском интерфейсе регулируется с шагом 0,5°C. Фактическая температура в помещении показана с точностью до 0,1°C.</li> </ul>

**Гистерезис температуры воздуха в помещении**

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. Гистерезис нужной температуры в помещении можно настроить. Рекомендуется НЕ изменять гистерезис температуры в помещении, поскольку он настроен для оптимального использования системы.



#	Код	Описание
Отсутствует	[9-0C]	1°C~6°C (по умолчанию: 1°C)

**Коррекция температуры воздуха в помещении**

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. Можно калибровать (внешний) датчик комнатной температуры. Возможно выполнить коррекцию значения комнатного термистора измеренного пользовательским интерфейсом или внешним комнатным датчиком. Параметры настройки могут использоваться для компенсации в ситуациях, когда пользовательский интерфейс или внешний комнатный датчик НЕ МОГУТ быть установлены на идеальном месте установки (см. руководство по установке и/или справочник установщика).

#	Код	Описание
Смещение комн.темпер.: Смещение фактической температуры в помещении, измеренной датчиком интерфейса пользователя.		
[A.3.2.2]	[2-0A]	-5°C~5°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 0°C)
Смещ.внеш.датч.помещения: Применимо, ТОЛЬКО если опция внешнего датчика температуры в помещении установлена и сконфигурирована (см. [C-08])		

#	Код	Описание
[A.3.2.3]	[2-09]	-5°C~5°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 0°C)

**Защита помещения от замораживания**

Защита помещения от замораживания предотвращает чрезмерное понижение температуры в помещении. Эта настройка по-разному интерпретируется в зависимости от заданного метода управления блоком ([C-07]). Выполните действия, указанные в следующей таблице:

Метод управления блоком ([C-07])	Защита помещения от замораживания
Управление комнатным термостатом ([C-07]=2)	Комнатный термостат используется для защиты помещения от замораживания: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Задайте для [2-06] значение 1</li> <li>▪ Задайте температуру антиобледенения воздуха в помещении ([2-05]).</li> </ul>
Управление внешним комнатным термостатом ([C-07]=1)	Внешний комнатный термостат используется для защиты помещения от замораживания: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Перейдите на домашнюю страницу температуры воды на выходе.</li> </ul>
Управление по температуре воды на выходе ([C-07]=0)	Защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если в системе НЕ предусмотрен резервный нагреватель, НЕ изменяйте используемую по умолчанию температуру антиобледенения воздуха в помещении.

**ИНФОРМАЦИЯ**

В случае возникновения ошибки U4 защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.

В представленных ниже разделах приведена подробная информация о защите помещения от замораживания в зависимости от применяемого метода управления блоком.

**[C-07]=2: управление комнатным термостатом**

В случае управления комнатным термостатом гарантируется защита помещения от замораживания, даже если домашняя страница температуры в помещении ВЫКЛЮЧЕНА на интерфейсе пользователя. Когда защита помещения от замораживания ([2-06]) включена, и температура в помещении падает ниже температуры антиобледенения воздуха в помещении ([2-05]), блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение.

#	Код	Описание
Отсутствует	[2-06]	Защита помещ.от замораж. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: отключено</li> <li>▪ 1: (включено) (по умолчанию)</li> </ul>
Отсутствует	[2-05]	Температура антиобледенения воздуха в помещении 4°C~16°C (по умолчанию: 12°C)

## 8 Конфигурирование



### ИНФОРМАЦИЯ

В случае возникновения ошибки U5:

- если подсоединен 1 интерфейс пользователя, защита помещения от замораживания НЕ гарантируется;
- если подсоединены 2 интерфейса пользователя и второй интерфейс пользователя, который используется для управления температурой в помещении, отсоединен (вследствие неправильного подключения проводки, повреждения кабеля), защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для Ручной задано значение Авар.ситуация ([A.6.C]=0), и в блок поступает сигнал запуска аварийной работы, интерфейс пользователя запрашивает подтверждение перед запуском. Защита помещения от замораживания активна, даже если пользователь НЕ подтверждает аварийную работу.

#### [C-07]=1: управление внешним комнатным термостатом

В случае управления внешним комнатным термостатом защита помещения от замораживания обеспечивается с помощью этого термостата, если на интерфейсе пользователя ВКЛЮЧЕНА домашняя страница температуры воды на выходе и для параметра управления автоматической работой в аварийном режиме ([A.6.C]) задано значение 1.

Кроме того, возможна ограниченная защита помещения от замораживания с помощью блока:

В случае	...применяется следующее:
Одна зона температуры воды на выходе	<ul style="list-style-type: none"><li>Если домашняя страница температуры воды на выходе ВЫКЛЮЧЕНА, и окружающая температура снаружи падает ниже 4°C, блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение, а уставка температуры воды на выходе понижается.</li><li>Если домашняя страница температуры воды на выходе ВКЛЮЧЕНА, внешний комнатный термостат выдает сигнал ВЫКЛЮЧЕНИЯ, и окружающая температура снаружи падает ниже 4°C, блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение, а уставка температуры воды на выходе понижается.</li><li>Если домашняя страница температуры воды на выходе ВКЛЮЧЕНА, и внешний комнатный термостат выдает сигнал ВКЛЮЧЕНИЯ, то защита помещения от замораживания гарантируется нормальной логикой.</li></ul>

В случае	...применяется следующее:
Две зоны температуры воды на выходе	<ul style="list-style-type: none"><li>Если домашняя страница температуры воды на выходе ВЫКЛЮЧЕНА, и окружающая температура снаружи падает ниже 4°C, блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение, а уставка температуры воды на выходе понижается.</li><li>Если домашняя страница температуры воды на выходе ВКЛЮЧЕНА, задан режим нагрева, и окружающая температура снаружи падает ниже 4°C, то блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение, а уставка температуры воды на выходе понижается.</li><li>Выбор режима охлаждения или нагрева осуществляется посредством интерфейса пользователя. Если домашняя страница температуры воды на выходе ВКЛЮЧЕНА, и задан режим охлаждения, то защита не работает.</li></ul>

#### [C-07]=0: управление по температуре воды на выходе

В случае управления по температуре воды на выходе защита помещения от замораживания НЕ гарантируется. Однако, если для параметра [2-06] задано значение 1, возможна ограниченная защита от замораживания с помощью блока:

- Если домашняя страница температуры воды на выходе ВЫКЛЮЧЕНА, и окружающая температура снаружи падает ниже 4°C, блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение, а уставка температуры воды на выходе понижается.
- Если домашняя страница температуры воды на выходе ВКЛЮЧЕНА, и задан режим нагрева, то блок подает воду в источники тепла, чтобы нагревать помещение согласно нормальной логике.
- Если домашняя страница температуры воды на выходе ВКЛЮЧЕНА, и задан режим охлаждения, то защита не работает.

### Запорный клапан

Следующие настройки применяются только в случае 2 зон температуры воды на выходе. В случае 1 зоны температуры воды на выходе подсоедините запорный клапан к выходу нагрева/охлаждения.

Выпуск запорного клапана, находящегося в основной температурной зоне выходящей воды, конфигурируется.



### ИНФОРМАЦИЯ

При размораживании запорный клапан ВСЕГДА открыт.

ВКЛ/ВЫКЛ термостата: клапан закрывается в зависимости от значения [F-0B], когда отсутствует запрос на нагрев из основной зоны. Данные установки доступны:

- во избежание подачи выходящей воды к нагревательным приборам в основной температурной зоне выходящей воды (через станцию смесительного клапана), когда есть запрос от дополнительной температурной зоны выходящей воды.
- для активации насоса ВКЛ\ВЫКЛ станции смесительного клапана ТОЛЬКО при возникновении потребности. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

#	Код	Описание
[A.3.1.1.6.1]	[F-0B]	<p>Запорный клапан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 (Нет) (по умолчанию): НЕ зависит от запроса на нагрев или охлаждение.</li> <li>1 (Да): закрывается, когда нагрев или охлаждение НЕ требуется.</li> </ul>



### ИНФОРМАЦИЯ

Настройка [F-0B] действует только в том случае, когда имеется терmostат или настройка запроса внешнего комнатного термостата (НЕ применяется в случае настройки температуры воды на выходе).

**Охлаждение:** Применяется ТОЛЬКО для ЕНВХ и ЕНВХ. Запорный клапан закрывает в зависимости от [F-0C], когда агрегат работает в режиме охлаждения. Включите данную функцию во избежание прохождения выходящей холодной воды через нагревательный прибор и образования конденсата (например, нагревательные контуры под полом или радиаторы).

#	Код	Описание
[A.3.1.1.6.2]	[F-0C]	<p>Запорный клапан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменение режима работы на охлаждение НЕ оказывает влияние на: 0 (Нет).</li> <li>1 (Да) (по умолчанию): закрывается, когда режим работы в пространстве — охлаждение.</li> </ul>

### Рабочая область

В зависимости от средней температуры наружного воздуха, работа агрегата при нагреве или охлаждении запрещена.

**Темп.нагр.помещ.Выкл:** При увеличении средней температуры снаружи выше данного значения нагрев помещения ВЫКЛЮЧАЕТСЯ во избежание перегрева.

#	Код	Описание
[A.3.3.1]	[4-02]	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЕНВХ/X04+08 и ЕНВХ/X04+08: 14°C~35°C (по умолчанию: 25°C)</li> <li>ЕНВХ/X11+16 и ЕНВХ/X11+16: 14°C~35°C (по умолчанию: 35°C)</li> </ul> <p>Такие же установки используются при автоматическом переключении нагревание/охлаждение.</p>

**Темп.охл.помещ.Вкл:** Применяется ТОЛЬКО для ЕНВХ и ЕНВХ. При падении средней температуры наружного воздуха ниже данного значения, охлаждение помещения ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.

#	Код	Описание
[A.3.3.2]	[F-01]	<p>10°C~35°C (по умолчанию: 20°C)</p> <p>Такие же установки используются при автоматическом переключении нагревание/охлаждение.</p>

### Автоматическое переключение обогрев/охлаждение

Применяется ТОЛЬКО для ЕНВХ и ЕНВХ. Настройка требуемого режима работы в пользовательском интерфейсе: Нагрев, Охлаждение или Автоматический (см. также

руководство по эксплуатации/справочное руководство пользователя). При выборе Автоматического режима, изменение режима работы основано на:

- Месячная норма по нагреванию и/или охлаждению: конечный пользователь указывает ежемесячно, какая работа разрешена ([7.5]): как нагревание, так и охлаждение, либо ТОЛЬКО нагревание или ТОЛЬКО охлаждение. Если допустимый режим работы только охлаждение, режим работы изменяется ТОЛЬКО на охлаждение. Если допустимый режим работы только обогрев, режим работы изменяется ТОЛЬКО на обогрев.
- Усредненная температура наружного воздуха: режим работы будет меняться, чтобы ВСЕГДА оставаться в диапазоне, определенном температурой ВЫКЛЮЧЕНИЯ нагрева помещения и температурой ВКЛЮЧЕНИЯ охлаждения помещения для охлаждения. При падении температуры наружного воздуха, режим работы переключается на обогрев и наоборот. Помните, что температура снаружи будет усредняться по времени (см. раздел "8 Конфигурирование" на стр. 54).

Когда наружная температура находится между температурой ВКЛЮЧЕНИЯ охлаждения помещения и ВЫКЛЮЧЕНИЯ нагрева помещения, режим работы остается неизменным, если система не конфигурируется при управлении терmostатом комнаты с одной температурной зоной выходящей воды и быстрыми нагревательными приборами. В этом случае, режим работы будет меняться на основе:

- Измеряемая внутренняя температура: помимо нагревания и охлаждения требуемой температуры в помещении, инсталлятор устанавливает значение гистерезиса (например, при нагревании это значение связано с требуемой температурой охлаждения) и значение смещения (например, при нагревании это значение связано с требуемой температурой нагрева). Пример: требуемая температура в помещении при нагреве 22°C и при охлаждении 24°C, со значением гистерезиса 1°C и смещением 4°C. Переключение с нагрева на охлаждение произойдет, когда температура в помещении поднимется выше максимальной требуемой температуры охлаждения, увеличенной на значение гистерезиса (т. е. 25°C), и требуемая температура нагрева, увеличенной на значение смещения (т. е. 26°C). И наоборот, переключение от охлаждения к нагреванию произойдет, когда температура в помещении понизится ниже минимальной требуемой температуры нагрева, минус значение гистерезиса (таким образом составит 21°C) и требуемая температура охлаждения, минус значение смещения (таким образом составит 20°C).
- Реле защиты предотвращает слишком частое изменение от нагревания к охлаждению и наоборот.

Установки переключения режимов, относящиеся к температуре наружного воздуха (ТОЛЬКО при выборе автоматического режима):

#	Код	Описание
[A.3.3.1]	[4-02]	<p>Темп.нагр.помещ.Выкл. Если температура снаружи поднимется выше данного значения, то режим работы изменится на охлаждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ЕНВХ/X04+08 и ЕНВХ/X04+08: 14°C~35°C (по умолчанию: 25°C)</li> <li>ЕНВХ/X11+16 и ЕНВХ/X11+16: 14°C~35°C (по умолчанию: 35°C)</li> </ul>

## 8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.3.3.2]	[F-01]	Темп.охл.помещ.ВКЛ. Если температура снаружи упадет ниже данного значения, то режим работы изменится на нагрев:  Диапазон: 10°C~35°C (по умолчанию: 20°C)
Установки переключения режимов, относящиеся к температуре внутреннего воздуха. Применимо ТОЛЬКО при выборе Автоматического режима и система сконфигурирована с управлением комнатным термостатом с 1 температурной зоной выходящей воды и быстрыми нагревательными приборами.		
Отсутствует	[4-0B]	Гистерезис: Обеспечивает, чтобы переключение выполнялось ТОЛЬКО при необходимости. <b>Пример:</b> режим работы в пространстве меняется с охлаждения на нагрев ТОЛЬКО при падении температуры в помещении ниже нужной температуры нагрева за вычетом гистерезиса.  Диапазон: 1°C~10°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 1°C)
Отсутствует	[4-0D]	Коррекция: Обеспечивает достижение активной требуемой температуры в помещении. Пример: если переключение от нагревания к охлаждению происходит ниже требуемой температуры в помещении при нагревании, эта требуемая температура в помещении никогда не будет достигнута.  Диапазон: 1°C~10°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 3°C)

### 8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное

#### Предварительная установка температур в резервуаре

Применимо только когда запланирована подготовка горячей воды бытового потребления или запланирован повторный нагрев.

Можно определить предварительные температуры резервуара:

- сохранять экономично
- сохранять комфортно
- Повторный нагрев
- гистерезис повторного нагрева

Предварительные значения облегчают использование этих же самых значений в расписании. Если позже вы захотите изменить значение, вы должны сделать это в 1 месте (см. также руководство по эксплуатации и/или справочное руководство пользователя).

#### Удобство хранения

При программировании расписания можно использовать заданные значения температуры в резервуаре в качестве предварительно заданных значений. В результате резервуар нагревается, пока не будут достигнуты эти уставки температуры. Кроме того, можно запрограммировать остановку хранения. Эта функция позволяет остановить нагрев резервуара, даже если уставка НЕ достигнута. Запрограммируйте только остановку хранения, когда нагрев резервуара совершенно не нужен.

#### Экономичность хранения

Температура экономного хранения соответствует более низкой требуемой температуре в резервуаре. Нужная температура, когда запланирована работа экономичного сохранения (предпочтительно днем).

#	Код	Описание
[7.4.3.2]	[6-0B]	30°C~min(50, [6-0E])°C (по умолчанию: 45°C)

#### Повторный нагрев

Используется требуемая температура повторного нагрева резервуара:

- в режиме повторного нагрева в режиме работы по расписанию + повторный нагрев: Гарантированная минимальная температура в резервуаре задается разностью  $T_{HP\ OFF} - [6-08]$  (значение параметра [6-0C] или зависящей от погоды уставки минус гистерезис повторного нагрева). Если температура в резервуаре падает ниже этого значения, резервуар нагревается.
- во время комфорtnого сохранения, для передачи приоритета подготовке горячей воды бытового назначения. Когда температура резервуара поднимается выше данного значения, подготовка горячей воды бытового применения и нагрев / охлаждение помещения выполняются последовательно.

#	Код	Описание
[7.4.3.3]	[6-0C]	30°C~min(50, [6-0E])°C (по умолчанию: 45°C)

#### Гистерезис повторного нагрева

Применимо только, когда подготовка горячей воды бытового потребления осуществляется по расписанию и посредством повторного нагрева.

#	Код	Описание
Отсутствует	[6-08]	2°C~20°C (по умолчанию: 10°C)

#### Зависимый от погоды

Настройки установки зависимости от погоды определяют параметры работы агрегата в зависимости от погоды. При активации работы в режиме обусловленном метеоусловиями, требуемая температура резервуара определяется автоматически в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха: низкие температуры наружного воздуха приведут к более высоким требуемым температурам резервуара, поскольку кран холодной воды холоднее и наоборот. В случае режима запланированный или запланированный +подогрев для подготовки горячей воды бытового применения, температура сохранения комфорта является метеозависимой (согласно кривой погодной зависимости), экономичное хранение и температура повторного нагрева НЕ являются метеозависимыми. В случае повторного нагрева только для подготовки горячей воды бытового применения, требуемая температура резервуара является метеозависимой (в соответствии с кривой метеозависимости). Во время работы с метеозависимыми условиями, конечный пользователь не может регулировать требуемую температурную резервуара в пользовательском интерфейсе.

#	Код	Описание
[7.4.3.1]	[6-0A]	30°C~[6-0E]°C (по умолчанию: 60°C)


#	Код	Описание
[A.4.6]	Отсутствует	<p>Требуемая температура резервуара, обусловленная метеозависимостью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Абсолютный (по умолчанию): отключено. Вся требуемая температура резервуара - НЕ является метеозависимой.</li> <li>▪ Завис.от погоды: включено. В режиме запланированный или запланированный + повторный нагрев температура сохранения комфорта является метеозависимой. Температуры экономичного сохранения и нагрева НЕ являются метеозависимыми. В режиме повторного нагрева требуемая температура резервуара является метеозависимой.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Когда отображается зависящая от погоды температура в резервуаре, она не может регулироваться в интерфейсе пользователя.</p>
[A.4.7]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	<p>Зависимый от погоды график</p> <p> <math>T_{DHW}</math>  <math>T_a</math>  <math>[0-0C]</math>  <math>[0-0B]</math>  <math>[0-0E]</math>  <math>[0-0D]</math> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_{DHW}</math>: Требуемая температура в резервуаре.</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Окружающая температура снаружи (усредненная)</li> <li>▪ [0-0E]: низкая окружающая температура снаружи: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>-10^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>▪ [0-0D]: высокая окружающая температура снаружи: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>15^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>▪ [0-0C]: требуемая температура в резервуаре, если температура снаружи равна низкой окружающей температуре или опускается ниже нее: <math>45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>60^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>▪ [0-0B]: Требуемая температура в резервуаре, если температура снаружи равна высокой окружающей температуре или поднимается выше нее: <math>35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>55^{\circ}\text{C}</math>)</li> </ul>

**Ограничивает работу теплового насоса**

Для подготовки горячей воды бытового потребления для теплового насоса можно задать следующие значения гистерезиса:


#	Код	Описание
Отсутствует	[6-00]	Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. Диапазон: $2^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: $2^{\circ}\text{C}$ )
Отсутствует	[6-01]	Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. Диапазон: $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: $2^{\circ}\text{C}$ )

Пример: уставка ( $T_u$ ) > максимальная температура теплового насоса – [6-01] ( $T_{HP MAX} - [6-01]$ )

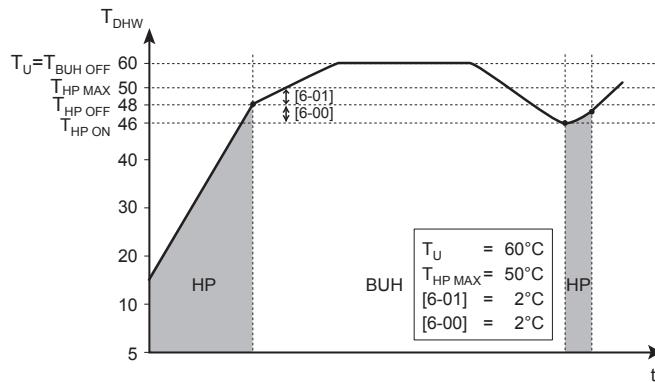

**BUH** Резервный нагреватель  
**HP** Тепловой насос. Когда нагрев тепловым насосом занимает слишком много времени, возможен дополнительный нагрев резервным нагревателем  
 **$T_{BUH OFF}$**  Температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ резервного нагревателя ( $T_u$ )  
 **$T_{HP MAX}$**  Максимальная температура теплового насоса на датчике в резервуаре для горячей воды бытового потребления  
 **$T_{HP OFF}$**  Температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ( $T_{HP MAX} - [6-01]$ )  
 **$T_{HP ON}$**  Температура ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ( $T_{HP OFF} - [6-00]$ )  
 **$T_{DHW}$**  Температура горячей воды бытового потребления  
 **$T_u$**  Температура, заданная пользователем (через интерфейс пользователя)  
 **$t$**  Время

Пример: уставка ( $T_u$ ) ≤ максимальная температура теплового насоса – [6-01] ( $T_{HP MAX} - [6-01]$ )

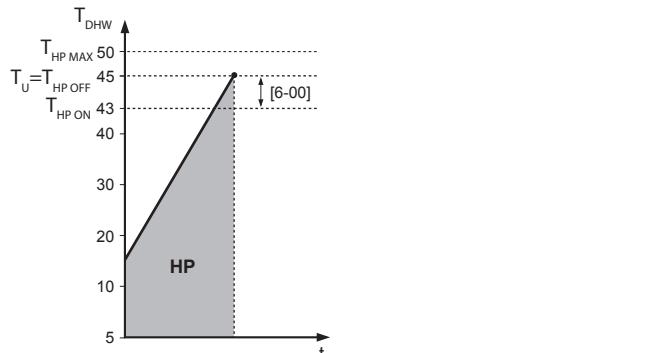

**HP** Тепловой насос. Когда нагрев тепловым насосом занимает слишком много времени, возможен дополнительный нагрев вспомогательным нагревателем  
 **$T_{HP MAX}$**  Максимальная температура теплового насоса на датчике в резервуаре для горячей воды бытового потребления  
 **$T_{HP OFF}$**  Температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ( $T_{HP MAX} - [6-01]$ )  
 **$T_{HP ON}$**  Температура ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ( $T_{HP OFF} - [6-00]$ )

## 8 Конфигурирование

$T_{\text{DHW}}$	Температура горячей воды бытового потребления
$T_u$	Температура, заданная пользователем (через интерфейс пользователя)
$t$	Время



### ИНФОРМАЦИЯ


Максимальная температура теплового насоса зависит от окружающей температуры. Дополнительная информация — см. рабочий диапазон.

#### Таймеры для одновременного запроса нагрева помещения и горячей воды бытового потребления

#	Код	Описание
Отсутствует	[8-00]	Не изменять. (по умолчанию: 1)
Отсутствует	[8-01]	<p>Максимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления. Нагрев горячей воды бытового потребления останавливается, даже когда конечная температура горячей воды НЕ достигнута. Фактическое максимальное время работы также зависит от настройки [8-04].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Когда схема системы = управление комнатным терmostатом: данное предварительно установленное значение учитывается, если есть запрос для нагревания или охлаждения помещения. Если НЕТ запроса на нагрев/охлаждение помещения, резервуар нагревается, пока не будет достигнута уставка.</li> <li>Когда схема системы не предусматривает управление комнатным терmostатом: данное предварительное значение всегда учитывается.</li> </ul> <p>Диапазон: 5~95 минут (по умолчанию: 30)</p>
Отсутствует	[8-02]	<p>Время защиты от частых включений. Минимальное время между двумя циклами для горячей воды бытового потребления. Фактическое время защиты от частых включений также зависит от настройки [8-04].</p> <p>Диапазон: 0~10 часов (по умолчанию: 3) (шаг: 0,5 часа) (только для EHVH/X).</p> <p>Диапазон: 0~10 часов (по умолчанию: 0,5) (шаг: 0,5 часа) (только для EHVH/X).</p> <p><b>Примечание:</b> Минимальное время составляет 1/2 часа, даже если выбрано значение 0.</p>

#	Код	Описание
Отсутствует	[8-03]	<p>Таймер задержки вспомогательного нагревателя.</p> <p>Только для EKHW</p> <p>Время задержки для вспомогательного нагревателя, когда режим горячей воды бытового потребления активный.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Когда режим горячей воды бытового потребления НЕ активен, время задержки 20 минут.</li> <li>Таймер задержки запускается по достижении температуры ВКЛЮЧЕНИЯ вспомогательного нагревателя.</li> <li>Подобрав время задержки вспомогательного нагревателя в зависимости от максимального времени работы, можно найти оптимальный баланс между эффективностью потребления электроэнергии и длительностью нагрева.</li> <li>Если задана слишком большая длительность задержки вспомогательного нагревателя, может потребоваться довольно много времени, чтобы вода бытового потребления достигла заданной температуры.</li> <li>Параметр [8-03] играет роль, только если [4-03]=1. Настройка [4-03]=0/2/3/4 автоматически налагает ограничения на включение вспомогательного нагревателя, когда тепловой насос работает в режиме нагрева горячей воды бытового потребления.</li> </ul> <p>Обратите внимание на то, что значение параметра [8-03] всегда напрямую зависит от максимального времени работы [8-01].</p> <p>Диапазон: 20~95 минут (по умолчанию: 50).</p>
Отсутствует	[8-04]	<p>Дополнительное время для максимального времени работы зависит от температуры наружного воздуха [4-02] или [F-01].</p> <p>Диапазон: 0~95 минут (по умолчанию: 95).</p>


[8-02]: Время защиты от частых включений

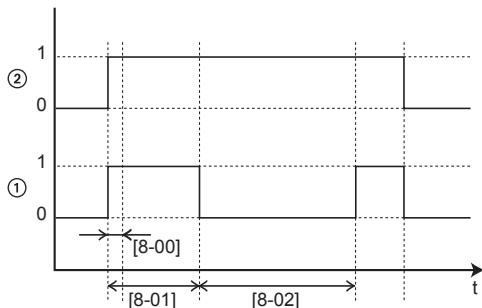

1 Режим нагрева воды бытового потребления тепловым насосом (1=активен, 0=неактивен)


- 2 Подача на тепловой насос запроса на нагрев воды  
(1=запрос есть, 0=запроса нет)  
t Время

[8-03]: Таймер задержки вспомогательного нагревателя

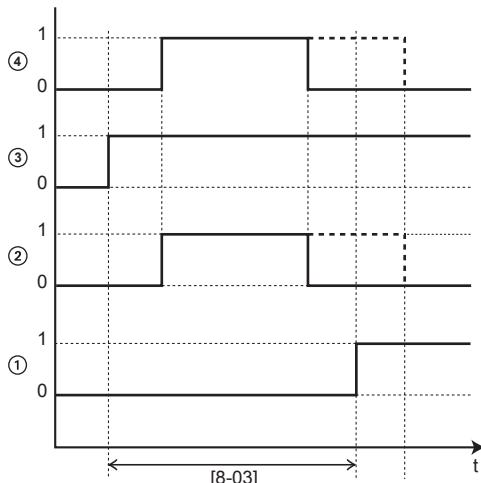

- 1 Работа вспомогательного нагревателя (1=активен, 0=не активен)  
2 Режим нагрева воды бытового потребления тепловым насосом (1=активен, 0=неактивен)  
3 Подача на вспомогательный нагреватель запроса на нагрев воды (1=запрос есть, 0=запроса нет)  
4 Подача на тепловой насос запроса на нагрев воды (1=запрос есть, 0=запроса нет)  
t Время

[8-04]: Дополнительное время работы при [4-02]/[F-01]

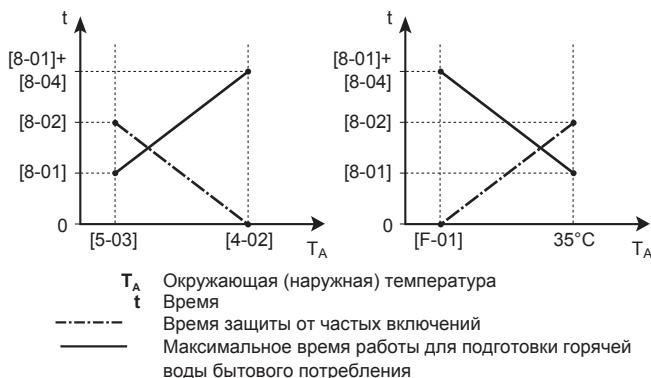

### Дезинфекция

Относится только к установкам с резервуаром для горячей воды бытового потребления.


Функция дезинфекции обеспечивает дезинфекцию резервуара для горячей воды бытового потребления путем периодического нагрева воды до определенной температуры.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Настройки функции дезинфекции ДОЛЖНЫ быть сконфигурированы монтажником в соответствии с действующим законодательством.

#	Код	Описание
[A.4.4.2]	[2-00]	День работы: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Каждый день</li> <li>1: Понедельник</li> <li>2: Вторник</li> <li>3: Среда</li> <li>4: Четверг</li> <li>5: Пятница</li> <li>6: Суббота</li> <li>7: Воскресенье</li> </ul>
[A.4.4.1]	[2-01]	Дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Нет</li> <li>1: Да</li> </ul>
[A.4.4.3]	[2-02]	Время запуска: 00~23:00, шаг: 1:00.
[A.4.4.4]	[2-03]	Целевая температура: <ul style="list-style-type: none"> <li>С вспомогательным нагревателем: 55°C~80°C, по умолчанию: 70°C.</li> <li>Без вспомогательного нагревателя: 60°C (фиксированная).</li> </ul>
[A.4.4.5]	[2-04]	Продолжительность: <ul style="list-style-type: none"> <li>С вспомогательным нагревателем: 5~60 минут, по умолчанию: 10 минут.</li> <li>Без вспомогательного нагревателя: 40~60 минут, по умолчанию: 40 минут.</li> </ul>

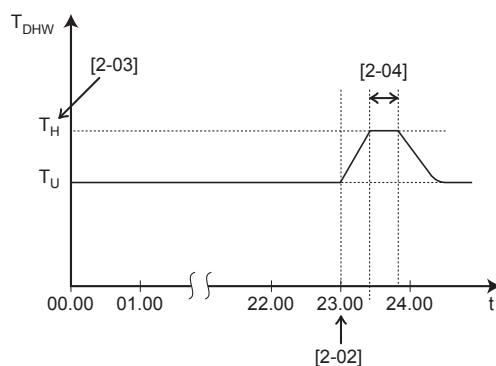

T<sub>DHW</sub> Температура горячей воды бытового потребления  
T<sub>U</sub> Температура установленная пользователем  
T<sub>H</sub> Заданная высокая температура [2-03]  
t Время



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Имейте в виду, что температура горячей воды бытового потребления в кране будет после дезинфекции совпадать со значением местной настройки [2-03].

Если столь высокая температура горячей воды потенциально травмоопасна, то на выходе из резервуара для горячей воды бытового потребления монтируется смесительный клапан (приобретается по месту установки оборудования). Смесительный клапан ограничивает температуру горячей воды в кране заданным максимальным значением. Максимально допустимое значение температуры горячей воды подбирается согласно действующим нормативам.

## 8 Конфигурирование



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что время запуска функции дезинфекции [A.4.4.3] с заданной продолжительностью [A.4.4.5] не прерывается возможной потребностью в горячей воде для бытового потребления.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Расписание доступа вспомогательного нагревателя используется, чтобы ограничить или разрешить работу вспомогательного нагревателя по недельной программе. Совет. Чтобы функция дезинфекции успешно выполнялась, следует разрешить работу вспомогательного нагревателя (по недельной программе) в течение не менее 4 часов после запланированного запуска дезинфекции. Если доступ к вспомогательному нагревателю во время дезинфекции ограничен, эта функция НЕ завершается успешно и формируется соответствующее предупреждение АН.



### ИНФОРМАЦИЯ

Если поступает код ошибки АН и функция дезинфекции не прерывалась из-за отбора горячей воды бытового потребления, рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если выбрано Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр.+расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
- При выборе Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3-часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.



### ИНФОРМАЦИЯ

Функция дезинфекции повторно запускается в случае, если температура горячей воды бытового назначения падает на 5°C ниже заданной температуры дезинфекции в пределах ее продолжительности.



### ИНФОРМАЦИЯ

Ошибка АН возникает, если во время операции дезинфекции выполняются следующие действия:

- Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик".
- Перейдите на домашнюю страницу температуры в резервуаре горячей воды бытового потребления (Бак).
- Нажмите чтобы прервать дезинфекцию.

Для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового назначения (только для EHVH/X)

Режим работы резервного нагревателя: определяет, когда работа резервного нагревателя отключается или только позволена во время действия горячей воды бытового применения. Эта настройка аннулируется, только когда требуется резервный нагреватель во время размораживания или при неисправности наружного агрегата (когда [A.6.C] включено).

#	Код	Описание
[A.5.1.1]	[4-00]	Работа резервного нагревателя: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 0: отключено</li><li>▪ 1 (по умолчанию): Включено</li></ul>
[A.5.1.3]	[4-07]	Определяет вторая ступень резервного нагревателя: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1: Разрешено</li><li>▪ 0: НЕ разрешено</li></ul> Tаким способом можно ограничить производительность резервного нагревателя.
Отсутствует	[5-00]	Разрешена работа резервного нагревателя выше равновесной температуры во время нагревания помещения? <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1: НЕ разрешено</li><li>▪ 0: Разрешено</li></ul>
[A.5.1.4]	[5-01]	Равновесная температура. Температура наружного воздуха, ниже которой разрешена работа резервного нагревателя. Диапазон: -15°C~35°C (по умолчанию: 0°C) (шаг: 1°C)



### ИНФОРМАЦИЯ

Только для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового потребления: если работа резервного нагревателя во время нагрева помещения должна быть ограничена, но может быть разрешена для подготовки горячей воды бытового потребления, задайте для параметра [4-00] значение 2.



### ИНФОРМАЦИЯ

Только для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового назначения: если заданное значение температуры хранения превышает 50°C Daikin рекомендует не отключать вторую ступень резервного нагревателя, так как это серьезно повлияет на время, необходимое для нагрева агрегатом резервуара горячей воды для бытового потребления.

### Автоматическая работа в аварийном режиме

Когда невозможна работа теплового насоса, резервный нагреватель может использоваться в качестве аварийного нагревателя с автоматическим или не автоматическим переключением тепловой нагрузки.

- Если для автоматической работы в аварийном режиме выбран вариант Автоматич., то в случае отказа теплового насоса тепловая нагрузка автоматически переключается на резервный нагреватель.
- Если происходит отказ теплового насоса, когда для автоматической работы в аварийном режиме выбран вариант Ручной, нагрев горячей воды бытового потребления и помещения прекращается, и требуется ручное

восстановление. На интерфейс пользователя выдается запрос подтверждения переключения тепловой нагрузки на резервный нагреватель.

При отказе теплового насоса ① отображается на интерфейсе пользователя. Если дом в течение длительного времени остается без присмотра, для параметра [A.6.C] Авар.ситуация рекомендуется выбрать вариант Автоматич..

#	Код	Описание
[A.6.C]	Отсутствует	Авар.ситуация: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ручной (по умолчанию)</li> <li>▪ 1: Автоматич..</li> </ul>



## ИНФОРМАЦИЯ

Автоматическая работа в аварийном режиме может настраиваться только в структуре меню интерфейса пользователя.



## ИНФОРМАЦИЯ

Если отказ теплового насоса происходит, когда для параметра [A.6.C] выбран вариант Ручной, функции защиты помещения от замораживания, обезвоживания штукатурного маяка теплых полов и защиты от замораживания трубопроводов воды остаются активными, даже если пользователь НЕ подтвердил аварийную работу.

### Работа в бивалентном режиме

Применяется только в системах со вспомогательным водонагревателем (поочередная работа с параллельным подключением). Данная функция определяет (в зависимости от температуры снаружи (возможность 1) или стоимости энергоресурсов (возможность 2)), какой из нагревательных приборов может или будет работать на нагрев помещения: внутренний агрегат или вспомогательный водонагреватель.

Местная настройка “двухвариантной работы” относится только к работе внутреннего агрегата на нагрев помещения и к подаче разрешающего сигнала на вспомогательный водонагреватель.

#### Возможность 1

Установщик может задать температуру, ниже которой водонагреватель всегда будет работать, если для цены электроэнергии (Высокий, Средняя, Низкий) выбрано значение 0 в структуре меню.



#### ПРИМЕЧАНИЕ


НЕ используйте настройки просмотра!

При активированной функции “двухвариантной работы” внутренний агрегат автоматически прекращает работу на обогрев помещения, когда наружная температура падает ниже “температуры включения функции двухвариантной работы”, а на вспомогательный водонагреватель подается разрешающий сигнал.

Когда функция бивалентной работы отключена, внутренний агрегат может работать на обогрев помещения при любой наружной температуре (см. рабочие диапазоны), а разрешающий сигнал на вспомогательный водонагреватель НИКОГДА не подается.

- [C-03] Температура включения функции двухвариантной работы: определяет температуру снаружи, ниже которой включается подача разрешающего сигнала на вспомогательный водонагреватель (закрыт, KCR на EKRP1HB), а внутренний агрегат прекращает работу на нагрев помещения.
- [C-04] Бивалентный гистерезис: определяет разность температур между бивалентной температурой ВКЛЮЧЕНИЯ и бивалентной температурой ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

#### Разрешающий сигнал X1–X2 (EKRP1HB)

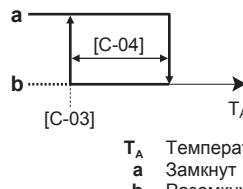

T<sub>A</sub> Температура снаружи  
a Замкнут  
b Разомкнут

#	Код	Описание
Отсутствует	[C-03]	Диапазон: -25°C~25°C (по умолчанию: 0°C) (шаг: 1°C)
Отсутствует	[C-04]	Диапазон: 2°C~10°C (по умолчанию: 3°C) (шаг: 1°C)

#### Возможность 2

Установщик может задать диапазон температур ([C-04]). В зависимости от стоимости энергоресурсов, рассчитанная точка T<sub>calc</sub> изменяется в пределах этого диапазона.

#	Код	Описание
[7.4.5.1]	Отсутствует	Какова высокая цена электроэнергии?
[7.4.5.2]	Отсутствует	Какова средняя цена электроэнергии?
[7.4.5.3]	Отсутствует	Какова низкая цена электроэнергии?
[7.4.6]	Отсутствует	Какова цена топлива?




#### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ используйте настройки просмотра!

Когда температура T<sub>A</sub> достигает точки T<sub>calc</sub>, активизируется бивалентный сигнал разрешения источника тепла. Чтобы предотвратить слишком частые переключения, предусмотрен гистерезис 3°C.

- [C-03] Температура ВКЛЮЧЕНИЯ. Ниже этой температуры бивалентный режим всегда ВКЛЮЧЕН. T<sub>calc</sub> игнорируется.
- [C-04] Рабочий диапазон, в пределах которого рассчитывается T<sub>calc</sub>.

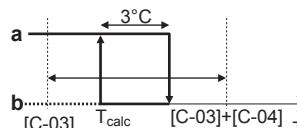

T<sub>A</sub> Температура снаружи  
T<sub>calc</sub> Рассчитанная температура  
a Замкнут  
b Разомкнут

#	Код	Описание
Отсутствует	[C-03]	Диапазон: -25°C~25°C (по умолчанию: 0°C) (шаг: 1°C)
Отсутствует	[C-04]	Диапазон: 2°C~10°C (по умолчанию: 3°C) (шаг: 1°C)

Чтобы обеспечить оптимальную работу, когда выбрана возможность 2, для параметра [C-04] рекомендуется задать превышающее используемое по умолчанию значение. В зависимости от используемого водонагревателя для него следует выбрать один из следующих вариантов эффективности:

## 8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.6.A]	[7-05]	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: Очень высокая</li> <li>1: Высокий</li> <li>2: Средняя</li> <li>3: Низкий</li> <li>4: Очень низкая</li> </ul>



### ИНФОРМАЦИЯ

Цена электроэнергии может задаваться, только когда ВКЛЮЧЕН бивалентный режим ([A.2.2.6.1] или [C-02]). Эти значения могут задаваться только в структуре меню [7.4.5.1], [7.4.5.2] и [7.4.5.3]. НЕ используйте настройки просмотра.



### ИНФОРМАЦИЯ

эф-стъ в-нагр. [A.6.A] или [7-05] отображается, когда ВКЛЮЧЕН бивалентный режим ([A.2.2.6.1] или [C-02]).



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Включая функцию двухвариантной работы, обеспечьте неукоснительное соблюдение правил, перечисленных в разделе "Применение 5".

Компания Daikin НЕ несет ответственность за ущерб в результате несоблюдения данного правила.



### ИНФОРМАЦИЯ

- Работа в бивалентном режиме при действовавшем параметре [4-03]=0/2 может привести к нехватке горячей воды бытового потребления при низкой температуре снаружи.
- Функция двухвариантной работы не влияет на режим нагрева воды бытового потребления. На нагрев воды бытового потребления, как и прежде, работает только внутренний агрегат.
- Разрешающий сигнал подается на вспомогательный водонагреватель расположенный на EKRP1HB (плата цифрового ввода/вывода). Контакт X1, X2 замкнут при активированной подаче сигнала и разомкнут при отключении подачи. Местоположение контакта см. на приведенной ниже иллюстрации.

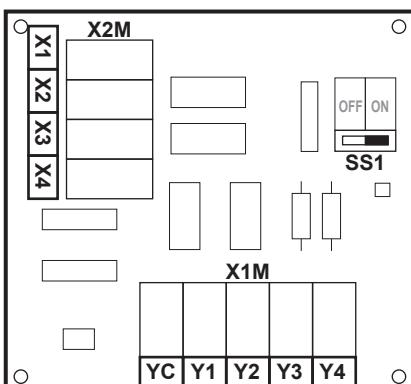


### Нагреватель поддона

Применяется только к установкам с наружным агрегатом ERHQ и установленным дополнительным нагревателем поддона в комплекте.

- [F-02] Температура включения нагревателя поддона: определяет наружную температуру, ниже которой нагреватель поддона включается по сигналу с внутреннего агрегата во избежание обледенения поддона наружного агрегата при низких температурах наружного воздуха.

- [F-03] Гистерезис нагревателя поддона: определяет разницу между температурой включения и выключения нагревателя поддона.

#### Нагреватель поддона

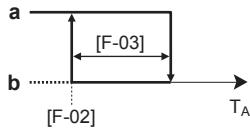

TA Температура снаружи

a Вкл.

b ВЫКЛ.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Нагреватель поддона работает под управлением EKRP1HB.

#	Код	Описание
Отсутствуе т	[F-02]	Температура ВКЛЮЧЕНИЯ нагревателя поддона: 3°C~10°C (по умолчанию: 3°C)
Отсутствуе т	[F-03]	Гистерезис: 2°C~5°C (по умолчанию: 5°C)



### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от настройки [F-04] контакт Y2, расположенный на печатной плате цифровых входов/выходов (EKRP1HB), управляет дополнительным нагревателем поддона. Местоположение контактов показано на представленном ниже рисунке. Полная электропроводка показана на электрической схеме.

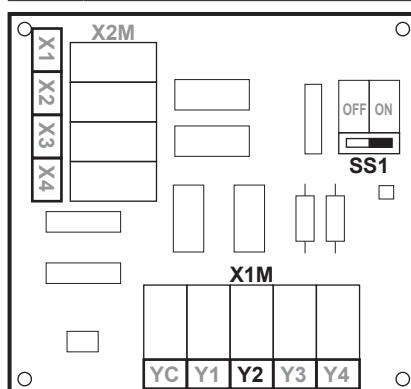

### 8.3.4 Системные установки

#### Приоритеты

Для систем с раздельным резервуаром горячей воды бытового назначения (только для EHVH/X )

#	Код	Описание	#	Код	Описание
Отсутствует	[5-02]	<p>Приоритет обогрева помещения.</p> <p>Определяет, выполнена ли горячая вода бытового назначения только с помощью вспомогательного нагревателя, когда приоритет температуры наружного воздуха ниже приоритета температуры нагрева помещения. Эту функцию рекомендуется включать, чтобы уменьшить время нагрева резервуара и гарантировать комфорт при использовании горячей воды бытового потребления.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: отключено</li> <li>▪ 1:включено</li> </ul> <p>[5-01] Равновесная температура и [5-03] приоритетная температура нагрева помещения относятся к резервному нагревателю. Поэтому следует задать значение [5-03] равным или на несколько градусов превышающим значение [5-01].</p>	Отсутствует	[5-02]	<p>Приоритет обогрева помещения.</p> <p>Определяет, будет ли резервный нагреватель помогать тепловому насосу во время действия горячей воды бытового назначения.</p> <p>Последствие: Более короткое время нагревания резервуара и более короткое прерывание цикла нагрева помещения.</p> <p>Эта установка ДОЛЖНА всегда быть 1.</p> <p>[5-01] Равновесная температура и [5-03] приоритетная температура нагрева помещения относятся к резервному нагревателю. Поэтому следует задать значение [5-03] равным или на несколько градусов превышающим значение [5-01].</p> <p>Если работа резервного нагревателя будет ограничена (<math>[4-00]=0</math>), и температура снаружи ниже чем настройка [5-03], то горячая вода бытового потребления не будет нагреваться резервным нагревателем.</p>
Отсутствует	[5-03]	<p>Температура приоритета обогрева помещения.</p> <p>Определяет температуру наружного воздуха, которая ниже горячей воды бытового потребления будут нагреваться только вспомогательным нагревателем.</p> <p>Диапазон: <math>-15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>0^{\circ}\text{C}</math>).</p>	Отсутствует	[5-03]	<p>Температура приоритета обогрева помещения.</p> <p>Определяет температуру внешнего воздуха которая ниже резервного нагревателя будет способствовать во время нагревания горячей воды бытового назначения.</p>
Отсутствует	[5-04]	<p>Коррекция заданной температуры воды бытового потребления: коррекция заданной температуры воды бытового потребления, осуществляется при низкой наружной температуре, когда действует приоритет обогрева помещения. Корректировка (повышение температуры) обеспечит сохранение общей теплоемкости воды в резервуаре примерно на том же уровне за счет компенсации остыивания нижнего слоя воды в резервуаре (из-за неработающего змеевика теплообменника) более теплым верхним слоем.</p> <p>Диапазон: <math>0^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}</math> (по умолчанию: <math>10^{\circ}\text{C}</math>).</p>	Отсутствует	[C-00]	<p>При установке комплекта солнечных панелей, какой установить приоритет для нагрева резервуара?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Комплект солнечных панелей</li> <li>▪ 1: Тепловой насос</li> </ul>
Отсутствует	[C-00]	<p>При установке комплекта солнечных панелей, какой установить приоритет для нагрева резервуара?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Комплект солнечных панелей</li> <li>▪ 1: Тепловой насос</li> </ul>			

Для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового назначения (только для EHVH/X)

#	Код	Описание
[A.6.1]	[3-00]	<p>Допускается автоматический перезапуск блока?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Нет</li> <li>▪ 1 (по умолчанию): Да</li> </ul>

## 8 Конфигурирование

### Источник электропитания по льготному тарифу



#### ИНФОРМАЦИЯ

Контакт источника электропитания по льготному тарифу подсоединяется к тем же клеммам (X5M/3+4), что и предохранительный термостат. Система содержит ИЛИ источник электропитания по льготному тарифу, ИЛИ предохранительный термостат.

#	Код	Описание
[A.2.1.6]	[D-01]	<p>Подключение к энергосберегающему источнику электропитания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (по умолчанию): наружный агрегат подключен к обычному источнику электропитания.</li> <li>▪ 1. Наружный агрегат подключен к энергосберегающему источнику электропитания. Когда сигнал энергосберегающего источника электропитания посыпается компанией по электроснабжению, контакт размыкается, а агрегат переходит в режим принудительного отключения. При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт замыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому всегда включайте функцию автоматического перезапуска.</li> <li>▪ 2. Наружный агрегат подключен к энергосберегающему источнику электропитания. Когда сигнал энергосберегающего источника электропитания посыпается компанией по электроснабжению, контакт замыкается, а агрегат переходит в режим принудительного отключения. При возобновлении подачи электроэнергии беспотенциальный контакт размыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому всегда включайте функцию автоматического перезапуска.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> 3 относится к предохранительному термостату.</p>

#	Код	Описание
[A.6.2.1]	[D-00]	<p>Какие нагреватели разрешается использовать при работе энергосберегающего источника питания?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (по умолчанию): Никакой</li> <li>▪ 1: отсутствует</li> <li>▪ 2: Только резервный нагреватель</li> <li>▪ 3: отсутствует</li> </ul> <p>См. таблицу ниже.</p> <p>Настройка 2 имеет смысл, только когда имеется источник электропитания по льготному тарифу типа 1 или когда внутренний агрегат подключен к обычному источнику электропитания (через X2M/30-31), но резервный нагреватель к источнику электропитания по льготному тарифу НЕ подключен.</p>

Только для EHVH/X+EKHW:

[D-00]	Вспомогательный нагреватель	Резервный нагреватель	Компрессор
0 (по умолчанию)	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ
1	Разрешается		
2	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Разрешается	
3	Разрешается		

Только для EHVH/X: Не используйте 1 или 3.

[D-00]	Резервный нагреватель	Компрессор
0 (по умолчанию)	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ
2	Разрешено	

### Предохранительный термостат



#### ИНФОРМАЦИЯ

Контакт источника электропитания по льготному тарифу подсоединен к тем же клеммам (X5M/3+4), что и предохранительный термостат. Система содержит ИЛИ источник электропитания по льготному тарифу, ИЛИ предохранительный термостат.

#	Код	Описание
[A.2.1.6]	[D-01]	<p>Подсоединение к беспотенциальному контакту предохранительного термостата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (по умолчанию): Без предохранительного термостата.</li> <li>▪ 3: Размыкающий контакт предохранительного термостата.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> 1+2 относятся к источнику электропитания по льготному тарифу.</p>

## Функция сбережения энергии



## ИНФОРМАЦИЯ

Применяется только для ERLQ004~008CAV3.

Определяет, может ли наружное электропитание установки быть прервано (изнутри, управлением внутренним агрегатом) во время состояния останова (нет ни нагрева / охлаждения, ни требования горячей воды для бытового применения). Окончательное решение разрешит прерывание питания наружного агрегата во время останова зависит от температуры окружающей среды, режимов компрессора и минимальных внутренних реле.


Для включения настройки функции энергосбережения нужно включить [E-08] на интерфейсе пользователя в сочетании с удалением разъема сбережения энергии на наружном агрегате.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Разъем сбережения энергии на наружном агрегате должен быть удален, только когда основной источник питания к установке выключен.

## В случае ERLQ004~008CAV3

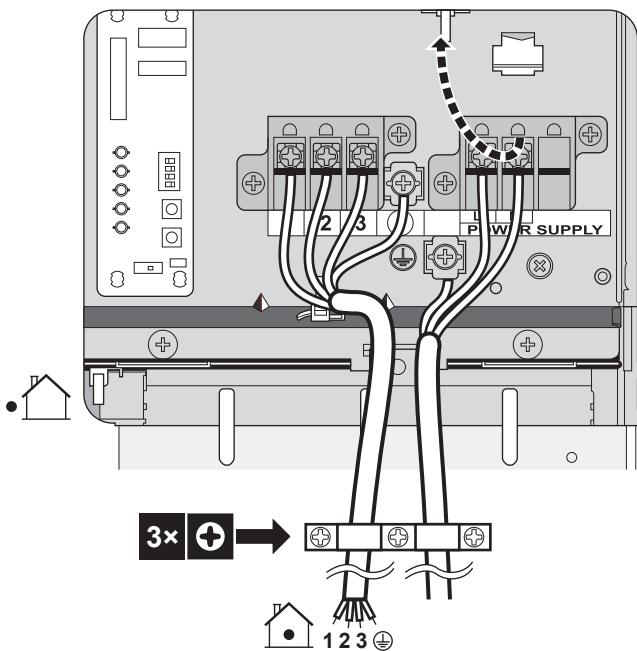

#	Код	Описание
Отсутствует	[E-08]	Функция сбережения энергии для наружного агрегата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: отключено</li> <li>▪ 1 (по умолчанию): Включено</li> </ul>

В случае ERHQ011~016BAV3, ERHQ011~016BAW1, ERLQ011~016CAV3 и ERLQ011~016CAW1

НЕ меняйте заданную по умолчанию настройку.

#	Код	Описание
Отсутствует	[E-08]	Функция сбережения энергии для наружного агрегата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (по умолчанию): Выключено</li> <li>▪ 1 (включено)</li> </ul>

## Управление потреблением энергии

Применяется только для EHVH/X04+08 + EHVH/X04+08. Подробное описание этой функции приведено в разделе "5 Руководство по применению" на стр. 12.

Упр.потребл.энергии

#	Код	Описание
[A.6.3.1]	[4-08]	Режим: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Нет ограничений) (по умолчанию): Выключено.</li> <li>▪ 1 (Непрерывный): Включено: Можно установить значение ограничения мощности (в А или кВт), до которого потребление энергии системой будет ограничиваться на протяжении всего времени.</li> <li>▪ 2 (Цифровые входы): Включено: Можно установить четыре различных значения ограничения мощности (в А или кВт), до которых потребление энергии системой будет ограничиваться, когда запрашивается соответствующий цифровой вход.</li> </ul>
[A.6.3.2]	[4-09]	Тип: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (Ток): Значения ограничения установлены в А.</li> <li>▪ 1 (Мощность) (по умолчанию): Значения ограничения установлены в кВт.</li> </ul>
[A.6.3.3]	[5-05]	Значение: Применяются только в режиме ограничения мощности в течение всего времени. 0 A~50 A, шаг: 1 A (по умолчанию: 50 A)
[A.6.3.4]	[5-09]	Значение: Применяются только в режиме ограничения мощности в течение всего времени. 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
Ограничения амп.для DI: Применяется только в случае режима ограничения мощности на основе цифровых входов и на основе значений тока.		
[A.6.3.5.1]	[5-05]	Лимит DI1 0 A~50 A, шаг: 1 A (по умолчанию: 50 A)
[A.6.3.5.2]	[5-06]	Лимит DI2 0 A~50 A, шаг: 1 A (по умолчанию: 50 A)
[A.6.3.5.3]	[5-07]	Лимит DI3 0 A~50 A, шаг: 1 A (по умолчанию: 50 A)
[A.6.3.5.4]	[5-08]	Лимит DI4 0 A~50 A, шаг: 1 A (по умолчанию: 50 A)
Ограничения кВт для DI: Применяется только в случае режима ограничения мощности на основе цифровых входов и на основе значений мощности.		
[A.6.3.6.1]	[5-09]	Лимит DI1 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
[A.6.3.6.2]	[5-0A]	Лимит DI2 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
[A.6.3.6.3]	[5-0B]	Лимит DI3 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)

## 8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.6.3.6.4]	[5-0C]	Лимит DI4 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
Приоритет: Применяется только в случае дополнительного EKHW.		
[A.6.3.7]	[4-01]	<p><b>Управление потреблением энергии ОТКЛЮЧЕНО [4-08]=0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 (Нет)(по умолчанию): резервный и вспомогательный нагреватели могут работать одновременно.</li> <li>1 (BSH): Вспомогательный нагреватель имеет приоритет.</li> <li>2 (BUN): Резервный нагреватель имеет приоритет.</li> </ul> <p><b>Управление потреблением энергии ВКЛЮЧЕНО [4-08]=1 или 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 (Нет)(по умолчанию): в зависимости от уровня ограничения мощности сначала включается ограничение вспомогательного нагревателя, а затем — резервного нагревателя.</li> <li>1 (BSH): в зависимости от уровня ограничения мощности сначала включается ограничение резервного нагревателя, а затем — вспомогательного нагревателя.</li> <li>2 (BUN): в зависимости от уровня ограничения мощности сначала включается ограничение вспомогательного нагревателя, а затем — резервного нагревателя.</li> </ul>

**Примечание:** В случае, когда управление потреблением энергии ОТКЛЮЧЕНО (для всех моделей), настройка [4-01] определяет возможность одновременной работы резервного и вспомогательного нагревателей и приоритет вспомогательного нагревателя над резервным или наоборот.

В случае, когда управление потреблением энергии ВКЛЮЧЕНО (только для EHVH/X04+08 и EHVH/X04+08), настройка [4-01] определяет приоритет электронагревателей в зависимости от действующего ограничения.

### Среднее реле

Промежуточное реле исправляет влияние колебаний температуры окружающего воздуха. Выполняется расчет заданного значения средней температуры наружного воздуха на основе метеозависимости.

Температура наружного воздуха усредняется за выбранный период времени.

#	Код	Описание
[A.6.4]	[1-0A]	<p>Наружное среднее реле:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Без осреднения (по умолчанию)</li> <li>1: 12 часов</li> <li>2: 24 часа</li> <li>3: 48 часов</li> <li>4: 72 часа</li> </ul>



### ИНФОРМАЦИЯ

Если включена функция энергосбережения (см. [E08]), вычисление средней температуры наружного воздуха возможно только в случае использования датчика температуры наружного воздуха. См. раздел "5.7 Настройка датчика наружной температуры" на стр. 24.

### Коррекция внешнего температурного датчика наружного воздуха.

Применяется только в случае установки и конфигурирования внешнего температурного датчика наружного воздуха.

Можно калибровать внешний датчик температуры наружного воздуха. Возможно ввести коррекцию в значение термистора. Установка может использоваться для компенсации для ситуаций, когда внешний датчик температуры не может быть установлен в идеальном месте установки (см. установка).

#	Код	Описание
[A.6.5]	[2-0B]	-5°C~5°C, шаг: 0,5°C (по умолчанию: 0°C)

### Принудительная разморозка

Можно вручную начать разморозку.

Решение выполнить разморозку вручную делается при помощи наружного агрегата и зависит от состояния теплообменника и внешней среды. Когда разрешена принудительная разморозка наружного агрегата, будет отображаться в интерфейсе пользователя. Если НЕ отображается в течение 6 минут после включения принудительной разморозки, требование принудительной разморозки будет игнорироваться наружным агрегатом.

#	Код	Описание
[A.6.6]	Отсутствует	Вы хотите начать разморозку?

### Работа насоса

Если эта функция отключена, то насос выключается, когда температура снаружи превышает заданное значение параметра [4-02] или падает ниже значения, заданного параметром [F-01]. Если данная функция активирована, насос может работать при любой температуре снаружи.

#	Код	Описание
Отсутствует	[F-00]	<p>Работа насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Отключен, если температура снаружи выше, чем [4-02], или ниже, чем [F-01], в зависимости от режима нагрева/охлаждения.</li> <li>1: Возможна при любых внешних температурах.</li> </ul>

Работа насоса во время внештатного течения [F-09] определяет, остановился ли насос при внештатном течении или разрешена дальнейшая работа, когда происходит внештатное функционирование потока. Эта функциональность действует только в специальных условиях, где предпочтительно сохранить работу насоса, когда  $T_a < 4^\circ\text{C}$  (насос будет работать в течение 10 минут и отключится через 10 минут). Компания Daikin HE несет ответственности за любые повреждения, произошедшие в результате такого функционирования.





#	Код	Описание
Отсутствует	[F-09]	Насос продолжает работу, когда происходит внештатное функционирование потока: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Насос будет остановлен.</li> <li>▪ 1: Насос будет работать, когда <math>T_a &lt; 4^\circ\text{C}</math> (10 минут ВКЛ – 10 минут ВЫКЛ)</li> </ul>

**Ограничение скорости насоса**

Ограничение скорости насоса [9-0D] определяет максимальную скорость насоса. При нормальных условиях используемая по умолчанию настройка НЕ должна изменяться. Ограничение скорости насоса отменяется, когда расход ниже минимального значения (ошибка 7H).

#	Код	Описание
Отсутствует	[9-0D]	Ограничение скорости насоса <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Без ограничения.</li> <li>▪ 1~4: Стандартное ограничение. Ограничение применяется при любых условиях. Требуемое управление разностью температур и комфорта НЕ гарантируются.</li> <li>▪ 5~8 (по умолчанию: 6): Ограничение при отсутствии приводов. Ограничение скорости насоса применяется, когда отсутствует выход нагрева/охлаждения. При наличии выхода охлаждения/нагрева скорость насоса определяется только разностью температур в соответствии с требуемой производительностью. Для этого диапазона ограничения возможна разность температур и гарантируется комфорт.</li> </ul>


Максимальные значения зависят от типа блока:

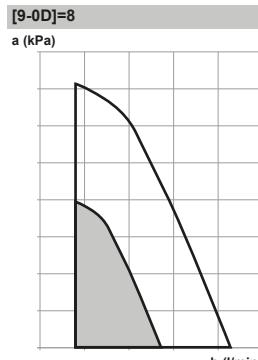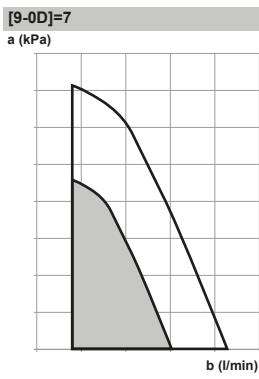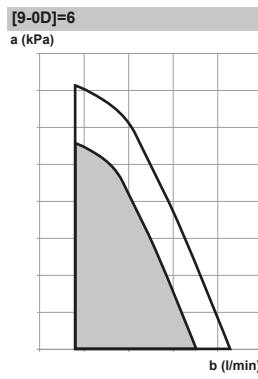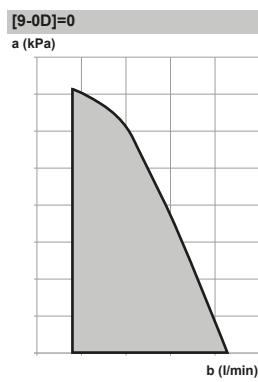


a Внешнее статическое давление  
b Расход воды

## 8 Конфигурирование

### 8.4 Структура меню: обзор пользовательских настроек

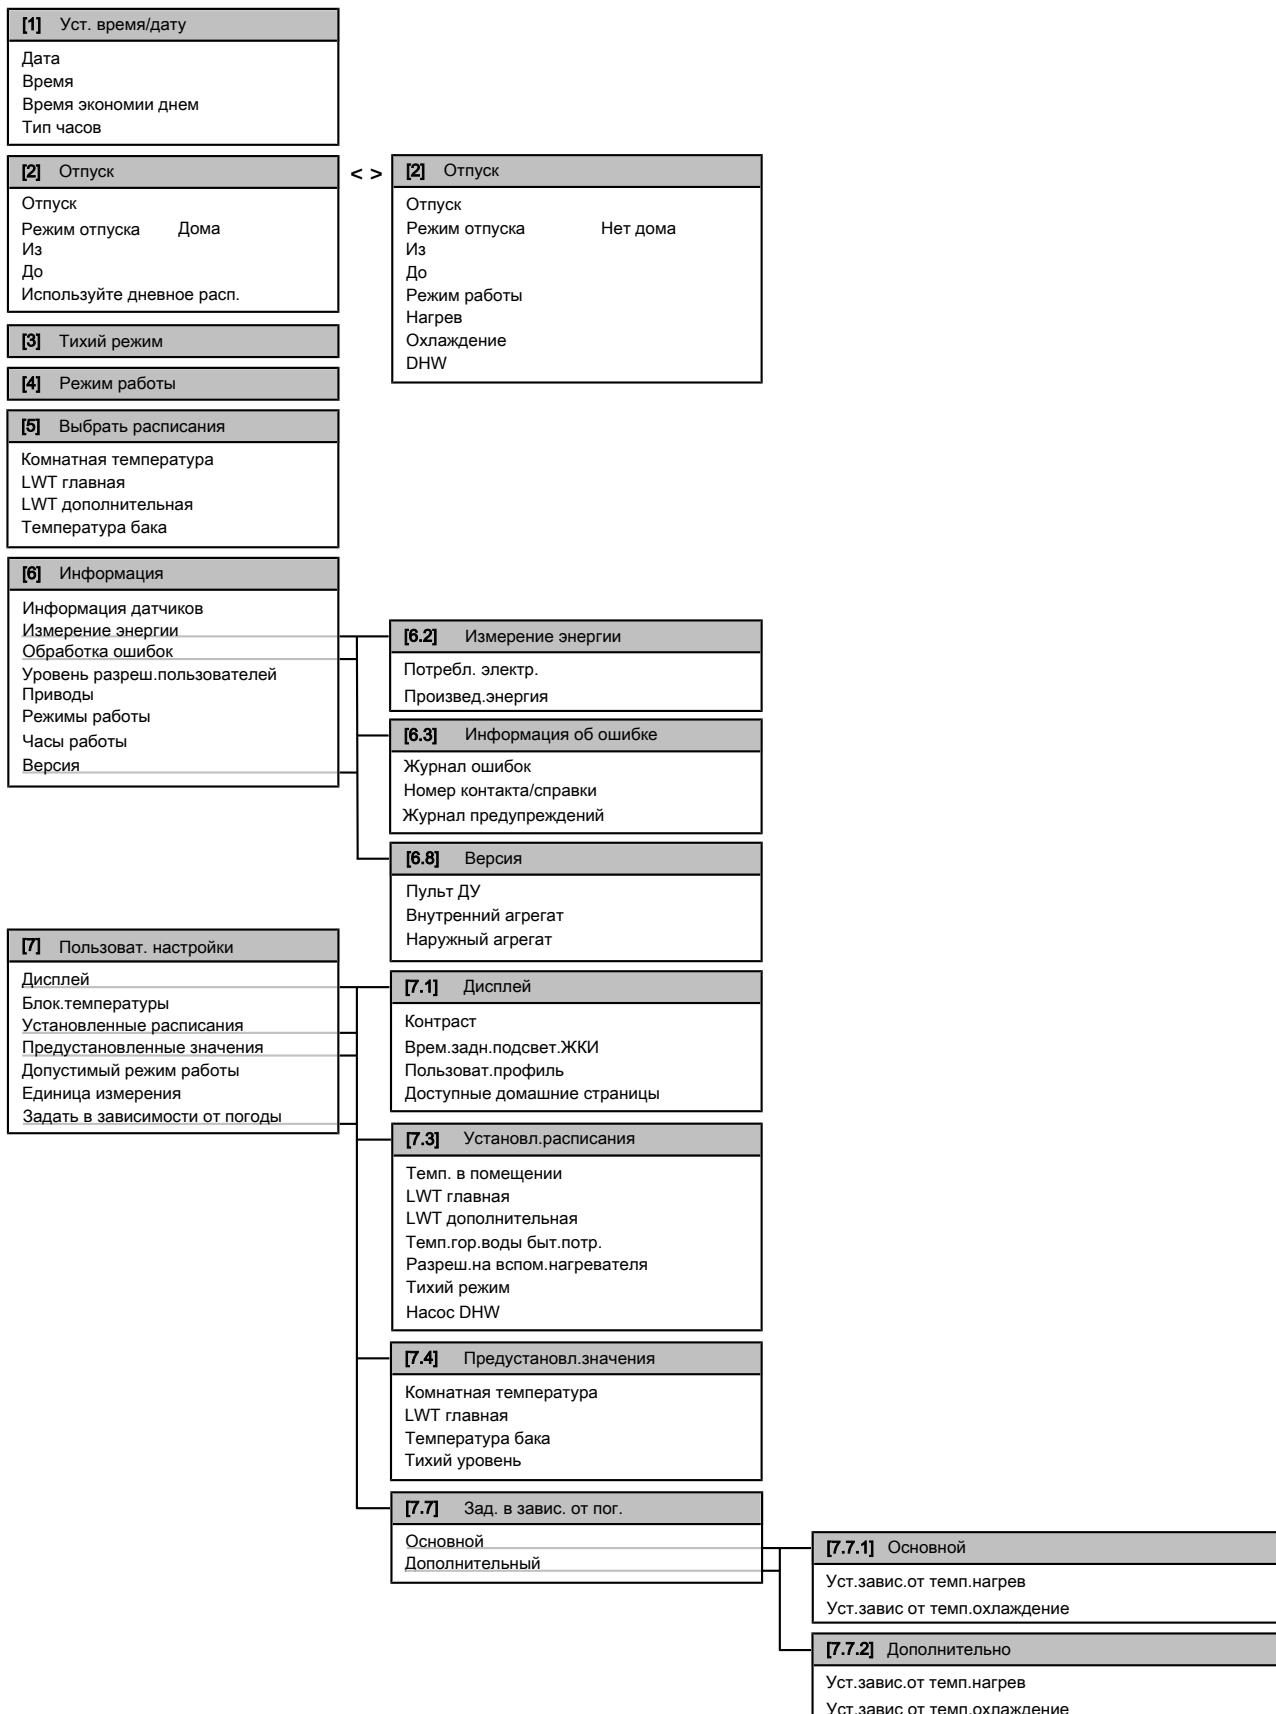

## 8.5 Структура меню: обзор настроек установщика

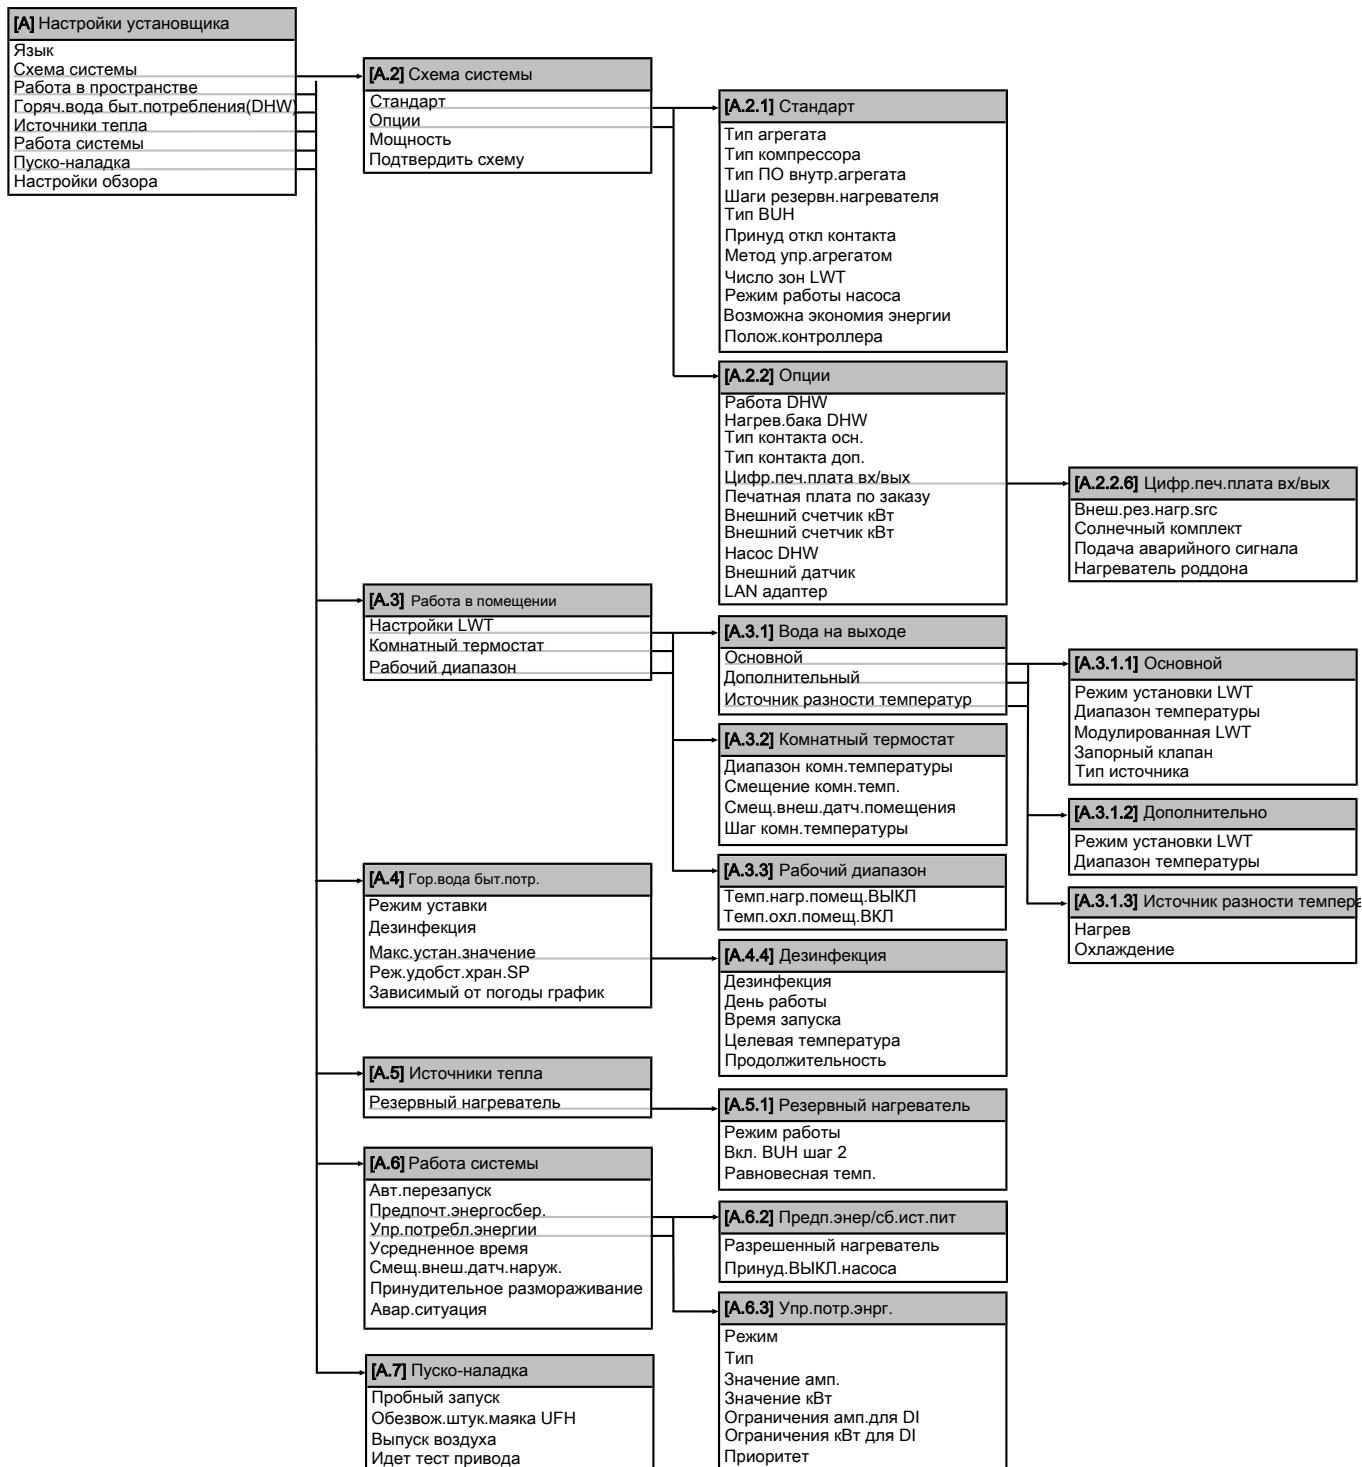

### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от выбранных настроек установщика настройки отображаются/не отображаются.

## 9 Пусконаладка

### 9 Пусконаладка

#### 9.1 Обзор: Пусконаладка

В этой главе приводится порядок действий и необходимые сведения, касающиеся пуско-наладки системы после настройки.

##### Типовая последовательность действий

Пусконаладка, как правило, включает следующие этапы:

- 1 Выполнение проверок из раздела "Перечень проверок перед пуско-наладкой".
- 2 Выпуск воздуха
- 3 Пробный запуск системы.
- 4 При необходимости пробный запуск одного или нескольких приводов.
- 5 При необходимости обезвоживание штукатурного маяка теплых полов.

#### 9.2 Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию



##### ИНФОРМАЦИЯ

В ходе первого периода работы блока потребляемая мощность может быть выше указанной на паспортной табличке блока. Причина заключается в компрессоре, который должен непрерывно проработать 50 часов для достижения плавной работы и стабильного потребления энергии.



##### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед пуском системы блок ДОЛЖЕН быть запитан не менее 6 часов. Во избежание недостатка масла и поломки компрессора во время пуска подогреватель картера должен нагревать масло в компрессоре.



##### ПРИМЕЧАНИЕ

НИКОГДА не эксплуатируйте блок без термисторов и/или датчиков/реле давления. Это может привести к возгоранию компрессора.



##### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ допускается эксплуатация агрегата до окончания установки трубопроводов хладагента (подобная эксплуатация приведет к поломке компрессора).

#### 9.3 Перечень проверок перед пуско-наладкой

НЕ допускается запуск системы без успешного проведения следующих проверок:

<input type="checkbox"/>	Полностью изучены инструкции по монтажу как описано в <b>руководстве по применению для установщика</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Внутренний агрегат</b> установлен правильно.
<input type="checkbox"/>	<b>Наружный агрегат</b> установлен правильно.

<input type="checkbox"/>	Следующая проводка на месте проложена согласно настоящему документу и действующему законодательству: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ между местной электрической сетью и наружным агрегатом</li><li>▪ между внутренним и наружным агрегатами</li><li>▪ между местной электрической сетью и внутренним агрегатом</li><li>▪ между внутренним агрегатом и клапанами (при их наличии)</li><li>▪ между внутренним агрегатом и комнатным терmostатом (при его наличии)</li><li>▪ между внутренним агрегатом и резервуаром горячей воды бытового потребления (при его наличии)</li><li>▪ Между газовым бойлером и местной электрической сетью (применимо только в случае гибридной системы)</li></ul>
<input type="checkbox"/>	НЕТ ли потерянных фаз или перефазировки.
<input type="checkbox"/>	Система надлежащим образом заземлена а заземляющие клеммы надежно закреплены.
<input type="checkbox"/>	<b>Предохранители</b> или установленные месте предохранительные устройства соответствуют данному документу и не заменены перемычками.
<input type="checkbox"/>	<b>Напряжение питания</b> соответствует значению, указанному на имеющейся на блоке идентификационной табличке.
<input type="checkbox"/>	В распределительной коробке НЕТ <b>неплотных соединений</b> или поврежденных электрических компонентов.
<input type="checkbox"/>	Внутри комнатного и наружного блоков НЕТ <b>поврежденных компонентов и сжатых труб</b> .
<input type="checkbox"/>	В зависимости от типа резервного нагревателя <b>автомат защиты резервного нагревателя F1B</b> на распределительной коробке ВКЛЮЧЕН.
<input type="checkbox"/>	Только для резервуаров с встроенным вспомогательным нагревателем: <b>Автомат защиты вспомогательного нагревателя F2B</b> на распределительной коробке ВКЛЮЧЕН.
<input type="checkbox"/>	НЕТ утечек хладагента.
<input type="checkbox"/>	<b>Трубопроводы хладагента</b> (газообразного и жидкого) термоизолированы.
<input type="checkbox"/>	Установлены трубы надлежащего размера, и сами <b>трубопроводы</b> правильно изолированы.
<input type="checkbox"/>	Внутри внутреннего агрегата НЕТ <b>утечки воды</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Запорные клапаны</b> правильно установлены и полностью открыты.
<input type="checkbox"/>	<b>Запорные вентили</b> наружного агрегата (для газа и жидкости) полностью открыты.
<input type="checkbox"/>	Клапан <b>выпуска воздуха</b> открыт (не менее чем на 2 оборота).
<input type="checkbox"/>	<b>Клапан сброса давления</b> при открытии выпускает воду.
<input type="checkbox"/>	<b>Минимальный объем воды</b> обеспечивается при всех условиях. См. пункт "Проверка объема воды" в разделе " <a href="#">6.4 Подготовка трубопроводов воды</a> " на стр. 27.



## ИНФОРМАЦИЯ

Программное обеспечение поддерживает режим installer-on-site (установщик на месте эксплуатации) ([4-0E]), в котором запрещается автоматическая работа блока. Перед первоначальным монтажом для настройки [4-0E] по умолчанию задано значение 1, соответствующее запрету автоматической работы. Затем отключаются все защитные функции. Если домашние страницы интерфейса пользователя выключены, блок НЕ работает в автоматическом режиме. Чтобы разрешить автоматическую работу и защитные функции, задайте для настройки [4-0E] значение 0.

Через 36 часов после первого включения питания для настройки [4-0E] автоматически задается значение 0. При этом завершается работа в режиме installer-on-site (установщик на месте эксплуатации) и разрешаются защитные функции. Если после первоначального монтажа установщик возвращается на место эксплуатации, он должен вручную задать для настройки [4-0E] значение 1.

## 9.4 Перечень проверок во время пуско-наладки

<input type="checkbox"/>	Минимальный расход во время работы резервного нагревателя/размораживания обеспечивается при любых условиях. См. пункт "Проверка объема и расхода воды" в разделе "6.4 Подготовка трубопроводов воды" на стр. 27.
<input type="checkbox"/>	Выпуск воздуха.
<input type="checkbox"/>	Пробный запуск.
<input type="checkbox"/>	Пробный запуск привода.
<input type="checkbox"/>	Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов  Активируется функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (при необходимости).

### 9.4.1 Проверка минимального расхода

- Проверьте, какие контуры нагрева помещения согласно конфигурации гидравлической системы могут перекрываться механическими, электронными или иными клапанами.
- Закройте все контуры нагрева помещения, которые могут перекрываться (см. предыдущее действие).
- Запустите насос в режиме пробного запуска (см. "9.4.4 Для проведения пробного запуска привода" на стр. 88).
- Перейдите к [6.1.8]: > Информация > Информация датчиков > Расход, чтобы проверить расход. В режиме пробного запуска насоса расход в блоке может быть меньше требуемого минимального значения.

Предусмотрен обходной клапан?	
Да	Нет
Измените настройку обходного клапана, чтобы достичь минимального требуемого расхода + 2 л/мин	Если фактический расход меньше минимально допустимого значения, следует внести изменения в конфигурацию гидравлической системы. Увеличьте контуры нагрева помещения, которые НЕ могут перекрываться, или установите управляемый давлением обходной клапан.

Минимальный расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя	
Модели 04+08	12 л/мин
Модели 11+16	15 л/мин

### 9.4.2 Функция выпуска воздуха

При пусконаладке и монтаже агрегата очень важно удалить весь воздух из контура циркуляции воды. Во время выпуска воздуха насос работает, но блок фактически не работает, и начинается удаление воздуха из контура воды.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом выпуска воздуха откройте предохранительный клапан и убедитесь в том, что в контур залито достаточное количество воды. Процедуру выпуска воздуха можно начать, только если после открытия клапана из него вытекает вода.

Выпуск воздуха осуществляется в 2 режимах:

- Ручной: агрегат работает при фиксированной скорости насоса и фиксированном или установленном пользователем положении 3-ходового клапана. Установленное пользователем положение 3-ходового клапана помогает удалить весь воздух из контура воды в режимах нагрева помещения или нагрева горячей воды бытового потребления. Можно также установить рабочую скорость насоса (медленную или быструю).
- Автоматический: блок автоматически изменяет скорость насоса и положение 3-ходового клапана при переключении режимов нагрева помещения или нагрева горячей воды бытового потребления.

#### Типовая последовательность действий

Выпуск воздуха из системы должен включать следующие этапы:

- Ручной выпуск воздуха
- Автоматический выпуск воздуха



#### ИНФОРМАЦИЯ

Начните с ручного выпуска воздуха. Когда удален почти весь воздух, выполните автоматический выпуск воздуха. При необходимости следует повторить автоматический выпуск воздуха, пока весь воздух точно не будет удален из системы. Во время выпуска воздуха НЕ применяется ограничение скорости насоса [9-0D].

Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

Выпуск воздуха автоматически прекращается через 30 минут.


## 9 Пусконаладка

### Ручной выпуск воздуха

**Предварительные условия:** Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. ["Для установки уровня доступа пользователя для установщика" на стр. 55.](#)
- 2 Установите режим выпуска воздуха: перейти на [A.7.3.1] > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Тип.
- 3 Выберите Ручной и нажмите **OK**.
- 4 Перейдите на [A.7.3.4] > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Запустить выпуск воздуха и нажмите **OK** для запуска функции выпуска воздуха.

**Результат:** Начинается ручной выпуск воздуха и отображается следующий экран.

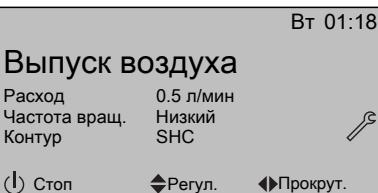

### Чтобы прервать выпуск воздуха

- 1 Для подтверждения прекращения выпуска воздуха нажмите , после чего нажмите **OK**.

#### 9.4.3 Для проведения пробного запуска

**Предварительные условия:** Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. ["Для установки уровня доступа пользователя для установщика" на стр. 55.](#)
- 2 Перейдите на [A.7.1]: > Настройки установщика > Пуско-наладка > Пробный запуск.
- 3 Выберите тест и нажмите **OK**. Пример: Нагрева.
- 4 Выберите OK и нажмите **OK**.

**Результат:** Начнется пробный запуск. По завершении он прекратится автоматически ( $\pm 30$  мин.). Для ручной остановки нажмите , выберите OK и нажмите **OK**.

#### ИНФОРМАЦИЯ

При наличии 2 интерфейсов пользователя пробный запуск можно запустить с любого из них.

- На интерфейсе пользователя, с которого осуществляется пробный запуск, отображается экран состояния.
- На другом интерфейсе пользователя отображается экран занятости. Пока отображается этот экран, невозможно использовать интерфейс пользователя.

Если установка агрегата проведена правильно, агрегат начнет работу во время пробного запуска в выбранном режиме. В режиме пробного запуска правильность работы агрегата проверяется через отслеживание температуры воды на выходе (режим нагрева/охлаждения) и температуры в резервуаре (режим нагрева воды бытового потребления).


Для отслеживания температуры перейдите на [A.6] и выберите информацию, которую нужно проверить.

#### 9.4.4 Для проведения пробного запуска привода

Целью пробного запуска привода является подтверждение работы различных приводов (например, при выборе режима работы насоса начнется пробный запуск насоса).

**Предварительные условия:** Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. ["Для установки уровня доступа пользователя для установщика" на стр. 55.](#)
- 2 Через интерфейс пользователя убедитесь, что управление по температуре в помещении, управление по температуре воды на выходе и контроль горячей воды бытового потребления ВЫКЛЮЧЕНЫ.

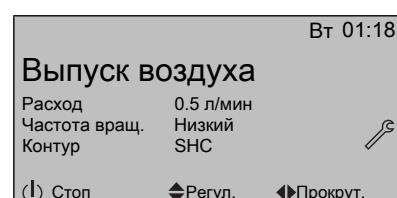

- 5 Используйте кнопки и для прокрутки до Частота вращ..
- 6 Используйте кнопки и , чтобы задать требуемую скорость насоса.

**Результат:** Низкий

**Результат:** Высокий

- 7 Если возможно, выберите нужное положение 3-ходового клапана (нагрев помещения/горячая вода бытового потребления). Используйте кнопки и для прокрутки до Контур.
- 8 Используйте кнопки и , чтобы задать требуемое положение 3-ходового клапана (нагрев помещения/горячая вода бытового потребления).

**Результат:** SHC

**Результат:** Бак

### Для автоматического выпуска воздуха

**Предварительные условия:** Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. ["Для установки уровня доступа пользователя для установщика" на стр. 55.](#)
- 2 Установите режим выпуска воздуха: перейти на [A.7.3.1] > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Тип
- 3 Выберите Автоматич. и нажмите **OK**.
- 4 Перейдите на [A.7.3.4] > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Запустить выпуск воздуха и нажмите **OK** для запуска функции выпуска воздуха.

**Результат:** Начнется удаление воздуха, и появится следующий экран.

- 3 Перейдите на [A.7.4]: > Настройки установщика > Пусконаладка > Идет тест привода.
- 4 Выберите привод и нажмите . Пример: Насоса.
- 5 Выберите OK и нажмите .

**Результат:** Начнется пробный запуск привода. Он автоматически останавливается по завершении. Для ручной остановки нажмите , выберите OK и нажмите .

### Возможные пробные запуски привода

- Тест резервного нагревателя (шаг 1)
- Тест резервного нагревателя (шаг 2)
- Тест насоса



#### ИНФОРМАЦИЯ

Перед выполнением пробного запуска убедитесь в том, что выпущен весь воздух. Во время пробного запуска следите за тем, чтобы в контуре воды не было нарушений нормальной работы.

- Тест насоса на солнечных батареях
- Тест 2-ходового клапана
- Тест 3-ходового клапана
- Тест нагревателя поддона
- Тест бивалентного сигнала
- Тест подачи аварийного сигнала
- Тест сигнала охлаждения/нагрева
- Быстрая проверка нагрева
- Тест циркуляционного насоса

### 9.4.5 Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов

Данная функция используется для очень медленного обезвоживания штукатурного маяка теплых полов при сооружении здания. Она обеспечивает программирование и выполнение данной программы установщиком.

Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

Данная функция выполняется до завершения установки наружного агрегата. В этом случае обезвоживание штукатурного маяка производится резервным нагревателем, который обеспечивает воду на выходе при неработающем тепловом насосе.

Когда еще не установлен наружный агрегат, подсоедините кабель основного источника питания к внутреннему агрегату через X2M/30 и X2M/31. См. раздел "7.9.9 Подключение основного источника питания" на стр. 48.



#### ИНФОРМАЦИЯ

- Если для Ручной задано значение Авар.ситуация ([A.6.C]=0), и в блок поступает сигнал запуска аварийной работы, интерфейс пользователя запрашивает подтверждение перед запуском. Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов активна, даже если пользователь НЕ подтверждает аварийную работу.
- Во время обезвоживания штукатурного маяка теплых полов НЕ применяется ограничение скорости насоса [9-0D].



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обязанности установщика:

- связаться с производителем штукатурного маяка и получить основные инструкции по нагреву во избежание растрескивания штукатурного маяка;
- запрограммировать график обезвоживания штукатурного маяка теплых полов согласно приведенной инструкции производителя штукатурного маяка;
- регулярно проверять надлежащее функционирование согласно заданным настройкам;
- выбрать надлежащую программу, соответствующую типу штукатурного маяка данного пола.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы выполнить обезвоживание штукатурного маяка теплых полов, следует отключить защиту помещения от замораживания ([2-06]=0). По умолчанию она включена ([2-06]=1). Однако в режиме installer-on-site (установщик на месте эксплуатации) (см. раздел "Перечень проверок перед пусконаладкой") защита помещения от замораживания автоматически запрещается в течение 36 часов после первого включения питания.

Если по истечении первых 36 часов требуется проводить обезвоживание штукатурного маяка, вручную запретите защиту помещения от замораживания, задав для настройки [2-06] значение 0; НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ защиту до завершения обезвоживания. В противном случае произойдет растрескивание штукатурного маяка.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы обеспечить возможность запуска обезвоживания штукатурного маяка теплых полов, убедитесь в том, что выбраны следующие настройки:


- [4-00] = 1
- [C-02] = 0
- [D-01] = 0
- [4-08] = 0
- [4-01] ≠ 1

Установщик может запрограммировать до 20 действий. Для каждого действия он должен ввести:

1 продолжительность в часах, до 72 часов,

2 нужную температуру воды на выходе.

**Пример:**

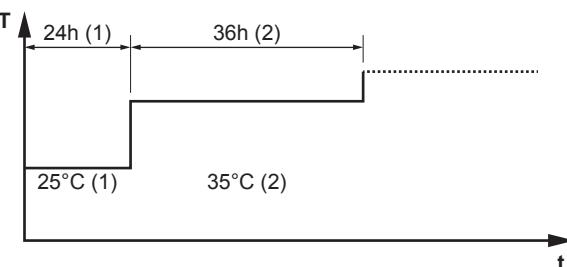

T Нужная температура воды на выходе (15~55°C)

t Продолжительность (1~72 ч)

(1) Шаг 1

(2) Шаг 2

## 10 Передача потребителю

### Программирование графика обезвоживания штукатурного маяка теплых полов

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. "Для установки уровня доступа пользователя для установщика" на стр. 55.
- 2 Перейдите на [A.7.2]: > Настройки установщика > Пуско-наладка > Обезвож.штук.маяка UFH > Уст.расписание обезвоживания.
- 3 Для программирования графика используйте , , , .

  - Для прокрутки графика используйте и .
  - Для корректировки выбора используйте и .

При выборе времени можно установить продолжительность от 1 до 72 часов.  
При выборе температуры можно установить нужную температуру воды на выходе от 15°C до 55°C.

- 4 Для добавления нового шага выберите "-h" или "-" на пустой строке и нажмите .
- 5 Для удаления шага установите продолжительность на "-" нажатием .
- 6 Для сохранения графика нажмите .



Важно, чтобы в программе не было пустых шагов. Выполнение расписания останавливается, когда запрограммирован пустой шаг, ИЛИ после выполнения 20 последовательных шагов.

### Для обезвоживания штукатурного маяка теплых полов



#### ИНФОРМАЦИЯ

Энергосберегающий источник электропитания не может использоваться в сочетании с обезвоживанием штукатурного маяка теплых полов.

**Предварительные условия:** Чтобы выполнить обезвоживание штукатурного маяка теплых полов, убедитесь в том, что к системе подсоединен ТОЛЬКО 1 интерфейс пользователя.

**Предварительные условия:** Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Перейдите на [A.7.2]: > Настройки установщика > Пуско-наладка > Обезвож.штук.маяка UFH.
- 2 Установите программу обезвоживания.
- 3 Выберите Запустить обезвоживание и нажмите .
- 4 Выберите OK и нажмите .

**Результат:** Начнется обезвоживание штукатурного маяка теплых полов и появится следующий экран. По завершении он прекратится автоматически. Для ручной остановки нажмите , выберите OK и нажмите .



### Считывание состояния обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.

- 1 Нажмите .
- 2 Отобразится текущий шаг программы, общее оставшееся время и текущая нужная температура воды на выходе.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Доступ к структуре меню ограничен. Возможен доступ лишь к следующим меню:

- Информация.
- Настройки установщика > Пуско-наладка > Обезвож.штук.маяка UFH.

### Прерывание обезвоживания штукатурного маяка теплых полов

При остановке программы вследствие ошибки, выключения или отключения электропитания на интерфейсе пользователя отображается ошибка U3. Информацию об устранении причин появления кодов ошибок см. в разделе "12.4 Решение проблем на основе кодов ошибок" на стр. 95. Для сброса ошибки U3 Уровень разреш.пользователей должен быть Установщик.

- 1 Перейдите на экран обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.
- 2 Нажмите .
- 3 Для прерывания программы нажмите .
- 4 Выберите OK и нажмите .

**Результат:** Программа обезвоживания штукатурного маяка теплых полов остановлена.

Если программа остановлена вследствие ошибки, выключения или отключения электропитания, можно считать состояние обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.

- 5 Перейдите на [A.7.2]: > Настройки установщика > Пуско-наладка > Обезвож.штук.маяка UFH > Сост.обезвож. > Остановлено на, после чего выполните последний выполненный шаг.
- 6 Измените и перезапустите выполнение программы.

## 10 Передача потребителю

По завершении пробного запуска, если блок работает нормально, убедитесь, что потребителю ясно следующее:

- Заполните таблицу настроек установщика (в руководстве по эксплуатации) фактическими настройками.
- Убедитесь, что у потребителя имеется печатная версия документации, и попросите хранить документацию, чтобы в будущем ее можно было использовать в качестве справочника. Сообщите пользователю адрес веб-сайта, где размещена вся документация, ссылки на которую приведены в настоящем руководстве.
- Объясните потребителю, как правильно эксплуатировать систему и что делать в случае возникновения проблем.
- Покажите потребителю, какие работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять для поддержания работоспособности блока.
- Расскажите потребителю о возможностях энергосбережения согласно описанию в руководстве по эксплуатации.

## 11 Техническое и иное обслуживание



### ПРИМЕЧАНИЕ

Техническое обслуживание должно выполняться уполномоченным установщиком или сотрудником сервисной службы.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Однако согласно применимому законодательству может требоваться более частое техническое обслуживание.



### ПРИМЕЧАНИЕ

В Европе выбросы парниковых газов для полной заправки хладагента в системе (выражаются в тоннах CO<sub>2</sub>-эквивалента) используются для определения интервалов технического обслуживания. Руководствуйтесь применимым законодательством.

**Формула для расчета выбросов парниковых газов:**  
значение ПГП для хладагента × общая заправка хладагента (кг) / 1000

### 11.1 Обзор: Техническое и иное обслуживание

Эта глава содержит следующую информацию.

- Ежегодное техническое обслуживание наружного агрегата
- Ежегодное техническое обслуживание внутреннего агрегата

### 11.2 Техника безопасности при техобслуживании



**ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**



**ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ**



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Опасность электростатического разряда

Перед выполнением любых работ по техническому и иному обслуживанию коснитесь металлической части блока, чтобы снять статическое электричество и защитить плату.

#### 11.2.1 Открытие внутреннего агрегата



##### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Передняя панель очень тяжелая. Будьте внимательны, чтобы НЕ прищемить пальцы при открывании и закрывании агрегата.

Нужно лишь снять переднюю панель блока, чтобы получить доступ к большинству деталей, для которых необходимо провести техобслуживание. В редких случаях может также потребоваться снятие распределительной коробки.

### 11.3 Перечень проверок в рамках ежегодного техобслуживания наружного блока

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:

- Теплообменник наружного агрегата.

Теплообменник наружного агрегата может засориться пылью, грязью, листьями и др. Рекомендуется ежегодно промывать теплообменник. Засорение теплообменника приводит к резкому снижению или резкому повышению давления, что ухудшает производительность.

### 11.4 Перечень проверок для ежегодного техобслуживания внутреннего агрегата

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:

- Давление воды
- Фильтр для воды
- Клапан сброса давления воды
- Шланг клапана сброса давления
- Клапан сброса давления резервуара горячей воды бытового потребления
- Распределительная коробка
- Удаление накипи
- Химическая дезинфекция
- Анод

#### Давление воды

Проверьте, не упало ли давление воды ниже 1 бар. Если оно ниже, добавьте воду.


#### Фильтр для воды

Очистите фильтр для воды.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно обращайтесь с фильтром для воды. НЕ прилагайте чрезмерных усилий при вставке для воды, чтобы НЕ повредить сетку фильтра.

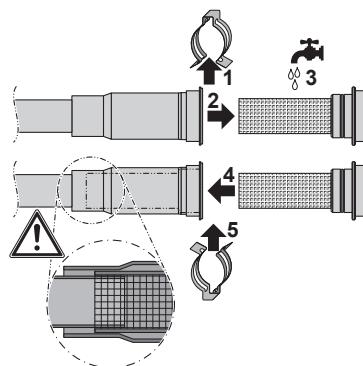

#### Клапан сброса давления воды

Откройте клапан и убедитесь в том, что он работает должным образом. **Вода может быть очень горячей!**

Проверьте следующее:

- Расход воды из клапана сброса давления достаточно высок, не обнаружено засорения в клапане или между трубопроводами.
- Грязная вода выходит из клапана сброса давления:
  - откройте клапан и подождите, пока в отработанной воде больше не будет грязи;
  - промойте систему и установите дополнительный фильтр для воды (лучше всего, магнитный циклонный фильтр).

Чтобы проверить, что вода выходит из резервуара, произведите осмотр после цикла нагрева.

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще.

## 12 Возможные неисправности и способы их устранения

### Шланг клапана сброса давления

Убедитесь в том, что шланг клапана сброса давления находится в положении, позволяющем сливать воду. См. "7.8.5 Подсоединение редукционного клапана к сливу" на стр. 43.

### Клапан сброса давления резервуара горячей воды бытового потребления (приобретается по месту установки)

Откройте клапан и проверьте правильность работы. Вода может быть очень горячей!

Проверьте следующее:

- Расход воды из клапана сброса давления достаточно высок, не обнаружено засорения в клапане или между трубопроводами.
- Грязная вода выходит из клапана сброса давления:
  - откроите клапан и подождите, пока в отработанной воде больше не будет грязи;
  - промойте и очистите весь резервуар, в том числе все трубопроводы между клапаном сброса давления и входом холодной воды.

Чтобы проверить, что вода выходит из резервуара, произведите осмотр после цикла нагрева.

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще.

### Распределительная коробка

- Проведите тщательную визуальную проверку распределительной коробки для выявления очевидных дефектов, таких как ослабление контактов и повреждение проводки.
- С помощью омметра проверьте правильность работы контакторов K1M, K2M, K3M и K5M (в зависимости от установки). При ВЫКЛЮЧЕННОМ питании все контакты этих контакторов должны быть разомкнуты.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При повреждении внутренней проводки ее замена производится производителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.

### Удаление накипи

В зависимости от качества воды и заданной температуры на теплообменнике внутри резервуара горячей воды бытового потребления может образовываться накипь, ограничивающая теплопередачу. Поэтому периодически необходимо проводить удаление накипи из теплообменника.

### Химическая дезинфекция

Если в особых ситуациях действующие нормативы требуют химической дезинфекции, в том числе резервуара горячей воды бытового потребления, резервуар горячей воды бытового потребления должен представлять собой цилиндр из нержавеющей стали с алюминиевым анодом. Рекомендуется применять дезинфицирующее вещество без хлора, одобренное для использования с водой бытового потребления.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При применении средств удаления накипи и при химической дезинфекции необходимо убедиться, что качество воды по-прежнему соответствует требованиям, указанным в директиве Европейского Союза 98/83/ EC.

### Анод


Техобслуживание и замена не требуются.

### 11.4.1 Слив резервуара горячей воды бытового потребления


Предварительные условия: Выключите электропитание.

Предварительные условия: Закройте подачу холодной воды.

- 1 Откройте переднюю панель.
- 2 Извлеките 2 винта, снимите распределительную коробку и отложите ее в сторону.

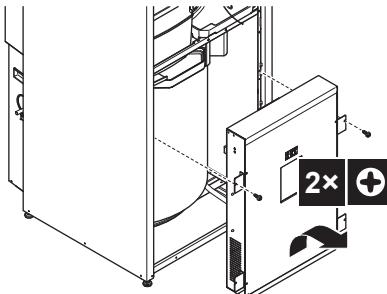

- 3 Дренажный шланг расположен в правой части агрегата. Разрежьте соединительные накладки или ленту и продвиньте гибкий дренажный шланг вперед.

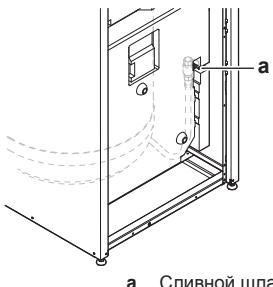

#### ИНФОРМАЦИЯ

Для слива резервуара необходимо открыть все места отвода горячей воды, чтобы воздух мог проникать в систему.

- 4 Откройте дренажный клапан.

## 12 Возможные неисправности и способы их устранения

### 12.1 Обзор: Устранение неисправностей

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать, если возникли неполадки.

Вот какие сведения здесь изложены:

- Решение проблем на основе признаков
- Устранение неполадок по кодам сбоя

#### Приступая к поиску и устранению неполадок...

Проведите тщательную визуальную проверку блока для выявления очевидных дефектов, например, ослабленных соединений или поврежденной электропроводки.

### 12.2 Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед проведением проверки распределительной коробки блока обязательно проследите за тем, чтобы блок был отключен от сети. Выключите соответствующий автоматический выключатель.
- Если сработало защитное устройство, отключите блок от сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты, только после этого можно возвращать устройство в исходное состояние. НИКОГДА не закорачивайте защитные устройства и не меняйте их значения с заводских настроек по умолчанию. При невозможности установить причину проблемы обратитесь к дилеру.



#### ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание опасности вследствие непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство НЕ должно подключаться к внешнему переключателю, например, таймеру, или к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.



#### ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

### 12.3 Решение проблем на основе признаков

#### 12.3.1 Признак: агрегат НЕ производит нагрев или охлаждение должным образом

Возможные причины	Способ устранения
Температура задана НЕВЕРНО.	Проверьте настройки температуры на пульте дистанционного управления. См. руководство по эксплуатации.

Возможные причины	Способ устранения
Слишком мал расход воды.	<p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Все запорные клапаны в контуре циркуляции воды полностью открыты.</li> <li>▪ Фильтр для воды чист. При необходимости произведите чистку.</li> <li>▪ В системе отсутствует воздух. При необходимости удалите воздух. Воздух можно удалить вручную (см. раздел "Ручной выпуск воздуха" на стр. 88) либо использовать функцию автоматического выпуска воздуха (см. раздел "Для автоматического выпуска воздуха" на стр. 88).</li> <li>▪ Давление воды &gt;1 бар.</li> <li>▪ Расширительный бак НЕ поврежден.</li> <li>▪ Сопротивление в контуре воды НЕ слишком высокое для насоса (см. кривую ESP в главе "Технические данные").</li> </ul> <p>Если после всех указанных проверок проблема не решена, обратитесь к дилеру. В некоторых случаях расход воды в агрегате может быть снижен. Это нормально.</p>
Слишком мал объем воды в установке.	<p>Обеспечьте, чтобы объем воды в установке превышал необходимый минимум (см. раздел "6.4.3 Проверка объема и расхода воды" на стр. 29).</p>

#### 12.3.2 Признак: Компрессор НЕ запускается (обогрев помещения или нагрев воды бытового потребления)

Возможные причины	Способ устранения
Агрегат должен запускаться, находясь в рабочем диапазоне (температура воды слишком низка)	<p>Если температура воды слишком низка, агрегат сначала с помощью резервного нагревателя достигает минимальной температуры воды (15°C).</p> <p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Электропитание резервного нагревателя подведено правильно.</li> <li>▪ Тепловое реле резервного нагревателя НЕ активировано.</li> <li>▪ Контакторы резервного нагревателя НЕ повреждены.</li> </ul> <p>Если после всех указанных проверок проблема не решена, обратитесь к дилеру.</p>

## 12 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные причины	Способ устранения
Параметры энергосберегающего источника электропитания и электросхемы НЕ совпадают	Настройки должны соответствовать соединениям, как описано в разделах "6.5 Подготовка электрической проводки" на стр. 31 и "7.9.9 Подключение основного источника питания" на стр. 48.
Компанией по электроснабжению направлен сигнал о вводе в действие энергосберегающего тарифа	Дождитесь восстановления электропитания в обычном режиме (макс. 2 часа).

### 12.3.3 Признак: Насос шумит (кавитация)

Возможные причины	Способ устранения
В системе присутствует воздух	Выпустите воздух вручную (см. раздел "Ручной выпуск воздуха" на стр. 88) либо используйте функцию автоматического выпуска воздуха (см. раздел "Для автоматического выпуска воздуха" на стр. 88).
Давление воды на входе в насос слишком низкое.	Проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Давление воды &gt;1 бар.</li> <li>▪ Манометр не поврежден.</li> <li>▪ Расширительный бак НЕ поврежден.</li> <li>▪ Настройки предварительного давления расширительного бака правильные (см. раздел "6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке" на стр. 30).</li> </ul>

### 12.3.4 Признак: Открывается клапан сброса давления

Возможные причины	Способ устранения
Поврежден расширительный бак.	Замените расширительный бак.
Объем воды в установке слишком велик.	Обеспечьте, чтобы объем воды в установке не превышал допустимый максимум (см. "6.4.3 Проверка объема и расхода воды" на стр. 29 и "6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке" на стр. 30).
Напор воды в контуре циркуляции слишком велик.	Напор воды в контуре циркуляции - это разница высоты внутреннего агрегата и наивысшей точки контура циркуляции воды. Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, то разница высот считается равной 0 м. Максимальный напор воды в контуре циркуляции составляет 10 м. Проверьте требования к установке.

### 12.3.5 Признак: Течет клапан сброса давления воды

Возможные причины	Способ устранения
Выход клапана сброса давления воды засорен грязью.	Проверьте правильность работы клапана сброса давления, повернув красную ручку на клапане против часовой стрелки: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ если вы НЕ услышите щелканье, обратитесь к дилеру;</li> <li>▪ если вода продолжает уходить из агрегата, сначала закройте запорные клапаны на входе и выходе воды, а затем обратитесь к дилеру.</li> </ul>

### 12.3.6 Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО

Возможные причины	Способ устранения
Не активирован резервный нагреватель.	Проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Включен режим работы резервного нагревателя. Перейдите на: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [A.5.1.1] &gt; Настройки установщика &gt; Источники тепла &gt; Резервный нагреватель &gt; Режим работы [4-00]</li> </ul> </li> <li>▪ Предохранитель от перегрузки резервного нагревателя не выключен. Если выключен, проверьте предохранитель и включите его снова.</li> <li>▪ Не активировано тепловое реле резервного нагревателя. Если активировано, проверьте следующее, а затем нажмите кнопку сброса в распределительной коробке: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Давление воды</li> <li>▪ Наличие воздуха в системе</li> <li>▪ Выпуск воздуха</li> </ul> </li> </ul>
Температура равновесия резервного нагревателя не была сконфигурирована правильно.	Увеличьте "равновесную температуру" для активации работы резервного нагревателя при более высокой температуре снаружи. Перейдите на: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [A.5.1.4] &gt; Настройки установщика &gt; Источники тепла &gt; Резервный нагреватель &gt; Равновесная темп. ИЛИ</li> <li>▪ [A.8] &gt; Настройки установщика &gt; Настройки обзора [5-01]</li> </ul>

## 12 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные причины	Способ устранения	Возможные причины	Способ устранения
В системе присутствует воздух.	Выпустите воздух вручную или автоматически. См. описание функции выпуска воздуха в главе "Пуско-наладка".	Значительный отбор горячей воды для бытового потребления произошел незадолго до запрограммированного запуска функции дезинфекции.	Когда выбран Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр. +расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
Для нагрева воды бытового потребления у теплового насоса отбирается слишком много мощности (относится только к установкам с резервуаром горячей воды бытового потребления)	<p>Проверьте правильность настроек "приоритета нагрева помещения":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Убедитесь, что "состояние приоритета нагрева помещения" включено. Перейдите к [A.8] &gt; Настройки установщика &gt; Настройки обзора [5-02]</li> <li>▪ Увеличьте "температуру приоритета нагрева помещения" для активации работы резервного нагревателя при более высокой температуре снаружи. Перейдите к [A.8] &gt; Настройки установщика &gt; Настройки обзора [5-03]</li> </ul>		<p>При выборе Гор.вода быт.потр. &gt; Режим уставки &gt; Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3-часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.</p>

### 12.3.7 Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое

Возможные причины	Способ устранения
Клапан сброса давления неисправен или засорен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Промойте и очистите весь резервуар, в том числе трубопроводы между клапаном сброса давления и входом холодной воды.</li> <li>▪ Замените клапан сброса давления.</li> </ul>

### 12.3.8 Признак: Декоративные панели сдвинуты вследствие набухания резервуара

Возможные причины	Способ устранения
Клапан сброса давления неисправен или засорен.	Обратитесь к дилеру.

### 12.3.9 Признак: Функция дезинфекции резервуара НЕ завершилась должным образом (ошибка AH)

Возможные причины	Способ устранения
Функция дезинфекции прервана из-за отбора горячей воды для бытового потребления.	Запрограммируйте запуск функции дезинфекции так, чтобы в последние 4 часа НЕ предполагался отбор горячей воды для бытового потребления.

<p>Операция дезинфекции останавливается вручную: когда на интерфейсе пользователя отображается домашняя страница горячей воды бытового потребления и задан уровень разрешений пользователей Установщик, кнопка  нажимается во время выполнения операции дезинфекции.</p>	<p>НЕ нажимайте кнопку , пока активна функция дезинфекции.</p>
---	---

## 12.4 Решение проблем на основе кодов ошибок

При возникновении проблемы в интерфейсе пользователя появляется код ошибки. Важно понять суть проблемы и принять меры до сброса кода ошибки. Это должно выполняться лицензированным установщиком или дилером.

В данной главе приведен обзор кодов ошибок и содержание кода ошибки при его появлении в интерфейсе пользователя.

Более подробно правила устранения неисправностей для каждой ошибки приведены в руководстве по обслуживанию.

### 12.4.1 Коды ошибок: Обзор

#### Коды ошибок внутреннего агрегата

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
7H	01	Проблема расхода воды.
7H	04	<p>Проблема с расходом воды во время подготовки горячей воды бытового потребления.</p> <p>Ручной сброс.</p> <p>Проверьте контур горячей воды бытового потребления.</p>

## 12 Возможные неисправности и способы их устранения

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
7H	05	Проблема с расходом воды во время нагрева/работы в прерывистом режиме. Ручной сброс. Проверьте контур нагрева/охлаждения помещения.
7H	06	Проблема с расходом воды во время охлаждения/размораживания. Ручной сброс. Проверьте пластинчатый теплообменник.
80	00	Проблема температуры возвратной воды. Обратитесь к дилеру
81	00	Проблема датчика температуры воды на выходе. Обратитесь к дилеру
89	01	Замерзание теплообменника.
89	02	Замерзание теплообменника.
89	03	Замерзание теплообменника.
8F	00	Ненормальное повышение темп.воды на выходе (DHW).
8H	00	Ненормальное повышение температуры воды на выходе.
8H	03	Перегрев водяного контура (термостат)
A1	00	Пробл.обнаруж.перех.через ноль. Треб.сброс включ.питания. Обратитесь к дилеру
A1	01	Ошибка считывания EEPROM.
AA	01	Перегрев резервн.нагревателя. Треб.сброс включ.питания. Обратитесь к дилеру
AC	00	Перегрев вспом.нагревателя. Обратитесь к дилеру

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
AH	00	Функция дезинфекции бака выполнена не полностью.
AJ	03	Требуется слишком большое время нагрева горячей воды бытового потребления.
C0	00	Сбой датчика/переключ.потока. Треб.сброс включ.питания.
C4	00	Проблема датчика температуры теплообменника. Обратитесь к дилеру
CJ	02	Проблема датчика температуры в помещении. Обратитесь к дилеру
EC	00	Ненормальное повышение температуры в баке.
H1	00	Проблема датчика наружной температуры. Обратитесь к дилеру
HC	00	Проблема датчика температуры в баке. Обратитесь к дилеру
U3	00	Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов выполнена неверно.
U4	00	Проблема связи внутреннего/наружного агрегата.
U5	00	Проблема связи пульта ДУ.
U8	01	Соединение с адаптером потеряно  Обратитесь к дилеру
UA	00	Проблема соответствия внутр.и наружного агрегатов. Треб.сброс включ.питания.
UA	17	Проблема с типом резервуара

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если поступает код ошибки AH и функция дезинфекции не прерывалась из-за отбора горячей воды бытового потребления, рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если выбрано Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр.+расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
- При выборе Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3-часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Когда минимальный расход воды меньше значения, указанного в таблице ниже, блок временно прекращает работу, и на интерфейсе пользователя отображается ошибка 7H-01. Спустя некоторое время эта ошибка сбрасывается автоматически, и блок возобновляет работу.

Минимальный необходимый расход во время работы теплового насоса		
Модели 04	Нагрев	6 л/мин
	Охлаждение	6 л/мин
Модели 08	Нагрев	6 л/мин
	Охлаждение	10 л/мин
Модели 11	Нагрев	10 л/мин
	Охлаждение	15 л/мин
Модели 16	Нагрев	10 л/мин
	Охлаждение	15 л/мин

Минимальный необходимый расход во время размораживания	
Модели 04+08	12 л/мин
Модели 11+16	15 л/мин

Минимальный расход, требуемый во время работы резервного нагревателя	
Все модели	12 л/мин

Если ошибка 7H-01 сохраняется, блок прекращает работу, и на интерфейсе пользователя отображается код ошибки, который должен сбрасываться вручную. В зависимости от проблемы отображаются различные коды:

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
7H	04	Проблемы с расходом воды возникают, в основном, во время подготовки горячей воды бытового потребления. Проверьте контур горячей воды бытового потребления.
7H	05	Проблемы с расходом воды возникают, в основном, во время нагрева помещения. Проверьте контур нагрева помещения.

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
7H	06	<p>Проблемы с расходом воды возникают, в основном, во время охлаждения/размораживания. Проверьте контур нагрева/охлаждения помещения.</p> <p>Кроме того, этот код ошибки может указывать на повреждение морозом пластиначатого теплообменника. В этом случае обратитесь к своему местному дилеру.</p>

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ошибка AJ-03 сбрасывается автоматически, когда начинается нормальный нагрев резервуара.

## 13 Утилизация

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов должны проводиться в соответствии с действующим законодательством. Агрегаты необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

### 13.1 Общее представление: Утилизация

**Типовая последовательность действий**

Утилизация системы, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Откачка хладагента из системы.
- 2 Передача системы на специальную перерабатывающую станцию для утилизации.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Более подробную информацию смотрите в инструкции по обслуживанию.

### 13.2 Откачка хладагента из системы

В блоке реализована автоматическая функция откачки, обеспечивающая сбор всего хладагента из системы с его закачкой в наружный блок.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Наружный агрегат оснащен переключателем низкого давления или датчиком низкого давления для защиты компрессора путем его ВЫКЛЮЧЕНИЯ. НИКОГДА не закорачивайте переключатель низкого давления в ходе операции откачки.

## 13 Утилизация

### Перед откачкой



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед откачкой убедитесь в том, что температура воды (например, посредством выполнения операции нагрева) и объем воды (например, посредством открытия всех нагревательных приборов) имеют достаточно высокий уровень. Откачка производится в режиме охлаждения.

### 13.3 Порядок откачки хладагента



#### ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО

Откачка хладагента в случае протечки. Правило, которое необходимо соблюдать при откачке хладагента из системы в случае его протечки:

- НЕЛЬЗЯ пользоваться автоматической функцией откачки из блока, обеспечивающей сбор всего хладагента из системы с его закачкой в наружный блок. **Возможные последствия:** Самовозгорание и взрыв работающего компрессора из-за поступления в него воздуха.
- Пользуйтесь отдельной системой рекуперации, чтобы НЕ включать компрессор блока.

- 1 Включите электропитание главным выключателем.
- 2 Проверьте, открыты ли запорные клапаны в контурах жидкого и газообразного хладагентов.
- 3 Удерживайте нажатой кнопку откачки (BS4) по крайней мере 8 секунд. Кнопка BS4 располагается на печатной плате в наружном агрегате (см. электрическую схему).

**Результат:** Компрессор и вентилятор наружного агрегата запускаются автоматически.

- 4 По окончании операции (через 3–5 минут) закройте запорные вентили жидкости и газа.

**Результат:** Операция откачки завершена. На интерфейсе пользователя может отобразиться код *U4*, и внутренний насос может продолжить работу. Это НЕ является сбоем. Даже если нажать кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ на интерфейсе пользователя, блок не НЕ запустится. Для перезапуска блока ВЫКЛЮЧИТЕ главный выключатель питания и ВКЛЮЧИТЕ его снова.

- 5 Выключите электропитание главным выключателем.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно откройте оба запорных вентиля перед перезапуском блока.

## 14 Технические данные

Подборка самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе). Полные технические данные в самой свежей редакции доступны через корпоративную сеть Daikin (требуется авторизация).

### 14.1 Пространство для обслуживания: наружный агрегат

Отдельный блок (█) | Отдельный ряд блоков (↔)

ERHQ	A~E	H <sub>B</sub> H <sub>D</sub> H <sub>U</sub>	(mm)						
			a	b	c	d	e	e <sub>B</sub>	e <sub>D</sub>
	B	—		≥100					
	A, B, C	—	≥100	≥100	≥100				
	B, E	—		≥100			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥150	≥150	≥150		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	B, D	—		≥100		≥500			
		H <sub>B</sub> <H <sub>D</sub>	H <sub>B</sub> ≤½H <sub>U</sub>	≥250		≥750	≥1000	≤500	
		½H <sub>U</sub> <H <sub>B</sub> ≤H <sub>U</sub>		≥250		≥1000	≥1000	≤500	
		H <sub>B</sub> >H <sub>U</sub>				⊗			
		H <sub>B</sub> >H <sub>D</sub>	H <sub>D</sub> ≤½H <sub>U</sub>		≥100	≥1000	≥1000		≤500
		½H <sub>U</sub> <H <sub>D</sub> ≤H <sub>U</sub>		≥200		≥1000	≥1000		≤500
		H <sub>D</sub> >H <sub>U</sub>				⊗			
	A, B, C	—	≥200	≥300	≥1000				
	A, B, C, E	—	≥200	≥300	≥1000		≥1000		≤500
	D	—				≥1000			
	D, E	—				≥1000	≥1000	≤500	
		H <sub>B</sub> <H <sub>D</sub>	—	≥300		≥1000			
		H <sub>B</sub> >H <sub>D</sub>	H <sub>D</sub> ≤½H <sub>U</sub>	≥250		≥1500			
		½H <sub>U</sub> <H <sub>D</sub> ≤H <sub>U</sub>		≥300		≥1500			
		H <sub>B</sub> >H <sub>U</sub>			⊗				
		H <sub>B</sub> >H <sub>D</sub>	H <sub>D</sub> ≤½H <sub>U</sub>		≥250	≥1500	≥1000		≤500
		½H <sub>U</sub> <H <sub>D</sub> ≤H <sub>U</sub>		≥300		≥1500	≥1000		≤500
		H <sub>D</sub> >H <sub>U</sub>			⊗				

**A, B, C, D** Препятствия (стены/защитные экраны)

**E** Препятствие (крыша)

**a, b, c, d, e** Минимальный промежуток для обслуживания между блоком и препятствиями A, B, C, D и E

**e<sub>B</sub>** Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия B

**e<sub>D</sub>** Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия D

**H<sub>U</sub>** Высота блока

**H<sub>B</sub>, H<sub>D</sub>** Высота препятствий B и D

**1** Загерметизируйте нижнюю сторону установочной рамы, чтобы предотвратить поступление выпускаемого воздуха на строну всасывания через нижнюю сторону блока.

**2** Возможен монтаж не более двух блоков.  
Не допускается

## 14 Технические данные

ERLQ	A~E	$H_B$	$H_D$	$H_U$	(mm)						
					a	b	c	d	e	$e_B$	$e_D$
	B	—				$\geq 200$					
	A, B, C	—			$\geq 200$	$\geq 200$	$\geq 200$				
	B, E	—				$\geq 200$			$\geq 1000$		$\leq 500$
	A, B, C, E	—			$\geq 300$	$\geq 300$	$\geq 300$		$\geq 1000$		$\leq 500$
	D	—						$\geq 500$			
	D, E	—						$\geq 500$	$\geq 1000$		$\leq 500$
	B, D	—				$\geq 200$		$\geq 500$			
	B, D, E	$H_B < H_D$	$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$			$\geq 350$		$\geq 750$	$\geq 1000$	$\leq 500$	
			$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$			$\geq 350$		$\geq 1000$	$\geq 1000$	$\leq 500$	
			$H_B > H_U$						$\text{∅}$		
		$H_B > H_D$	$H_D \leq \frac{1}{2}H_U$			$\geq 200$		$\geq 1000$	$\geq 1000$		$\leq 500$
			$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$			$\geq 300$		$\geq 1000$	$\geq 1000$		$\leq 500$
			$H_D > H_U$					$\text{∅}$			
									$\text{∅}$		

**A, B, C, D** Препятствия (стены/защитные экраны)  
**E** Препятствие (крыша)

**Минимальный промежуток для обслуживания между блоком и препятствиями А, В, С, D и Е**

**e<sub>в</sub>** Максимальное расстояние


$e_D$  Максимальное расстояние  
 $H_u$  Высота блока

$H_u$  Высота блока  
 $H_b, H_p$  Высота препятствия

**1** Рекомендуется, чтобы пре-


 Не допускается

Несколько рядов блоков (  )

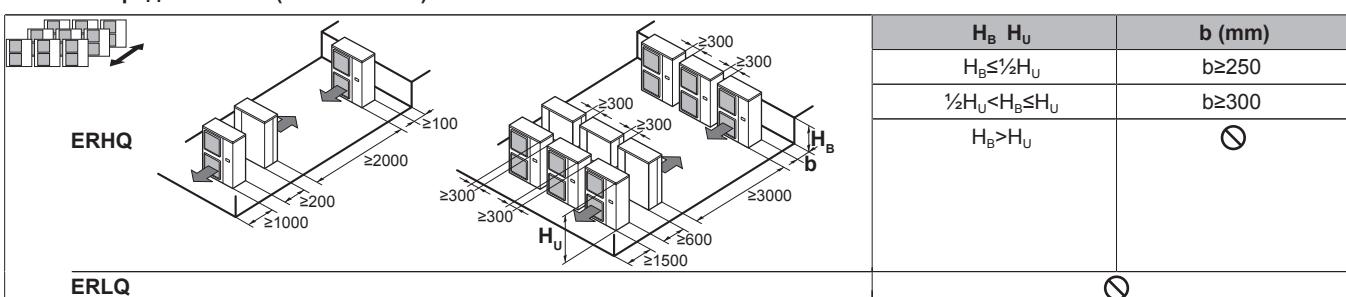

## 14.2 Схема трубопроводов: Наружный агрегат

ERHQ V3

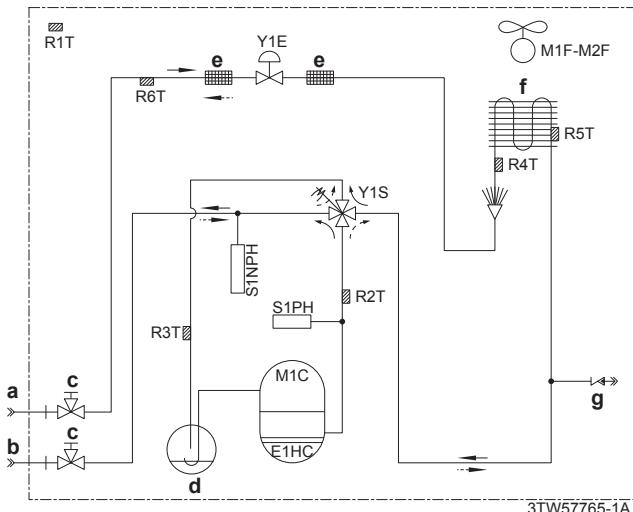

- a** Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
  - b** Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
  - c** Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
  - d** Накопитель
  - e** Фильтр
  - f** Теплообменник
  - g** Внутренний сервисный порт 5/16"

**E1HC** Нагреватель картера

**M1C** Двигатель (компрессор)

**M1F-M2F** Двигатель (верхний и нижний вентилятор)

  - R1T** Термистор (воздух)
  - R2T** Термистор (нагнетание)
  - R3T** Термистор (васасывание)
  - R4T** Термистор (теплообменник)
  - R5T** Термистор (теплообменник, средний)
  - R6T** Термистор (жидкость)

**S1NPH** Датчик давления

**S1PH** Переключатель высокого давления


**Y1E** Электронный терморегулирующий вентиль

**Y1S** Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)

→ Нагрев

→ Охлаждение

ERHQ\_W1

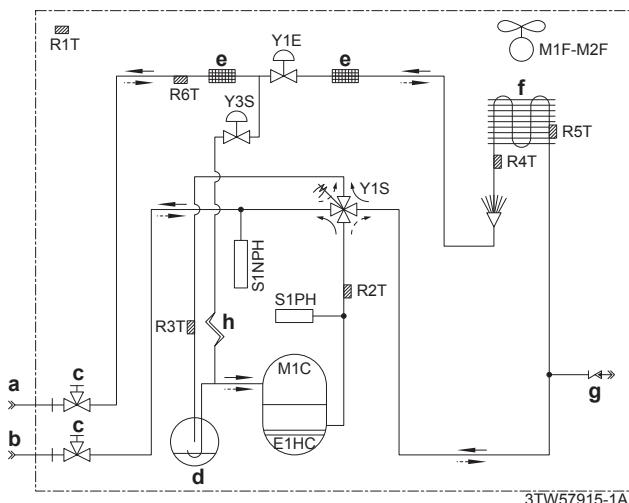

- a** Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
  - b** Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
  - c** Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
  - d** Накопитель
  - e** Фильтр
  - f** Теплообменник
  - g** Внутренний сервисный порт 5/16"
  - h** Капиллярная трубка

**E1HC** Нагреватель картера

**M1C** Двигатель (компрессор)

**M1F-M2F** Двигатель (верхний и нижний вентилятор)

**R1T** Термистор (воздух)

**R2T** Термистор (нагнетание)

**R3T** Термистор (всасывание)

**R4T** Термистор (теплообменник)

**R5T** Термистор (теплообменник, средний)

**R6T** Термистор (жидкость)

**S1NPH** Датчик давления

**S1P** Переключатель высокого давления

**Y1E** Электронный терморегулирующий вентиль


**Y1S** Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)

**Y3S** Электромагнитный клапан (впрыск)

→ Нагрев

← Охлаждение

FRI 9

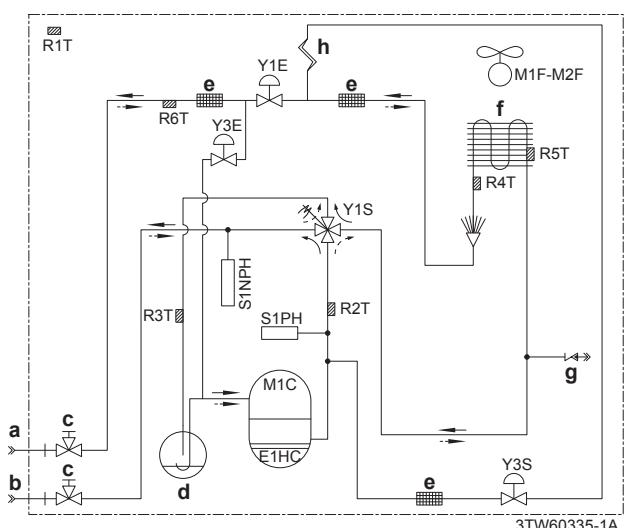

- a** Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
  - b** Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
  - c** Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
  - d** Накопитель
  - e** Фильтр
  - f** Теплообменник
  - g** Внутренний сервисный порт 5/16"
  - h** Капиллярная трубка

**E1HC** Нагреватель картера

**M1C** Двигатель (компрессор)

**M1F-M2F** Двигатель (верхний и нижний вентилятор)

  - R1T** Термистор (воздух)
  - R2T** Термистор (нагнетание)
  - R3T** Термистор (всасывание)
  - R4T** Термистор (теплообменник)
  - R5T** Термистор (теплообменник, средний)
  - R6T** Термистор (жидкость)

**S1NPH** Датчик давления

**S1PH** Переключатель высокого давления


  - Y1E** Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
  - Y3E** Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
  - Y1S** Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
  - Y3S** Соленоидный клапан (проход горячего пара)

→ Нагрев

↔ Охлаждение

## 14 Технические данные

### 14.3 Схема трубопроводов: Внутренний агрегат

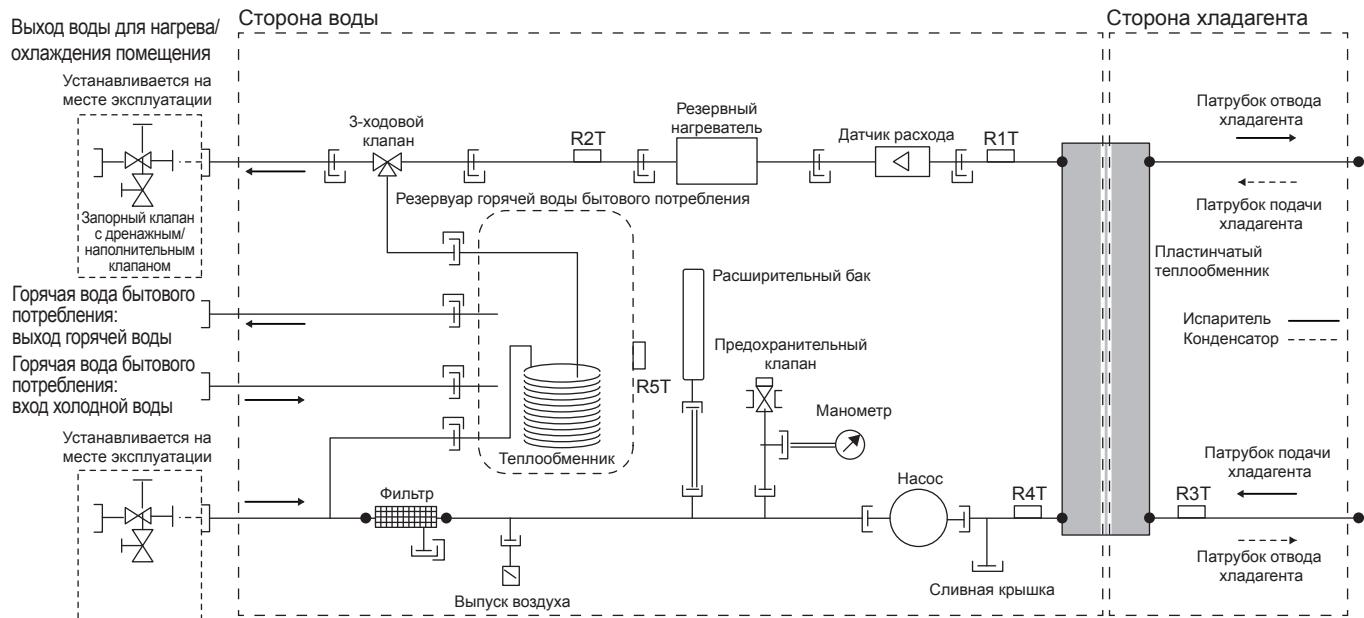

Вход воды для нагрева/  
охлаждения помещения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
←→	Обратный клапан
—	Винтовое соединение
←	Соединение с накидными гайками
—	Быстроотъемное соединение
→	Скрученная труба
—	Фланцевое соединение
×	Сплющенная труба
—●—	Паяное соединение

Термистор	Описание
R5T	Термистор резервуара
R4T	Термистор на входе воды
R3T	Термистор на стороне жидкого хладагента
R2T	Термистор на выходе воды из резервного нагревателя
R1T	Термистор на выходе воды из теплообменника

3D089825

## 14.4 Электрическая схема: наружный агрегат

Электрическая схема поставляется с блоком и располагается на внутренней стороне сервисной крышки.

### Примечания:

- 1 Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.
- 2 Условные обозначения (см. ниже).
- 3 Условные обозначения (см. ниже).
- 4 Подключение проводки к X6A и X77A описано в руководстве к опции.
- 5 Порядок использования переключателей BS1~BS4 и DS1 указан на наклейке с электрической схемой (на задней стороне сервисной крышки).
- 6 Во время эксплуатации не закорачивайте защитное устройство S1PH.
- 7 Цвета (см. ниже).
- 8 Порядок установки селекторных переключателей (DS1) описан в руководстве по обслуживанию. На заводе-изготовителе все переключатели устанавливаются в положение ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- 9 Условные обозначения (см. ниже).

### Условные обозначения:

L	Под напряжением
N	Нейтраль
—■■■—	Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка
□□□□	Клеммная колодка
□□	Разъем
—□—	Разъем
—●—	Соединение
□	Защитное заземление (винт)
△	Заземление с защитой от помех
—○—	Концевой вывод
[ ]	Опция
—□—	Проводка зависит от модели

### Цвета:

BLK	Черный
BLU	Синий
BRN	Коричневый
GRN	Зеленый
ORG	Оранжевый
RED	Красный
WHT	Белый
YLW	Желтый

### Обозначения:

A1P~A4P	Печатная плата
BS1~BS4	Кнопка
C1~C4	Конденсатор
DS1	DIP-переключатель
E1H	Нагреватель поддона
E1HC	Нагреватель картера

F1U~F8U (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ F1U, F3U, F4U: Предохранитель (T, 6,3 A / 250 В)</li> <li>▪ F6U: Предохранитель (T, 5,0 A / 250 В)</li> <li>▪ F7U, F8U: Предохранитель (F, 1,0 A / 250 В)</li> <li>▪ F1U, F2U: Предохранитель (31,5 A / 500 В)</li> <li>▪ F3U~F6U: Предохранитель (T, 6,3 A / 250 В)</li> <li>▪ F7U: Предохранитель (T, 5,0 A / 250 В)</li> <li>▪ F8U, F9U: Предохранитель (F, 1,0 A / 250 В)</li> </ul>
F1U~F9U (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ F1U, F2U: Предохранитель (31,5 A / 500 В)</li> <li>▪ F3U~F6U: Предохранитель (T, 6,3 A / 250 В)</li> <li>▪ F7U: Предохранитель (T, 5,0 A / 250 В)</li> <li>▪ F8U, F9U: Предохранитель (F, 1,0 A / 250 В)</li> </ul>
H1P~H7P (A2P) (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	<p>Светодиод (оранжевый индикатор диагностики)</p> <p>H2P:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Подготовка, тест: мигает</li> <li>▪ Обнаружение сбоя: светится</li> </ul>
H1P~H7P (A1P) (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	<p>Светодиод (оранжевый индикатор диагностики)</p>
HAP (A1P) (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Светодиод (зеленый индикатор диагностики)
HAP (A1P, A2P) (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Светодиод (зеленый индикатор диагностики)
K1M, K2M (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Электромагнитный контактор
K1R~K4R	Электромагнитное реле
K10R, K11R (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Электромагнитное реле
L1R~L4R	Реактор
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1~R4	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R7T	Термистор (ребро)
(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	
R10T (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Термистор (ребро)
RC (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Контур приемника сигнала
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления

## 14 Технические данные

TC (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Контур передачи сигнала	X6A	Разъем (опция)
V1R (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Блок питания	X77A	Разъем (опция)
V1R, V2R (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Блок питания	(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	
V2R, V3R (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Диодный модуль	Y1E	Регулирующий вентиль (основной)
V3R (ERHQ_W1 + ERLQ_W1)	Диодный модуль	Y3E	Электронный детандер (впрыск)
V1T (ERHQ_V3 + ERLQ_V3)	Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)	(ERLQ)	
X1M	Колодка зажимов (блока питания)	Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
X1Y	Разъем (опция для ERHQ: нагреватель поддона)	Y3S (ERHQ_W1)	Электромагнитный клапан (впрыск)
		Y3S (ERLQ)	Соленоидный клапан (проход горячего пара)
		Z1C~Z9C	Фильтр для подавления помех
		Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех

### 14.5 Электрическая схема: внутренний агрегат

См. прилагаемую к блоку схему внутренней электропроводки (с обратной стороны крышки распределительной коробки внутреннего агрегата). Ниже приведены используемые в ней сокращения.

#### Замечания по поводу действий перед запуском блока

Английский	Перевод
Notes to go through before starting the unit	Замечания по поводу действий перед запуском блока
X1M	Основная клеммная колодка
X2M	Устанавливаемая на месте клеммная колодка для переменного тока
X5M	Устанавливаемая на месте клеммная колодка для постоянного тока
X6M, X7M	Клемма резервного нагревателя
X4M	Клемма вспомогательного нагревателя
—	Провод заземления
15	Номер провода 15
—	Оборудование, приобретаемое отдельно
→ **/12.2	Соединение **, продолжение на стр. 12, столбец 2
①	Несколько вариантов проводки
[ ]	Опция
[ ]	Не смонтировано в распределительной коробке
[ ]	Электропроводка в зависимости от модели
[ ]	Печатная плата
Backup heater configuration (only for *9W)	Конфигурация резервного нагревателя (только для *9W)
<input type="checkbox"/> 3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)	<input type="checkbox"/> 3V3 (1N~, 230 В, 3 кВт)
<input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)	<input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 В, 6 кВт)
<input type="checkbox"/> 6WN (3N~, 400 V, 6 kW)	<input type="checkbox"/> 6WN (3N~, 400 В, 6 кВт)
<input type="checkbox"/> 9WN (3N~, 400 V, 9 kW)	<input type="checkbox"/> 9WN (3N~, 400 В, 9 кВт)
<input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)	<input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 В, 6 кВт)
User installed options	Установленные пользователем опции

Английский	Перевод
<input type="checkbox"/> Bottom plate heater	Нагреватель поддона
<input type="checkbox"/> Domestic hot water tank	Резервуар горячей воды бытового потребления
<input type="checkbox"/> Domestic hot water tank with solar connection	Резервуар горячей воды бытового потребления с подключением к солнечным батареям
<input type="checkbox"/> Remote user interface	Удаленный интерфейс пользователя
<input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor	Внешний термистор температуры в помещении
<input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor	Внешний термистор наружной температуры
<input type="checkbox"/> Digital I/O PCB	Плата цифровых входов/выходов
<input type="checkbox"/> Demand PCB	Нагрузочная плата
<input type="checkbox"/> Solar pump and control station	Насосная и контрольная станция на солнечных батареях
Main LWT	Основная температура воды на выходе
<input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)	ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (проводное)
<input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless)	ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (беспроводное)
<input type="checkbox"/> Ext. thermistor	Внешний термистор
<input type="checkbox"/> Heat pump convector	Конвектор теплового насоса
Add LWT	Дополнительная температура воды на выходе
<input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)	ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (проводное)
<input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless)	ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (беспроводное)
<input type="checkbox"/> Ext. thermistor	Внешний термистор
<input type="checkbox"/> Heat pump convector	Конвектор теплового насоса

**Положение в распределительной коробке**

Английский	Перевод
Position in switch box	Положение в распределительной коробке

**Обозначение**

A1P	Основная печатная плата	Q2L	* Плавкий предохранитель вспомогательного нагревателя
A2P	Плата интерфейса пользователя	R1H (A3P)	* Датчик влажности
A3P	* Печатная плата насосной станции на солнечных батареях	R1T (A1P)	Термистор на выходе воды из теплообменника
A3P	* ВКЛ/ВЫКЛ по терmostату (PC=цепь питания)	R1T (A2P)	Датчик окружающей среды интерфейса пользователя
A3P	* Конвектор теплового насоса	R1T (A3P)	* Датчик окружающей среды для ВКЛ/ВЫКЛ по терmostату
A4P	* Плата цифровых входов/выходов	R2T (A1P)	Термистор на выходе резервного нагревателя
A4P	* Плата приемника (беспроводное ВКЛ/ВЫКЛ по терmostату)	R2T (A3P)	* Внешний датчик (обогрева полов или температуры окружающего воздуха)
A5P	Печатная плата формирователя для анода	R3T	Термистор на стороне жидкого хладагента
A8P	* Нагрузочная плата	R4T	Термистор на входе воды
B1L	Датчик расхода	R5T	(*) Термистор горячей воды бытового потребления
BSK (A3P)	* Реле насосной станции на солнечных батареях	R6T	* Внешний термистор окружающей среды внутри или снаружи
DS1 (A8P)	* DIP-переключатель	S1S	# Контакт источника электропитания в режиме предпочтительного энергосбережения
E1A	Электрический анод	S2S	# Вход импульса электрического счетчика 1
E1H	Резервный нагревательный элемент (1 кВт)	S3S	# Вход импульса электрического счетчика 2
E2H	Резервный нагревательный элемент (2 кВт)	S4S	# Предохранительный термостат
E3H	Резервный нагревательный элемент (3 кВт)	S6S~S9S	# Цифровые вводы для ограничения мощности
E4H	* Вспомогательный нагреватель (3 кВт)	SS1 (A4P)	* Селекторный выключатель
F1B	Предохранитель от перегрузки резервного нагревателя	TR1	Трансформатор электропитания
F2B	* Предохранитель от перегрузки вспомогательного нагревателя	CN1-2, X*A	Разъем
F1T	Плавкий предохранитель резервного нагревателя	X1H, X*Y	
F1U, F2U (A4P)	* Предохранитель 5 A 250 В для платы цифрового входа-выхода	X*M	Клеммная колодка
FU1 (A1P)	Предохранитель T 6,3 A 250 В для печатной платы		
K1M, K2M	Контактор резервного нагревателя		
K3M	* Контактор вспомогательного нагревателя		
K5M	Предохранительный контактор резервного нагревателя (только для *9W)		
K*R (A1P, A4P)	Реле на печатной плате		
M1P	Главный насос подачи	BLK	Черный
M2P	# Насос горячей воды бытового потребления	BRN	Коричневый
M2S	# 2-ходовой клапан для режима охлаждения	GRY	Серый
M3S	(*) 3-ходовой клапан для обогрева полов/горячей воды бытового потребления	RED	Красный
PC (A4P)	Цепь силового электропитания		
PHC1 (A4P)	* Входной контур оптосоединителя		
Q*DI	# Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю		
Q1L	Плавкий предохранитель резервного нагревателя		

- \* Плавкий предохранитель вспомогательного нагревателя
  - \* Датчик влажности
  - Термистор на выходе воды из теплообменника
  - Датчик окружающей среды интерфейса пользователя
  - \* Датчик окружающей среды для ВКЛ/ВЫКЛ по терmostату
  - Термистор на выходе резервного нагревателя
  - Датчик окружающей среды для ВКЛ/ВЫКЛ по терmostату
  - Термистор на стороне жидкого хладагента
  - Термистор на входе воды
  - (\*) Термистор горячей воды бытового потребления
  - \* Внешний термистор окружающей среды внутри или снаружи
  - # Контакт источника электропитания в режиме предпочтительного энергосбережения
  - # Вход импульса электрического счетчика 1
  - # Вход импульса электрического счетчика 2
  - # Предохранительный термостат
  - # Цифровые вводы для ограничения мощности
  - \* Селекторный выключатель
  - Трансформатор электропитания
  - Разъем
  - Клеммная колодка
- \* Дополнительно  
(\*): Стандартно для EHVH/X, дополнительно для EHBN/X  
#: Оборудование, приобретаемое отдельно

**Цвета**

BLK	Черный
BRN	Коричневый
GRY	Серый
RED	Красный

**Перевод текста на электрической схеме**

Английский	Перевод
(1) Main power connection	(1) Подключение основного источника питания
For preferential kWh rate power supply	Для источника электропитания по льготному тарифу
Indoor unit supplied from outdoor	Внутренний агрегат питается от наружного
Normal kWh rate power supply	Обычный источник электропитания
Only for normal power supply (standard)	Только для электропитания в нормальном режиме работы (стандартно)
Only for preferential kWh rate power supply (outdoor)	Только для электропитания в режиме предпочтительного энергосбережения (наружный)
Outdoor unit	Наружный агрегат


## 14 Технические данные

Английский	Перевод
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Контакт источника электропитания по льготному тарифу: обнаружение 16 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы)
Use normal kWh rate power supply for indoor unit	Для внутреннего агрегата используйте нормальный источник электропитания
(2) Backup heater power supply	(2) Электропитание резервного нагревателя
Only for ***	Только для ***
(3) User interface	(3) Интерфейс пользователя
Only for remote user interface option	Только для опции удаленного интерфейса пользователя
Switch box	Распределительная коробка
(4) Domestic hot water tanks	(4) Резервуары горячей воды бытового потребления
3 wire type SPST	3-проводной тип SPST
Booster heater power supply	Электропитание вспомогательного нагревателя
Only for ***	Только для ***
Only for wall-mounted models	Только для настенных моделей
Switch box	Распределительная коробка
(5) Ext. thermistor	(5) Внешний термистор
Switch box	Распределительная коробка
(6) Field supplied options	(6) Приобретаемые на месте опции
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Обнаружение импульсов напряжения 12 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы)
230 V AC supplied by PCB	230 В перем. тока подается с печатной платы
Continuous	Непрерывный ток
DHW pump output	Производительность насоса горячей воды бытового потребления
DHW pump	Насос горячей воды бытового потребления
Electrical meters	Электрические счетчики
For safety thermostat	Для предохранительного термостата
Inrush	Пусковой ток
Max. load	Максимальная нагрузка
Normally closed	Нормально замкнут
Normally open	Нормально разомкнут
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Контакт предохранительного термостата: обнаружение 16 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы)
Shut-off valve	Запорный клапан
SWB	Распределительная коробка
(7) Option PCBs	(7) Дополнительные печатные платы

Английский	Перевод
Alarm output	Подача аварийного сигнала
Changeover to ext. heat source	Переключение на внешний источник тепла
If no bottom plate heater	Если отсутствует нагреватель поддона
Max. load	Максимальная нагрузка
Min. load	Минимальная нагрузка
Only for bottom plate heater	Только для нагревателя поддона
Only for demand PCB option	Только для печатной платы по заказу (опция)
Only for digital I/O PCB option	Только для платы цифровых входов/выходов (опция)
Only for solar pump station	Только для насосной станции на солнечных батареях
Options: bottom plate heater OR On/OFF output	Опции: нагреватель поддона ИЛИ выход для Включения/Выключения
Options: ext. heat source output, solar pump connection, alarm output	Опции: выход внешнего источника тепла, соединение для солнечного насоса, выход аварийной сигнализации
Outdoor unit	Наружный агрегат
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Цифровые входы ограничения мощности: обнаружение 12 В пост. тока / 12 мА (напряжение подается с печатной платы)
Refer to operation manual	См. руководство по эксплуатации
Solar pump connection	Подключение насоса на солнечных батареях
Space C/H On/OFF output	Выход ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ охлаждения/нагрева помещения
Switch box	Распределительная коробка
To bottom plate heater	На нагреватель поддона
(8) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(8) Внешние термостаты ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ и конвектор теплового насоса
Additional LWT zone	Дополнительная зона температуры воды на выходе
Main LWT zone	Главная зона температуры воды на выходе
Only for external sensor (floor/ambient)	Только для внешнего датчика (обогрева полов или температуры окружающего воздуха)
Only for heat pump convector	Только для конвектора теплового насоса
Only for wired thermostat	Только для проводного термостата
Only for wireless thermostat	Только для беспроводного термостата

**Схема электрических соединений**

Подробные сведения приведены на схеме электропроводки блока.

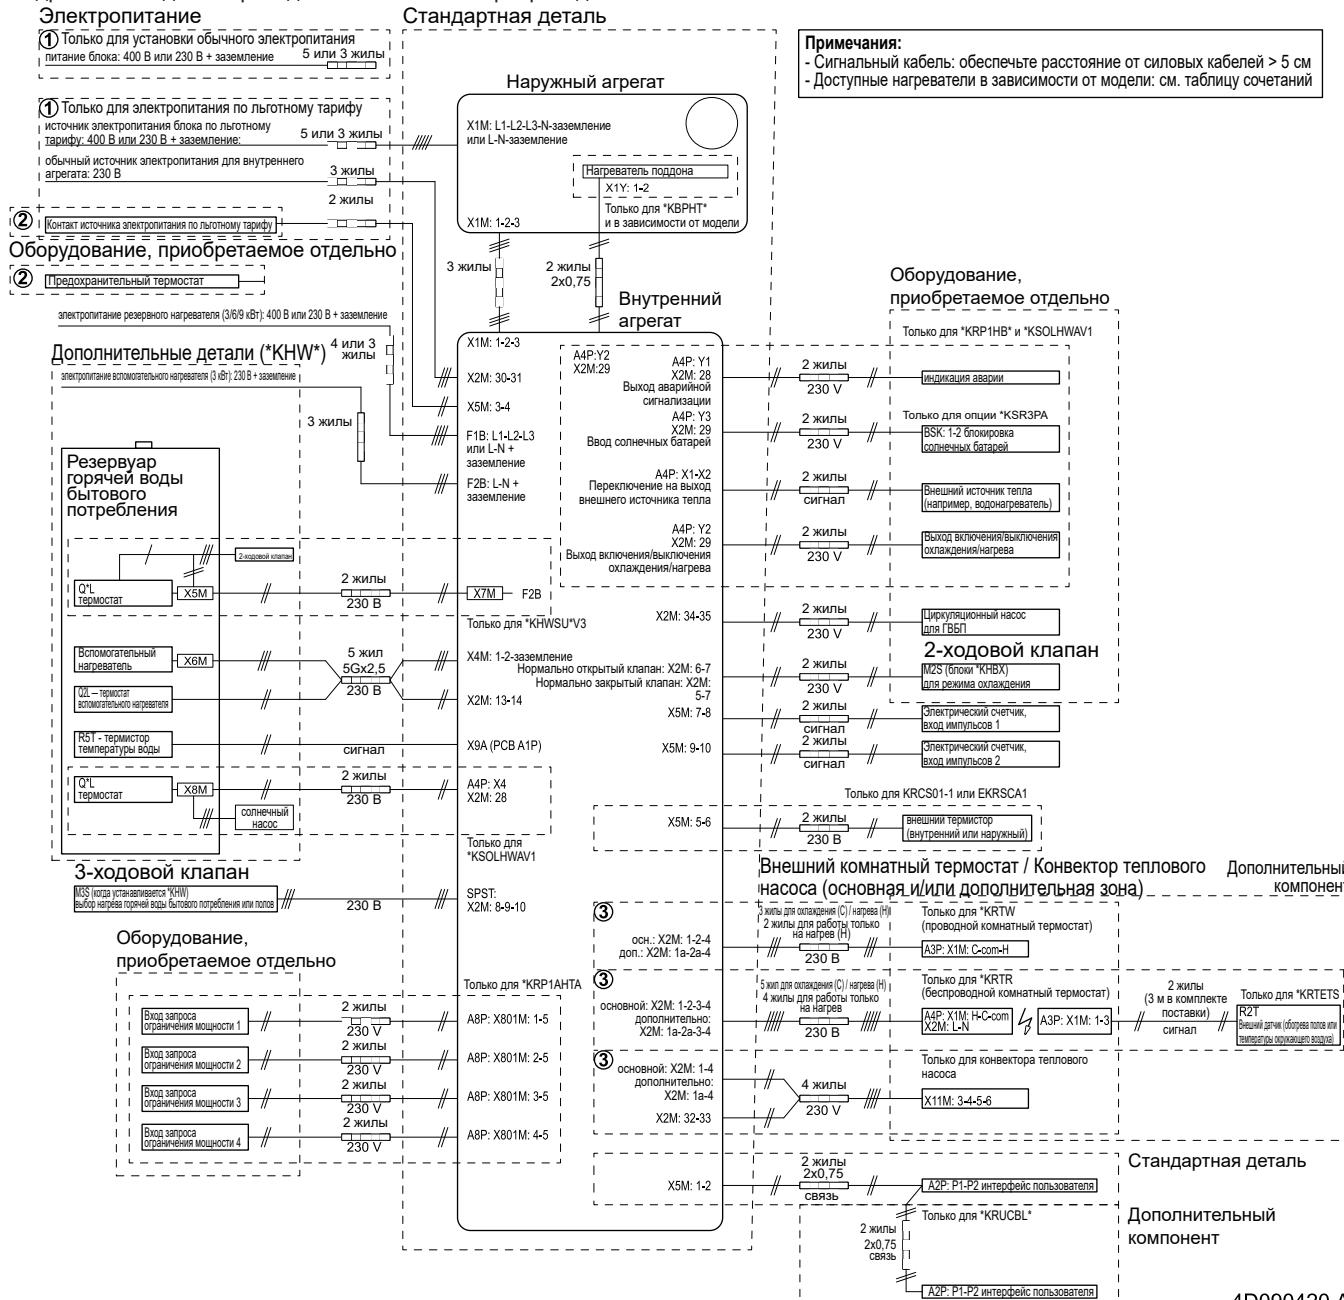


4D090420 A

**14.6 Кривая ESP: Внутренний агрегат**

**Примечание:** Ошибка расхода возникает, когда не достигается минимальный расход воды.

**EHVH/X11=EHVH/X11**

A (kPa)

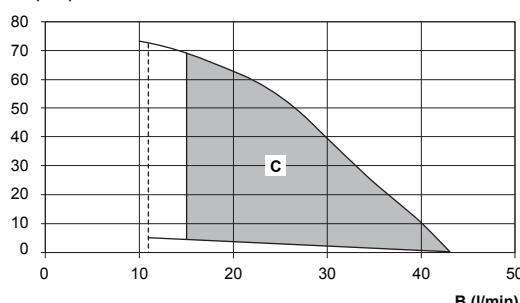


4D090627-1

## 15 Глоссарий

EHVH/X16=EHVH/X16

A (kPa)

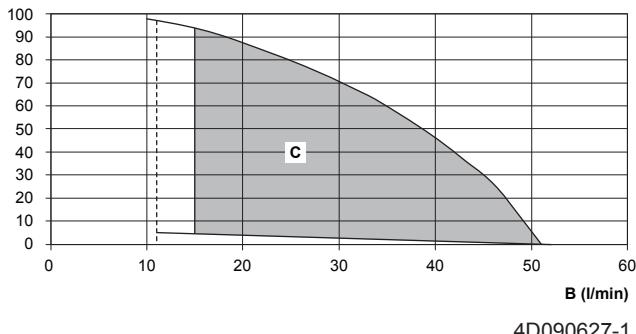

- A Внешнее статическое давление  
B Расход воды  
C Рабочая область

Рабочая зона расширяется в сторону меньших значений расхода только в том случае, когда блок работает только с тепловым насосом. (Не при запуске, не работа резервного нагревателя, не операция размораживания.)

ESP=внешнее статическое давление [кПа] в контуре нагрева/охлаждения помещения.

Расход=расход воды в контуре нагрева/охлаждения помещения блока.

### Примечания:

- Выбор значения расхода вне рабочей области может привести к повреждению или сбою блока. См. также минимальный и максимальный расход воды в технических характеристиках.
- Качество воды ДОЛЖНО соответствовать директиве ЕС EC98/83EC.

## 15 Глоссарий

### Дилер

Торговый представитель по продукции.

### Уполномоченный установщик

Квалифицированный мастер, уполномоченный выполнять монтаж оборудования.

### Потребитель

Лицо, являющееся владельцем изделия и/или оператором изделия.

### Действующие нормативы

Все международные, европейские, национальные и местные директивы, законы, положения и/или кодексы, которые относятся и применимы к определенному устройству или территории.

### Обслуживающая компания

Квалифицированная компания, способная выполнять или координировать действия по необходимому обслуживанию оборудования.

### Руководство по монтажу

Инструкция по монтажу, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет порядок установки, настройки и обслуживания.

### Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет порядок эксплуатации.

### Инструкции по обслуживанию

Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет (при наличии) порядок установки, настройки и/или обслуживания изделия или приложения.

### Принадлежности

Этикетки, руководства, информационные буклеты и оборудование, поставляемые вместе с изделием, которые должны быть установлены в соответствии с инструкциями в сопроводительной документации.

### Дополнительное оборудование

Оборудование, произведенное или утвержденное Daikin, которое можно использовать вместе с изделием согласно инструкциям в сопроводительной документации.

### Оборудование, приобретаемое отдельно

Оборудование, не произведенное Daikin, которое можно использовать вместе с изделием согласно инструкциям в сопроводительной документации.

**Таблица местных настроек**[6.8.2] = .... **ID66F2****Подходящие внутренние агрегаты**

*HBH04CB3V	*HVH04S18CB3V
*HBH08CB3V	*HVH08S18CB3V
*HBH11CB3V	*HVH11S18CB3V
*HBH16CB3V	*HVH16S18CB3V
*HBX04CB3V	*HVX04S18CB3V
*HBX08CB3V	*HVX08S18CB3V
*HBX11CB3V	*HVX11S18CB3V
*HBX16CB3V	*HVX16S18CB3V
*HBH08CB9W	*HVH08S26CB9W
*HBH11CB9W	*HVH11S26CB9W
*HBH16CB9W	*HVH16S26CB9W
*HBX08CB9W	*HVX08S26CB9W
*HBX11CB9W	*HVX11S26CB9W
*HBX16CB9W	*HVX16S26CB9W

**Примечания**

- (\*1) \*HB\*
- (\*2) \*HV\*
- (\*3) \*3V
- (\*4) \*9W
- (\*5) \*04/08\*
- (\*6) \*11/16\*

**Таблица местных настроек**

Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Задано установщиком вместо значения по умолчанию	Дата	Значение
<b>Пользоват. настройки</b>						
<b>Предустановл.значения</b>						
<b>Комнатная температура</b>						
7.4.1.1		Комфорт (обогрев)	R/W [3-07]~[3-06], шаг: A.3.2.4 21°C			
7.4.1.2		Экология (обогрев)	R/W [3-07]~[3-06], шаг: A.3.2.4 19°C			
7.4.1.3		Комфорт (охлаждение)	R/W [3-08]~[3-09], шаг: A.3.2.4 24°C			
7.4.1.4		Экология (охлаждение)	R/W [3-08]~[3-09], шаг: A.3.2.4 26°C			
<b>LWT главная</b>						
7.4.2.1	[8-09]	Комфорт (обогрев)	R/W [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C			
7.4.2.2	[8-0A]	Экология (обогрев)	R/W [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 33°C			
7.4.2.3	[8-07]	Комфорт (охлаждение)	R/W [9-03]~[9-02], шаг: 1°C 18°C			
7.4.2.4	[8-08]	Экология (охлаждение)	R/W [9-03]~[9-02], шаг: 1°C 20°C			
7.4.2.5		Комфорт (обогрев)	R/W -10~10°C, шаг: 1°C 0°C			
7.4.2.6		Экология (обогрев)	R/W -10~10°C, шаг: 1°C -2°C			
7.4.2.7		Комфорт (охлаждение)	R/W -10~10°C, шаг: 1°C 0°C			
7.4.2.8		Экология (охлаждение)	R/W -10~10°C, шаг: 1°C 2°C			
<b>Температура бака</b>						
7.4.3.1	[6-0A]	Удобство хранения	R/W 30~[6-E]°C, шаг: 1°C 60°C			
7.4.3.2	[6-0B]	Эколог.хранения	R/W 30+мин.(50, [6-E])°C, шаг: 1°C 45°C			
7.4.3.3	[6-0C]	Повторный нагрев	R/W 30+мин.(50, [6-E])°C, шаг: 1°C 45°C			
<b>Тихий уровень</b>						
7.4.4			R/W 0: Уровень 1 (*6) 1: Уровень 2 (*5) 2: Уровень 3			
<b>Цена электроэнергии</b>						
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Высокая	R/W 0,00~990/kВт·ч 0/kВт·ч			
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Средняя	R/W 0,00~990/kВт·ч 0/kВт·ч			
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Низкая	R/W 0,00~990/kВт·ч 0/kВт·ч			
<b>Цена топлива</b>						
7.4.6			R/W 0,00~990/kВт·ч 0,00~290/MBtu 8,0/kВт·ч			
<b>Зад. в завис. от пог.</b>						
<b>Основной</b>						
<b>Уст.завис.от темп.нагрев</b>						
7.7.1.1	[1-00]	Уст. завис.от темп.нагрев	Nизкая окр. темпл. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темпл. воды на выходе.	R/W -40~5°C, шаг: 1°C -10°C		
7.7.1.1	[1-01]	Уст. завис.от темп.нагрев	Высокая окр. темпл. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темпл. воды на выходе.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
7.7.1.1	[1-02]	Уст. завис.от темп.нагрев	Значение воды на выходе для низкой окр. темпл. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темпл. воды на выходе.	R/W [9-01]~[9-00]°C, шаг: 1°C 35°C		
7.7.1.1	[1-03]	Уст. завис.от темп.нагрев	Значение воды на выходе для высокой окр. темпл. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темпл. воды на выходе.	R/W [9-01]~мин.(45,[9-00])°C , шаг: 1°C 25°C		
<b>Уст. завис от темп.охлаждение</b>						
7.7.1.2	[1-06]	Уст. завис от темп.охлаждение	Низкая окр. темпл. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темпл. воды на выходе.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C 20°C		
7.7.1.2	[1-07]	Уст. завис от темп.охлаждение	Высокая окр. темпл. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темпл. воды на выходе.	R/W 25~43°C, шаг: 1°C 35°C		
7.7.1.2	[1-08]	Уст. завис от темп.охлаждение	Значение воды на выходе для низкой окр. темпл. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темпл. воды на выходе.	R/W [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 22°C		
7.7.1.2	[1-09]	Уст. завис от темп.охлаждение	Значение воды на выходе для высокой окр. темпл. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темпл. воды на выходе.	R/W [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 18°C		
<b>Дополнительно</b>						
<b>Уст. завис.от темп.нагрев</b>						
7.7.2.1	[0-00]	Уст. завис.от темп.нагрев	Значение воды на выходе для высокой окр. темпл. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темпл. воды на выходе.	R/W [9-05]~мин.(45,[9-06])°C, шаг: 1°C 35°C		
7.7.2.1	[0-01]	Уст. завис.от темп.нагрев	Значение воды на выходе для низкой окр. темпл. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темпл. воды на выходе.	R/W [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C 45°C		
7.7.2.1	[0-02]	Уст. завис.от темп.нагрев	Высокая окр. темпл. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темпл. воды на выходе.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
7.7.2.1	[0-03]	Уст. завис.от темп.нагрев	Низкая окр. темпл. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темпл. воды на выходе.	R/W -40~5°C, шаг: 1°C -10°C		
<b>Уст. завис от темп.охлаждение</b>						
7.7.2.2	[0-04]	Уст. завис от темп.охлаждение	Значение воды на выходе для высокой окр. темпл. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темпл. воды на выходе.	R/W [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C 8°C		

(\*1) \*HB\*\_(\*)\*HV\*

(\*3) \*3V\_(\*)\*W\_

(\*5) \*04/08\*

(\*6) \*11/16\*

**Таблица местных настроек**

Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Задано установщиком вместо значения по умолчанию	Дата	Значение
7.7.2.2	[0-05]	Уст.завис от темп.охлаждение	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C 12°C		
7.7.2.2	[0-06]	Уст. завис от темп.охлаждение	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W 25~43°C, шаг: 1°C 35°C		
7.7.2.2	[0-07]	Уст. завис от темп.охлаждение	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C 20°C		
<b>Настройки установщика</b>						
└ Схема системы						
└ Стандарт						
A.2.1.1	[E-00]	Тип агрегата	R/O 0~5 0: LT раздельно			
A.2.1.2	[E-01]	Тип компрессора	R/O 0: 8 1: 16			
A.2.1.3	[E-02]	Тип ПО внутр.агрегата	R/O 0: Тип 1 1: Тип 2			
A.2.1.4	[E-03]	Шаги резервн.нагревателя	R/O 0: Нет BUV 1: 1 шаг 2: 2 шага			
A.2.1.5	[5-0D]	Тип BUV	R/W 0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) (*3) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4)			
A.2.1.6	[D-01]	Принуд.откл контакта	R/W 0: Нет 1: Открытый тариф 2: Закрытый тариф 3: термостат			
A.2.1.7	[C-07]	Метод упр.агрегатом	R/W 0: Контроль LWT 1: Внеш.контр.RT 2: Контроль RT			
A.2.1.8	[7-02]	Число зон LWT	R/W 0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT			
A.2.1.9	[F-0D]	Режим работы насоса	R/W 0: Непрерывный 1: Демонстрац. 2: По запросу			
A.2.1.A	[E-04]	Возможна экономия энергии	R/O 0: Нет 1: Да			
A.2.1.B		Полож.контроллера	R/W 0: В агрегате 1: В помещении			
└ Опции						
A.2.2.1	[E-05]	Работа DHW	R/W 0: Нет (*1) 1: Да (*2)			
A.2.2.3	[E-07]	Нагрев.бака DHW	R/W 0~6 0: Тип 1 (*1) 1: Тип 2 (*2)			
A.2.2.4	[C-05]	Тип контакта осн.	R/W 1: Термост.ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н			
A.2.2.5	[C-06]	Тип контакта доп.	R/W 1: Термост.ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н			
A.2.2.6.1	[C-02]	Цифр.печ.плата вх/вых	R/W 0: Нет 1: Бивалентно 2: - 3: -			
A.2.2.6.2	[D-07]	Цифр.печ.плата вх/вых	R/W 0: Нет 1: Да			
A.2.2.6.3	[C-09]	Цифр.печ.плата вх/вых	R/W 0: Замыкающий 1: Размыкающий			
A.2.2.6.4	[F-04]	Цифр.печ.плата вх/вых	R/W 0: Нет 1: Да			
A.2.2.7	[D-04]	Печатная плата по заказу	R/W 0: Нет 1: Упр.потр.энрг.			
A.2.2.8	[D-08]	Внешний счетчик кВт·ч 1	R/W 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч			
A.2.2.9	[D-09]	Внешний счетчик кВт·ч 2	R/W 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч			
A.2.2.A	[D-02]	Насос DHW	R/W 0~4 0: Нет 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф.паралл.			
A.2.2.B	[C-08]	Внешний датчик	R/W 0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик			
└ Мощность						
A.2.3.1	[6-02]	Вспомогат.нагревателя	R/W 0~10кВт, шаг: 0,2кВт 3кВт (*1) 0кВт (*2)			
A.2.3.2	[6-03]	BUH: шаг 1	R/W 0~10кВт, шаг: 0,2кВт 3кВт			
A.2.3.3	[6-04]	BUH: шаг 2	R/W 0~10кВт, шаг: 0,2кВт 0кВт (*3) 6кВт (*4)			
A.2.3.6	[6-07]	Нагреватель роддона	R/W 0~200Вт, шаг: 10Вт 0Вт			
└ Работа в помещении						
└ Настройки LWT						
└ Основной						

(\*1) \*HB\*\_(\*)HV\*

(\*3) \*3V\_(\*4) \*9W\_

(\*5) \*04/08\*

(\*6) \*11/16\*

**Таблица местных настроек**

Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Задано установщиком вместо значения по умолчанию	Дата	Значение
A.3.1.1.1		Режим установки LWT	R/W	0: Абсолютный 1: Завис.от погоды 2: Абс+по графику 3: WD + по графику			
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Диапазон температуры	Мин.темпер. (нагрев)	R/W	15-37°C, шаг: 1°C 25°C		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Диапазон температуры	Макс.темпер. (нагрев)	R/W	37~в зависимости от наружного агрегата, шаг: 1°C 55°C		
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Диапазон температуры	Мин.темпер. (охлаждение)	R/W	5-18°C, шаг: 1°C 5°C		
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Диапазон температуры	Макс.темпер.(охлаждение)	R/W	18-22°C, шаг: 1°C 22°C		
A.3.1.1.5	[8-05]	Модулированная LWT		R/W	0: Нет 1: Да		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Запорный клапан	ВКЛ/ВыКЛ терmostата	R/W	0: Нет 1: Да		
A.3.1.1.6.2	[F-0C]	Запорный клапан	Охлажд.	R/W	0: Нет 1: Да		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Тип источника		R/W	0: Быстрый 1: Медленный		
Дополнительно							
A.3.1.2.1		Режим установки LWT		R/W	0: Абсолютный 1: Завис.от погоды 2: Абс+по графику 3: WD + по графику		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Диапазон температуры	Мин.темпер. (нагрев)	R/W	15-37°C, шаг: 1°C 25°C		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Диапазон температуры	Макс.темпер. (нагрев)	R/W	37~в зависимости от наружного агрегата, шаг: 1°C 55°C		
A.3.1.2.2.3	[9-07]	Диапазон температуры	Мин.темпер. (охлаждение)	R/W	5-18°C, шаг: 1°C 5°C		
A.3.1.2.2.4	[9-08]	Диапазон температуры	Макс.темпер.(охлаждение)	R/W	18-22°C, шаг: 1°C 22°C		
Источник разн.темпер.							
A.3.1.3.1	[9-09]	Нагрев		R/W	3~10°C, шаг: 1°C 5°C		
A.3.1.3.2	[9-0A]	Охлажд.		R/W	3~10°C, шаг: 1°C 5°C		
Комнатный термостат							
A.3.2.1.1	[3-07]	Диапаз.комнатн.темпер.	Мин.темпер. (нагрев)	R/W	12-18°C, шаг: A.3.2.4 12°C		
A.3.2.1.2	[3-06]	Диапаз.комнатн.темпер.	Макс.темпер. (нагрев)	R/W	18-30°C, шаг: A.3.2.4 30°C		
A.3.2.1.3	[3-09]	Диапаз.комнатн.темпер.	Мин.темпер. (охлаждение)	R/W	15-25°C, шаг: A.3.2.4 15°C		
A.3.2.1.4	[3-08]	Диапаз.комнатн.темпер.	Макс.темпер.(охлаждение)	R/W	25-35°C, шаг: A.3.2.4 35°C		
A.3.2.2	[2-0A]	Смещение комн.темпер.		R/W	-5~5°C, шаг: 0.5°C 0°C		
A.3.2.3	[2-09]	Смещ.внеш.датч.помещения		R/W	-5~5°C, шаг: 0.5°C 0°C		
A.3.2.4		Шаг комн.температуры		R/W	0: 0.5°C 1: 1°C		
Рабочий диапазон							
A.3.3.1	[4-02]	Темп.нагр.помещ.ВыКЛ		R/W	14~35°C, шаг: 1°C 25°C (*5) 14~35°C, шаг: 1°C 35°C (*6)		
A.3.3.2	[F-01]	Темп.охл.помещ.ВКЛ		R/W	10~35°C, шаг: 1°C 20°C		
Горяч.вода быт.потребления(DHW)							
Тип							
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.		
Дезинфекция							
A.4.4.1	[2-01]	Дезинфекция		R/W	0: Нет 1: Да		
A.4.4.2	[2-00]	День работы		R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье		
A.4.4.3	[2-02]	Время запуска		R/W	0~23 часа, шаг: 1 часа 23		
A.4.4.4	[2-03]	Целевая температура		R/W	[E-07]#1 : 55~80°C, шаг: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C		
A.4.4.5	[2-04]	Продолжительность		R/W	[E-07]#1 : 5~60 мин., шаг: 5 мин. 10 мин. [E-07]=1 : 40~60 мин., шаг: 5 мин. 40 мин.		
Макс.устан.значение							
A.4.5	[6-0E]			R/W	[E-07]#1 : 40~80°C, шаг: 1°C 60°C [E-07]=1 : 40~60°C, шаг: 1°C 60°C		
Реж.удобст.хран.SP							
A.4.6				R/W	0: Абсолютный 1: Завис.от погоды		
Зависимый от погоды график							
A.4.7	[0-0B]	Зависимый от погоды график	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W	35-[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C		
A.4.7	[0-0C]	Зависимый от погоды график	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W	45-[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C		

(\*1) \*HB\* (\*2) \*HV\*

(\*3) \*3V\_(\*4) \*9W\_

(\*5) \*04/08\*

(\*6) \*11/16\*

**Таблица местных настроек**

Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Задано установщиком вместо значения по умолчанию	Дата	Значение
A.4.7	[0-0D]	Зависимый от погоды график	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C <b>15°C</b>		
A.4.7	[0-0E]	Зависимый от погоды график	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W -40~5°C, шаг: 1°C <b>-10°C</b>		
		└ Источники тепла				
		└ Резервный нагреватель				
A.5.1.1	[4-00]	Режим работы	R/W 0~2 0: Отключено <b>1: Включено</b>			
A.5.1.3	[4-07]	Вкл. ВУН шаг 2	R/W 0: Нет <b>1: Да</b>			
A.5.1.4	[5-01]	Равновесная темп.	R/W -15~35°C, шаг: 1°C <b>0°C</b>			
		└ Работа системы				
		└ Авт.перезапуск				
A.6.1	[3-00]		R/W 0: Нет <b>1: Да</b>			
		└ Предпочт.энергосбер.				
A.6.2.1	[D-00]	Разрешенный нагреватель	R/W 0: Нет 1: Только BSH 2: Только ВУН 3: Все нагреватели			
A.6.2.2	[D-05]	Принуд.выкл.насоса	R/W 0: Принудит.откл. <b>1: В норм.режиме</b>			
		└ Упр.потребл.энергии				
A.6.3.1	[4-08]	Режим	R/W 0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы			
A.6.3.2	[4-09]	Тип	R/W 0: Ток <b>1: Мощность</b>			
A.6.3.3	[5-05]	Значение амп.	R/W 0~50 A, шаг: 1 A <b>50 A</b>			
A.6.3.4	[5-09]	Значение кВт	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт <b>20 кВт</b>			
A.6.3.5.1	[5-05]	Огранич.амп.для DI	R/W 0~50 A, шаг: 1 A <b>50 A</b>			
A.6.3.5.2	[5-06]	Огранич.амп.для DI	R/W 0~50 A, шаг: 1 A <b>50 A</b>			
A.6.3.5.3	[5-07]	Огранич.амп.для DI	R/W 0~50 A, шаг: 1 A <b>50 A</b>			
A.6.3.5.4	[5-08]	Огранич.амп.для DI	R/W 0~50 A, шаг: 1 A <b>50 A</b>			
A.6.3.6.1	[5-09]	Огран.кВт для DI	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт <b>20 кВт</b>			
A.6.3.6.2	[5-0A]	Огран.кВт для DI	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт <b>20 кВт</b>			
A.6.3.6.3	[5-0B]	Огран.кВт для DI	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт <b>20 кВт</b>			
A.6.3.6.4	[5-0C]	Огран.кВт для DI	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт <b>20 кВт</b>			
A.6.3.7	[4-01]	Приоритет	R/W 0: Нет 1: BSH 2: BUH			
		└ Усредненное время				
A.6.4	[1-0A]		R/W 0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа			
		└ Смеш.внеш.датч.наруж.				
A.6.5	[2-0B]		R/W -5~5°C, шаг: 0,5°C <b>0°C</b>			
		└ эф-сть в-нагр.				
A.6.A	[7-05]		R/W 0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая			
		└ Авар.ситуация				
A.6.C			R/W 0: Ручной 1: Автоматич.			
		└ Настройки обзора				
A.8	[0-00]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-05]~[мин.(45,[9-06])°C, шаг: 1°C <b>35°C</b>			
A.8	[0-01]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C <b>45°C</b>			
A.8	[0-02]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C <b>15°C</b>			
A.8	[0-03]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W -40~5°C, шаг: 1°C <b>-10°C</b>			
A.8	[0-04]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C <b>8°C</b>			
A.8	[0-05]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C <b>12°C</b>			
A.8	[0-06]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W 25~43°C, шаг: 1°C <b>35°C</b>			
A.8	[0-07]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C <b>20°C</b>			
A.8	[0-08]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W 35~[6-0E]°C, шаг: 1°C <b>55°C</b>			
A.8	[0-0C]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W 45~[6-0E]°C, шаг: 1°C <b>60°C</b>			
A.8	[0-0D]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C <b>15°C</b>			
A.8	[0-0E]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W -40~5°C, шаг: 1°C <b>-10°C</b>			
A.8	[1-00]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W -40~5°C, шаг: 1°C <b>-10°C</b>			
A.8	[1-01]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C <b>15°C</b>			

(\*1) \*HB\*\_(\*) \*HV\*

(\*3) \*3V\_(\*4) \*9W\_

(\*5) \*04/08\*

(\*6) \*11/16\*

**Таблица местных настроек**

Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Задано установщиком вместо значения по умолчанию	Дата	Значение
A.8	[1-02]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-01]~[9-00], шаг: 1°C <b>35°C</b>			
A.8	[1-03]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-01]~мин.(45,[9-00])°C , шаг: 1°C <b>25°C</b>			
A.8	[1-04]	Охлаждение основной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой.	R/W 0: Отключено <b>1: Включено</b>			
A.8	[1-05]	Охлаждение дополнительной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой.	R/W 0: Отключено <b>1: Включено</b>			
A.8	[1-06]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W 10~25°C, шаг: 1°C <b>20°C</b>			
A.8	[1-07]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W 25~43°C, шаг: 1°C <b>35°C</b>			
A.8	[1-08]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C <b>22°C</b>			
A.8	[1-09]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C <b>18°C</b>			
A.8	[1-0A]	Каково усредненное время наружной темп.?	R/W 0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа			
A.8	[2-00]	Когда нужно выполнить функцию дезинфекции?	R/W 0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг <b>5: Пятница</b> 6: Суббота 7: Воскресенье			
A.8	[2-01]	Нужно ли выполнить функцию дезинфекции?	R/W 0: Нет <b>1: Да</b>			
A.8	[2-02]	Когда должна начаться функция дезинфекции?	R/W 0~23 часа, шаг: 1 часа <b>23</b>			
A.8	[2-03]	Какова целевая температура дезинфекции?	R/W [E-07]≠1 : 55~80°C, шаг: 5°C <b>70°C</b> [E-07]=1 : 60°C <b>60°C</b>			
A.8	[2-04]	Как долго должна поддерживаться температура в баке?	R/W [E-07]≠1: 5~60 мин., шаг: 5 мин. <b>10 мин.</b> [E-07]=1: 40~60 мин., шаг: 5 мин. <b>40 мин.</b>			
A.8	[2-05]	Температура антиобледенения воздуха в помещении	R/W 4~16°C, шаг: 1°C <b>12°C</b>			
A.8	[2-06]	Защита помещения от замораживания	R/W 0: Отключено <b>1: Включено</b>			
A.8	[2-09]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W -5~5°C, шаг: 0,5°C <b>0°C</b>			
A.8	[2-0A]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W -5~5°C, шаг: 0,5°C <b>0°C</b>			
A.8	[2-0B]	Каково необходимое смещение измеренной наружной темп.?	R/W -5~5°C, шаг: 0,5°C <b>0°C</b>			
A.8	[3-00]	Разрешен ли автозапуск агрегата?	R/W 0: Нет <b>1: Да</b>			
A.8	[3-01]	--	R/W 0			
A.8	[3-02]	--	R/W 1			
A.8	[3-03]	--	R/W 4			
A.8	[3-04]	--	R/W 2			
A.8	[3-05]	--	R/W 1			
A.8	[3-06]	Какова максимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W 18~30°C, шаг: A.3.2.4 <b>30°C</b>			
A.8	[3-07]	Какова минимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W 12~18°C, шаг: A.3.2.4 <b>12°C</b>			
A.8	[3-08]	Какова максимальная нужная комнатная темп.при охлаждении?	R/W 25~35°C, шаг: A.3.2.4 <b>35°C</b>			
A.8	[3-09]	Какова минимальная нужная комнатная темп.при охлаждении?	R/W 15~25°C, шаг: A.3.2.4 <b>15°C</b>			
A.8	[4-00]	Каков режим работы ВУН?	R/W 0: Отключено <b>1: Включено</b> 2: Только DHW			
A.8	[4-01]	Какой электронагреватель имеет приоритет?	R/W 0: Нет 1: BSH 2: BUGH			
A.8	[4-02]	Ниже какой наружной темп. допускается нагрев?	R/W 14~35°C, шаг: 1°C <b>25°C (*5)</b> 14~35°C, шаг: 1°C <b>35°C (*6)</b>			
A.8	[4-03]	Разрешение на работу вспомогательного нагревателя.	R/W 0: Ограничено 1: Не ограничено 2: Наиболее оптимально <b>3: Оптимально</b> 4: Только для функции предотвращения появления легионелл			
A.8	[4-04]	--	R/W 2			
A.8	[4-05]	--	R/W 0			
A.8	[4-06]	-- (Не изменяйте это значение)	R/W 0/1			
A.8	[4-07]	Включить второй шаг резервного нагревателя?	R/W 0: Нет <b>1: Да</b>			
A.8	[4-08]	Какой режим ограничения мощности необход.в системе?	R/W 0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы			
A.8	[4-09]	Какой режим ограничения мощности необходим?	R/W 0: Ток <b>1: Мощность</b>			
A.8	[4-0A]	--	R/W 0			
A.8	[4-0B]	Гистерезис автоматического переключения нагрева/охлаждения.	R/W 1~10°C, шаг: 0,5°C <b>1°C</b>			
A.8	[4-0D]	Коррекция автоматического переключения нагрева/охлаждения.	R/W 1~10°C, шаг: 0,5°C <b>3°C</b>			
A.8	[5-00]	Разрешена работа резервного нагревателя выше равновесной температуры во время нагрева помещения?	R/W 0: Допустимо <b>1: Не допустимо</b>			
A.8	[5-01]	Какова равновесная температура в здании?	R/W -15~35°C, шаг: 1°C <b>0°C</b>			

(\*1) \*HB\*\_(\*)HV\*  
(\*3) \*3V\_(\*)4\*9W\_  
(\*5) \*04/08\_\*  
(\*6) \*11/16\*

**Таблица местных настроек**

Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Задано установщиком вместо значения по умолчанию	Дата	Значение
A.8	[5-02]	Приоритет обогрева помещения.	R/W 0: Выключено [E-07]#1 1: Выключено [E-07]=1			
A.8	[5-03]	Температура приоритета обогрева помещения.	R/W -15~35°C, шаг: 1°C 0°C			
A.8	[5-04]	Коррекция заданной температуры воды бытового потребления.	R/W 0~20°C, шаг: 1°C 10°C			
A.8	[5-05]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W 0~50 A, шаг: 1 A 50 A			
A.8	[5-06]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W 0~50 A, шаг: 1 A 50 A			
A.8	[5-07]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W 0~50 A, шаг: 1 A 50 A			
A.8	[5-08]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W 0~50 A, шаг: 1 A 50 A			
A.8	[5-09]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт			
A.8	[5-0A]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт			
A.8	[5-0B]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт			
A.8	[5-0C]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт			
A.8	[5-0D]	Какой тип резервного нагревателя используется?	R/W 0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) (*3) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4)			
A.8	[5-0E]	--	R/W 1			
A.8	[6-00]	Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W 2~20°C, шаг: 1°C 2°C			
A.8	[6-01]	Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W 0~10°C, шаг: 1°C 2°C			
A.8	[6-02]	Какова мощность вспомогательного нагревателя?	R/W 0~10кВт, шаг: 0,2кВт 3кВт (*1) 0кВт (*2)			
A.8	[6-03]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 1?	R/W 0~10кВт, шаг: 0,2кВт 3кВт			
A.8	[6-04]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 2?	R/W 0~10кВт, шаг: 0,2кВт 0кВт (*3) 6кВт (*4)			
A.8	[6-05]	--	R/W 0			
A.8	[6-06]	--	R/W 0			
A.8	[6-07]	Какова мощность нагревателя поддона?	R/W 0~200Вт, шаг: 10Вт 0Вт			
A.8	[6-08]	Какой гистерезис используется в режиме повт.нагрева?	R/W 2~20°C, шаг: 1°C 10°C			
A.8	[6-09]	--	R/W 0			
A.8	[6-0A]	Какова нужная удобная температура хранения?	R/W 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C			
A.8	[6-0B]	Какова нужная экологичная температура хранения?	R/W 30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C			
A.8	[6-0C]	Какова нужная температура повторного нагрева?	R/W 30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C			
A.8	[6-0D]	Каков нужный режим установки в DHW?	R/W 0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.			
A.8	[6-0E]	Какова макс.установка температуры?	R/W [E-07]#1 : 40~80°C, шаг: 1°C 60°C [E-07]=1 : 40~60°C, шаг: 1°C 60°C			
A.8	[7-00]	Температура отклонения вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления.	R/W 0~4°C, шаг: 1°C 0°C			
A.8	[7-01]	Гистерезис вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления.	R/W 2~40°C, шаг: 1°C 2°C			
A.8	[7-02]	Сколько зон темп.воды на выходе?	R/W 0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT			
A.8	[7-03]	--	R/W 2,5			
A.8	[7-04]	--	R/W 0			
A.8	[7-05]	Эф-стъ в-нагр.	R/W 0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая			
A.8	[8-00]	--	R/W 1 мин.			
A.8	[8-01]	Максимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления.	R/W 5~95 мин., шаг: 5 мин. 30 мин.			
A.8	[8-02]	Время защиты от частых включений.	R/W 0~10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа [E-07]=1 3 часа [E-07]=1			
A.8	[8-03]	Время задержки вспомогательного нагревателя.	R/W 20~95 мин., шаг: 5 мин. 50 мин.			
A.8	[8-04]	Дополнительное время для максимального времени работы.	R/W 0~95 мин., шаг: 5 мин. 95 мин.			
A.8	[8-05]	Разрешить модуляцию LWT для контроля помещения?	R/W 0: Нет 1: Да			
A.8	[8-06]	Максимальная модуляция температуры воды на выходе.	R/W 0~10°C, шаг: 1°C 3°C			
A.8	[8-07]	Какова нужная комфортная основная LWT при охлаждении?	R/W [9-03]~[9-02], шаг: 1°C 18°C			
A.8	[8-08]	Какова нужная экологичная основная LWT при охлаждении?	R/W [9-03]~[9-02], шаг: 1°C 20°C			
A.8	[8-09]	Какова нужная комфортная основная LWT при нагреве?	R/W [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C			
A.8	[8-0A]	Какова нужная экологичная основная LWT при нагреве?	R/W [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 33°C			
A.8	[8-0B]	--	R/W 13			
A.8	[8-0C]	--	R/W 10			
A.8	[8-0D]	--	R/W 16			
A.8	[9-00]	Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W 37~ зависимости от наружного агрегата, шаг: 1°C 55°C			

(\*1) \*HB\*\_(\*) \*HV\*-

(\*3) \*3V\_(\*4) \*9W\_-

(\*5) \*04/08\*-

(\*6) \*11/16\*

**Таблица местных настроек**

Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Задано установщиком вместо значения по умолчанию	Дата	Значение
A.8	[9-01]	Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W 15~37°C, шаг: 1°C <b>25°C</b>			
A.8	[9-02]	Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при охлажд.?	R/W 18~22°C, шаг: 1°C <b>22°C</b>			
A.8	[9-03]	Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при охлажд.?	R/W 5~18°C, шаг: 1°C <b>5°C</b>			
A.8	[9-04]	Температура отклонения температуры воды на выходе.	R/W 1~4°C, шаг: 1°C <b>1°C</b>			
A.8	[9-05]	Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W 15~37°C, шаг: 1°C <b>25°C</b>			
A.8	[9-06]	Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W 37-в зависимости от наружного агрегата, шаг: 1°C <b>55°C</b>			
A.8	[9-07]	Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при охлажд.?	R/W 5~18°C, шаг: 1°C <b>5°C</b>			
A.8	[9-08]	Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при охлажд.?	R/W 18~22°C, шаг: 1°C <b>22°C</b>			
A.8	[9-09]	Какова нужная разность темп. при нагреве?	R/W 3~10°C, шаг: 1°C <b>5°C</b>			
A.8	[9-0A]	Какова нужная разность темп. при охлаждении?	R/W 3~10°C, шаг: 1°C <b>5°C</b>			
A.8	[9-0B]	Какой тип источника подключен к главной зоне LWT?	R/W 0: Быстрый 1: Медленный			
A.8	[9-0C]	Гистерезис температуры в помещении.	R/W 1~6°C, шаг: 0,5°C <b>1°C</b>			
A.8	[9-0D]	Ограничение скорости насоса	R/W 0~8, шаг:1 0 : 100% 1~4 : 80~50% 5~8 : 80~50% <b>6</b>			
A.8	[9-0E]	--		<b>6</b>		
A.8	[A-00]	--		<b>0</b>		
A.8	[A-01]	--		<b>0 (*5) 3 (*6)</b>		
A.8	[A-02]	--		<b>0 (*5) 1 (*6)</b>		
A.8	[A-03]	--		<b>0</b>		
A.8	[A-04]	--		<b>0</b>		
A.8	[B-00]	--		<b>0</b>		
A.8	[B-01]	--		<b>0</b>		
A.8	[B-02]	--		<b>0</b>		
A.8	[B-03]	--		<b>0</b>		
A.8	[B-04]	--		<b>0</b>		
A.8	[C-00]	Приоритет нагрева воды для бытового потребления.	R/W 0: Приоритет солнечных батарей 1: Приоритет теплового насоса			
A.8	[C-01]	--		<b>0</b>		
A.8	[C-02]	Подключ.ли внешн.источник резервного нагревателя?	R/W 0: Нет 1: Бивалентно 2: - 3: -			
A.8	[C-03]	Температура активации функции двухвариантной работы.	R/W -25~25°C, шаг: 1°C <b>0°C</b>			
A.8	[C-04]	Температура гистерезиса функции двухвариантной работы.	R/W 2~10°C, шаг: 1°C <b>3°C</b>			
A.8	[C-05]	Каков тип контакта запроса терmostата в главной зоне?	R/W 1: Термост.ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н			
A.8	[C-06]	Каков тип контакта запроса терmostата в дополн.зоне?	R/W 0: - 1: Термост.ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н			
A.8	[C-07]	Каково управление агрегатом при работе в помещении?	R/W 0: Контроль LWT 1: Внеш.контр.RT 2: Контроль RT			
A.8	[C-08]	Какой тип внешнего датчика установлен?	R/W 0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик			
A.8	[C-09]	Какой требуется тип внешн. контакта сигнализации?	R/W 0: Замыкающий 1: Размыкающий			
A.8	[C-0A]	--		<b>0</b>		
A.8	[C-0C]	Высокая цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W 0~7 <b>0</b>			
A.8	[C-0D]	Средняя цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W 0~7 <b>0</b>			
A.8	[C-0E]	Низкая цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W 0~7 <b>0</b>			
A.8	[D-00]	Какие нагреватели разрешены при откл.предп.энер/сб.ист.пит?	R/W 0: Нет 1: Только BSH 2: Только BUH 3: Все нагреватели			
A.8	[D-01]	Типа принуд откл контакта	R/W 0: Нет 1: Открытый тариф 2: Закрытый тариф 3: терmostat			
A.8	[D-02]	Какой тип насоса DHW установлен?	R/W 0~4 0: Нет 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф.паралл.			
A.8	[D-03]	Компенсация температуры воды на выходе около 0C.	R/W 0: Отключено 1: Включено, сдвиг 2C (от -2 до 2C) 2: Включено, сдвиг 4C (от -2 до 2C) 3: Включено, сдвиг 2C (от -4 до 4C) 4: Включено, сдвиг 4C (от -4 до 4C)			
A.8	[D-04]	Подключ.ли печ.плата запросов?	R/W 0: Нет 1: Упр.потр.энрг.			
A.8	[D-05]	Может ли работать насос при откл.предп.энер/сб.ист.пит?	R/W 0: Принудит.откл. 1: В норм.режиме			
A.8	[D-07]	Подключен ли солнечн.комплект?	R/W 0: Нет 1: Да			
A.8	[D-08]	Использ.ли внешн.изм. мощн. для измерения мощности?	R/W 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт/ч 2: 1 имп./кВт/ч 3: 10 имп./кВт/ч 4: 100 имп./кВт/ч 5: 1000 имп./кВт/ч			

(\*1) \*HB\* (\*2) \*HV\*

(\*3) \*3V\_\* (\*4) \*9W\_

(\*5) \*04/08\*

(\*6) \*11/16\*

**Таблица местных настроек**



Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Задано установщиком вместо значения по умолчанию	Дата	Значение
A.8	[D-09]	Использ.ли внешн.изм. мощн. для измерения мощности?	R/W <b>0: Нет</b> 1: 0,1 имп./кВт/ч 2: 1 имп./кВт/ч 3: 10 имп./кВт/ч 4: 100 имп./кВт/ч 5: 1000 имп./кВт/ч			
A.8	[D-0A]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[D-0B]	--	R/W <b>2</b>			
A.8	[D-0C]	Какова высокая цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W <b>0~49</b>			
A.8	[D-0D]	Какова средняя цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W <b>0~49</b>			
A.8	[D-0E]	Какова низкая цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W <b>0~49</b>			
A.8	[E-00]	Какой тип агрегата установлен?	R/O <b>0: LT раздельно</b>			
A.8	[E-01]	Какой тип компрессора установлен?	R/O <b>0: 8</b> 1: 16			
A.8	[E-02]	Какое ПО внутреннего агрегата?	R/O <b>0: Тип 1</b> 1: Тип 2			
A.8	[E-03]	Какое число шагов вспомогательного нагревателя?	R/O <b>0: Нет BUH</b> 1: 1 шаг 2: 2 шага			
A.8	[E-04]	Есть ли в наружном агрегате экономия энергии?	R/O <b>0: Нет</b> 1: Да			
A.8	[E-05]	Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения?	R/W <b>0: Нет (*1)</b> 1: Да (*2)			
A.8	[E-06]	Установлен ли бак DHW в системе?	R/O <b>0: Нет</b> 1: Да			
A.8	[E-07]	Бак DHW какого типа установлен?	R/W <b>0~6</b> <b>0: Тип 1 (*1)</b> 1: Тип 2 (*2)			
A.8	[E-08]	Функция энергосбережения для наружного блока.	R/W <b>0: Выключено (*6)</b> 1: Включено (*5)			
A.8	[E-09]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[E-0A]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[E-0B]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[E-0C]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[E-0D]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[F-00]	Допускается работа насоса вне диапазона.	R/W <b>0: Отключено</b> 1: Включено			
A.8	[F-01]	Выше какой наружной темп. допускается охлаждение?	R/W <b>10~35°C, шаг: 1°C</b> <b>20°C</b>			
A.8	[F-02]	Температура включения нагревателя поддона.	R/W <b>3~10°C, шаг: 1°C</b> <b>3°C</b>			
A.8	[F-03]	Гистерезис нагревателя поддона.	R/W <b>2~5°C, шаг: 1°C</b> <b>5°C</b>			
A.8	[F-04]	Подключен ли нагреватель поддона?	R/W <b>0: Нет</b> 1: Да			
A.8	[F-05]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[F-06]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[F-09]	Работа насоса во время внештатного течения.	R/W <b>0: Отключено</b> 1: Включено			
A.8	[F-0A]	--	R/W <b>0</b>			
A.8	[F-0B]	Закрыть запорный клапан при ВЫКЛ терmostата?	R/W <b>0: Нет</b> 1: Да			
A.8	[F-0C]	Закрыть запорный клапан при охлаждении?	R/W <b>0: Нет</b> 1: Да			
A.8	[F-0D]	Каков режим работы насоса?	R/W <b>0: Непрерывный</b> 1: Демонстрац. 2: По запросу			



(\*1) \*HB\*\_(\*)HV\*-

(\*3) \*3V\_(\*4) \*9W\_-

(\*5) \*04/08\*\_

(\*6) \*11/16\*

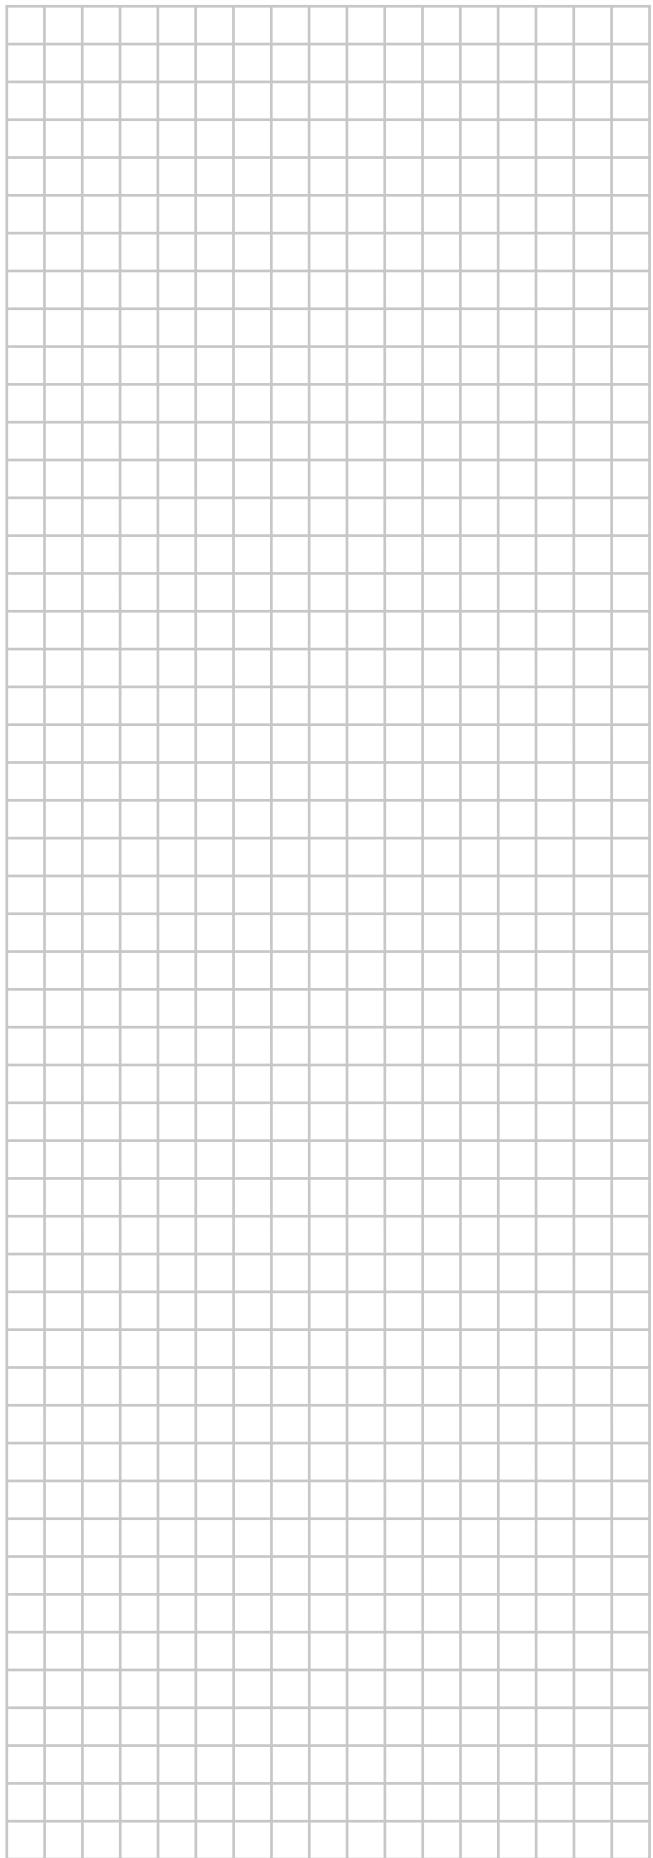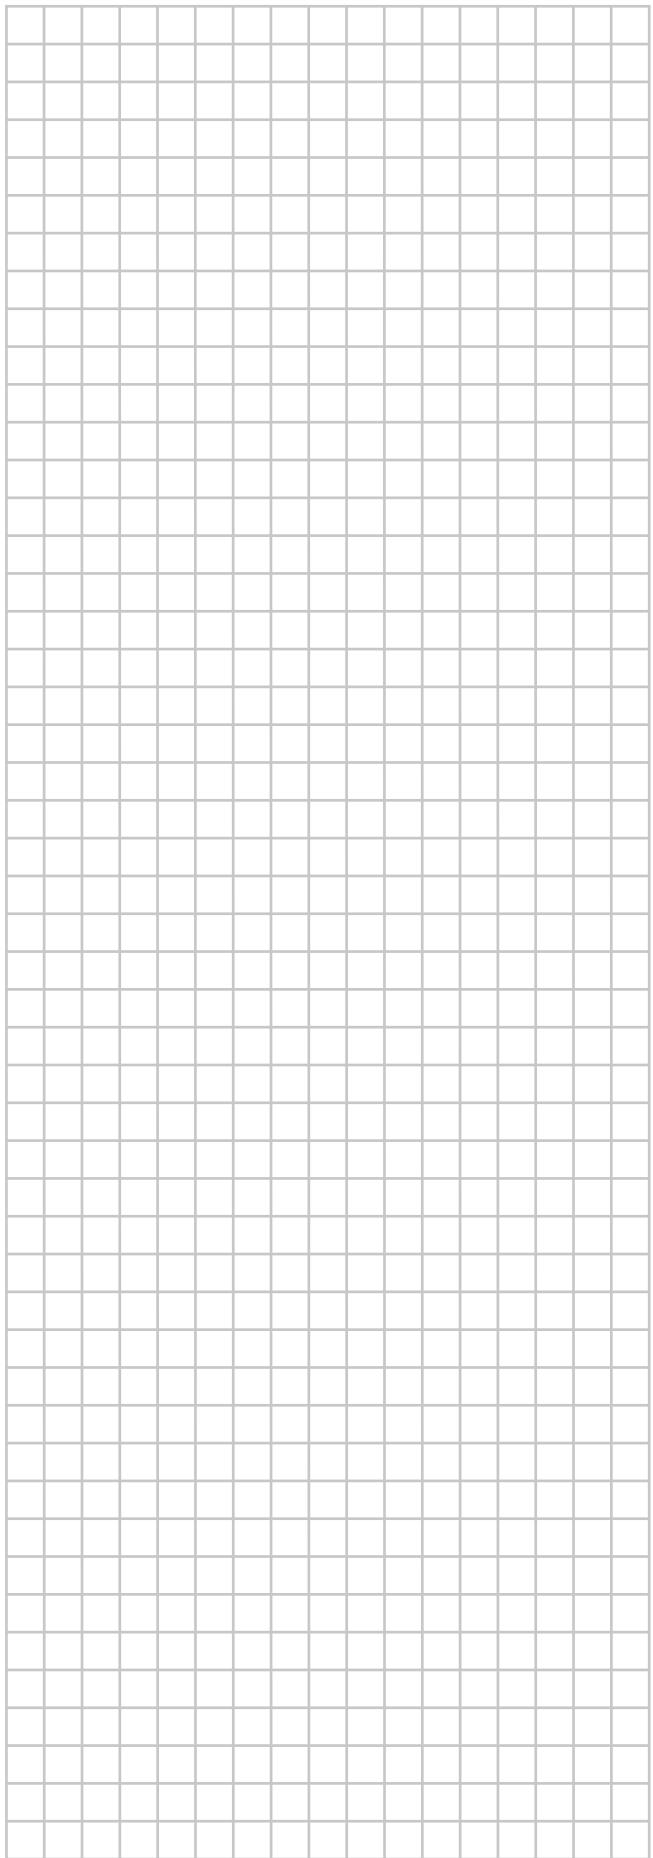

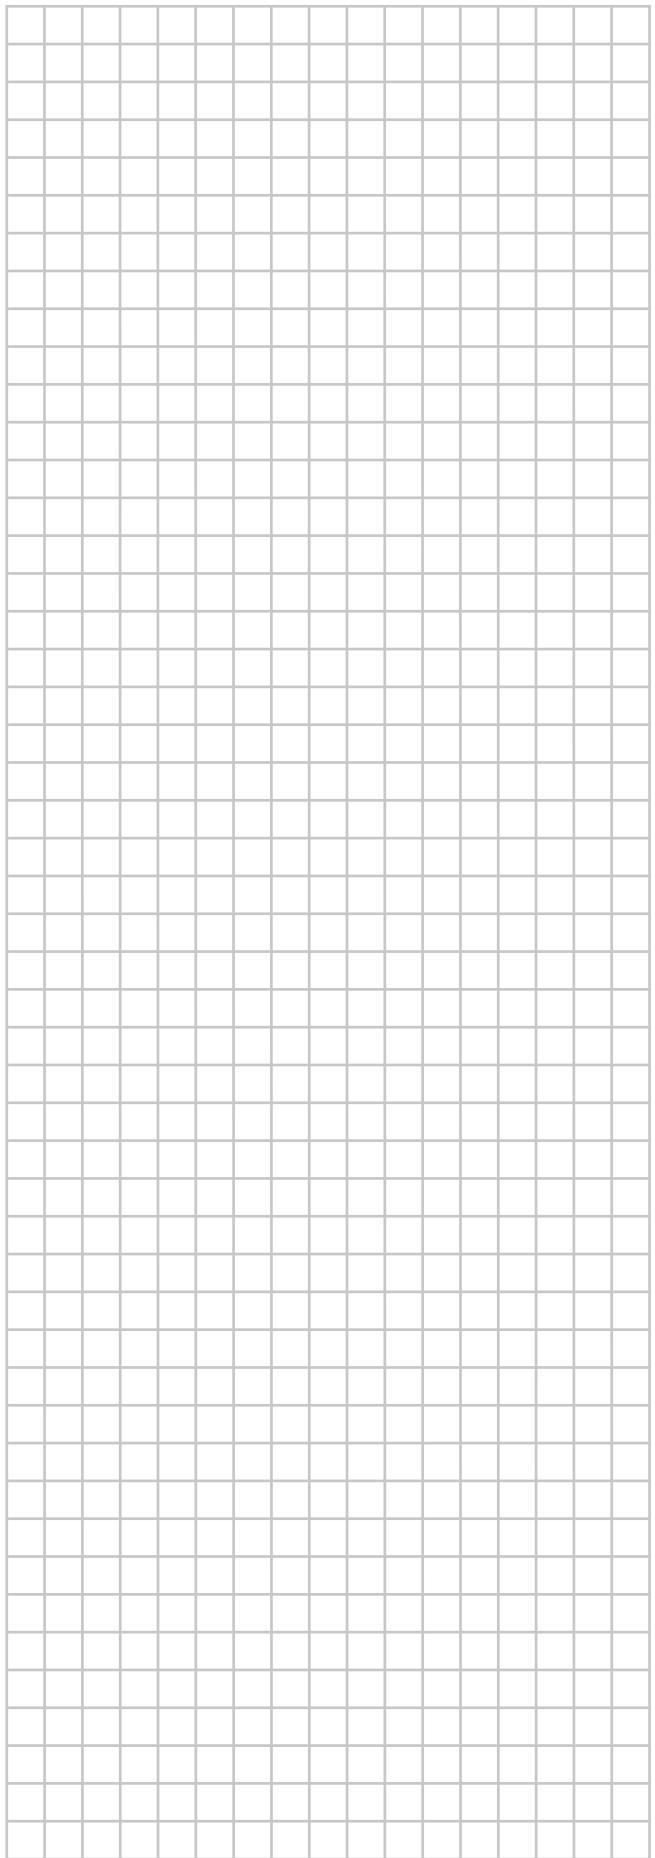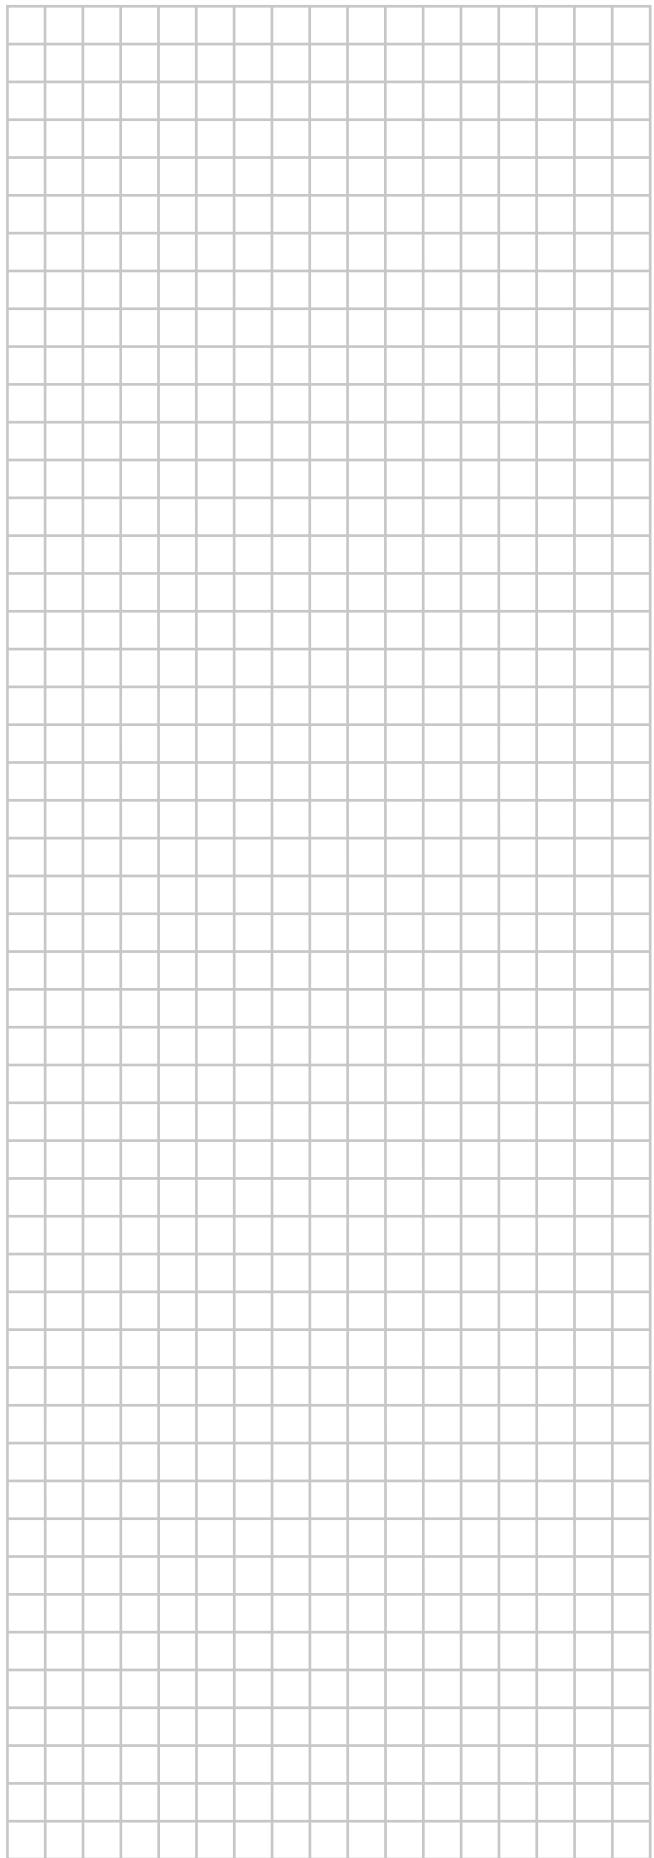

EAC

Copyright 2015 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P384975-1B 2017.04